

ضوابط گارانتی

- از دو شاخه و سیم برق آسیب دیده یا پریزشل شده استفاده نکنید.
- قبل از تمیز کردن و انجام هرگونه سرویسکاری، دو شاخه را از پریز جدا کنید.
- جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی از نصب ماشین لباسشویی کنار اجاق گاز و زیر آبگرمکن خودداری کنید.
- ماشین لباسشویی باید به گونه ای قرار داده شود که دوشاخه برق، شیرهای آب و لوله های تخلیه در دسترس باشند و برای اتصال آن به شیر آب تنها از شیلنگ های همراه وسیله یا شیلنگ های یدکی اصلی استفاده شود.
- نصب ماشین لباسشویی در حمام و مکان های مرطوب مجاز نمی باشد.
- ماشین لباسشویی نباید بر روی فرش یا موکت نصب شود.
- ماشین لباسشویی نباید در محل هایی که فاقد سیم اتصال به زمین است به کار گرفته شود.

هشدار ایمنی عمومی

- برای جلوگیری از خطر آتش سوزی، برق گرفتگی و خسارت هنگام استفاده از ماشین لباسشویی به توصیه های زیر عمل کنید:
- کودکان، افراد ناتوان، بی تجربه و یا ناآگاه مجاز به استفاده از این وسیله نمی باشند مگر اینکه نکات ایمنی و آموزش های لازم به آن ها داده شده و به کار آن ها نظارت شود.
 - از افسافه کردن مواد آتش زا از قبیل بنزین، حلال های مخصوص خشک شویی و ... به آب ورودی ماشین لباسشویی خودداری کنید زیرا باعث آتش سوزی می شوند.
 - به غیر از مواردی که در دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی توصیه شده است از تعمیر یا جایگزین کردن قطعات ماشین لباسشویی خودداری کنید.
 - از ایستادن بر روی ماشین لباسشویی و تکیه بر روی لولای در آن خودداری کنید.
 - استفاده از پودر مایون توصیه نمی شود.
 - از سیم رابط برای اتصال دوشاخه برق ماشین لباسشویی به پریز استفاده نکنید.
 - ماشین لباسشویی تنها برای شستن لباس ها طراحی شده است، از آن به منظور دیگری استفاده نکنید.
 - در هنگام شستشو در دمای بالا، شیشه در ماشین لباسشویی داغ می شود. از تماس دست با شیشه خودداری کنید.


- انجام خدمات گارانتی منوط به نصب اولیه ماشین لباسشویی توسط سرویس کاران مجاز آپسال و مدت آن ۲ سال پس از تاریخ نصب ذکر شده در کارت گارانتی است.
- چنانچه از تاریخ تولید محصول بیش از ۳ سال گذشته باشد ضمانت نامه معتبر نخواهد بود.
- ارائه کارت گارانتی در زمان سرویس یا تعمیر الزامی است.
- تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب، بنا به نظر و تشخیص کارشناسان آپسال صورت می گیرد.
- کلیه قطعات معیوب که تعویض می شوند (جهت خدمات گارانتی یا غیر گارانتی) متعلق به شرکت آپسال بوده و بایستی به شرکت عودت داده شوند.
- تعهدات گارانتی محدود به شرایط فوق است و شرکت آپسال در خصوص خسارات ناشی از حمل و نقل نامصحیح، نصب، تعمیر یا سرویس توسط افراد غیرمجاز، مدمات ناشی از آتش سوزی، نوسانات برق، حوادث غیرمترقبه، استفاده نامناسب و غیر اصولی از ماشین لباسشویی، عدم نگهداری صحیح و همچنین هرگونه مدمات و خسارت ناشی از قرارگیری ماشین لباسشویی در کنار اجاق گاز، زیر آبگرمکن دیواری، حمام و یا مکان های مرطوب، هیچگونه مسئولیتی ندارد.
- چنانچه شماره سریال تعویض، دستکاری یا کنده شده باشد، ضمانت نامه معتبر نخواهد بود.

هشدار های اولیه


- نصب این دستگاه فقط توسط سرویسکاران مجاز آپسال باید انجام شود. در غیر این صورت ممکن است موجب برق گرفتگی، آتش سوزی، ایجاد مشکل در محصول و یا مصدومیت گردد.
- قبل از راه اندازی ماشین لباسشویی به موارد زیر توجه کنید:**
- از نصب صحیح ماشین لباسشویی طبق دستور العمل های مندرج در دفترچه راهنما مطمئن شوید.
 - لازم است که تاسیسات برق محل نصب ماشین لباسشویی مطابق با مقررات ایمنی ساختمان باشد.
 - دو شاخه را در جهت مخالف به پریز نزدیک، ممکن است سیم های برق در داخل کابل صدمه دیده و منجر به برق گرفتگی و آتش سوزی شود.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک


معرفی قطعات

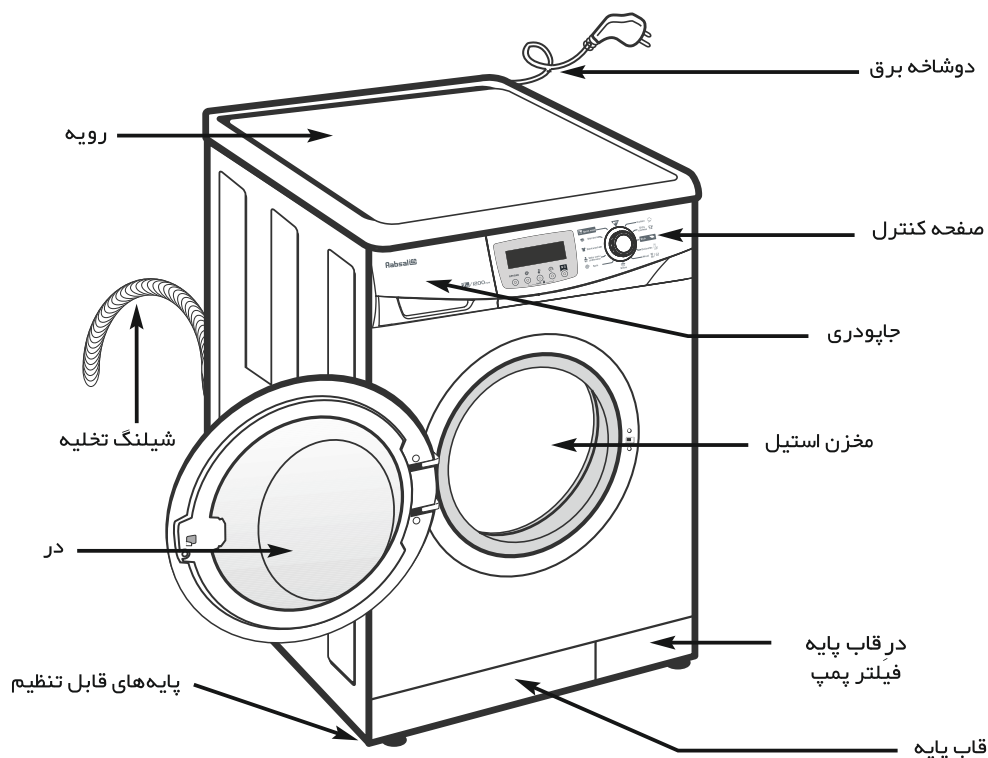

ابعاد

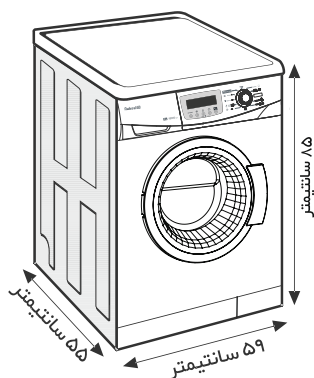

لوازم جانبی

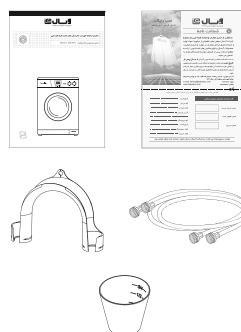

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

راهنمای نصب

توجه ⓘ

برای هریک از مواردی که در ادامه این دفترچه با عدد مشخص شده، راهنمای تصویری در همان صفحه آورده شده است.

باز کردن بسته بندی

فوم های بسته بندی را از ماشین لباسشویی جدا کنید.

احتیاط !

متعلقات بسته بندی (نظیر پلاستیک ها و فوم ها) را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

باز کردن پیچ های مخصوص حمل و نقل

به منظور پیشگیری از آسیب قطعات داخلی در هنگام حمل و نقل، مخزن به وسیله ۳ عدد پیچ مخصوص به بدنه قفل شده است.

- ۱- پیچ های نگهدارنده درپوش های پلاستیکی را باز کنید.
- ۲- سه عدد پیچ مخصوص حمل و نقل را باز کنید.
- ۳- درپوش پلاستیکی را دوباره در جای خود ببندید.

احتیاط !

باز نکردن این پیچ ها پس از نصب، باعث سروصدا، لغزش زیاد و در نهایت خرابی ماشین لباسشویی خواهد شد.

توجه ⓘ

پیچ های مخصوص حمل و نقل را جهت جا به جایی ماشین لباسشویی در آینده نگهداری کنید.

محل نصب ماشین لباسشویی

برای عملکرد بهتر، ماشین لباسشویی باید بر روی زمین تراز و مستحکم نصب شود.





فرش یا موکت و سطوحی که در مقابل لغزش مقاومت خوبی ندارند برای نصب ماشین لباسشویی مناسب نیستند و باعث حرکت ماشین لباسشویی در مرحله آبگیری خواهند شد.

احتیاط !

- ماشین لباسشویی را روی سکو یا سطحی که تکیه گاه خوبی ندارد، نصب نکنید.
- هرگز ماشین لباسشویی را درجایی که دمای آن زیر صفر درجه است نصب نکنید.

توجه ⓘ

ابعاد فضایی که ماشین لباسشویی در آن نصب می گردد باید ۵ سانتی متر بیشتر از ابعاد ماشین لباسشویی باشد.

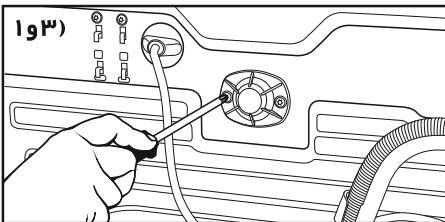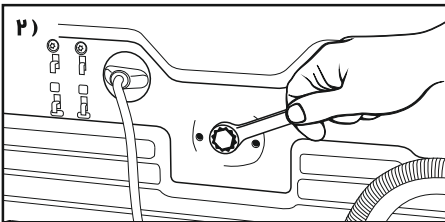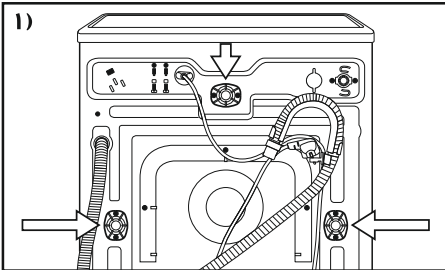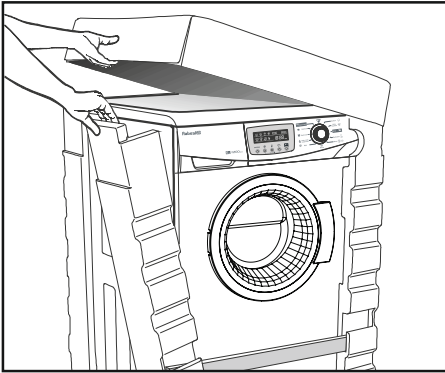



توجه ⓘ

جهت نصب و استفاده از شرایط گارانتی، با سرویسکار مجاز آبسال و با شماره تلفن سرویس مرکزی ۰۷۷۲۰۹۰۰۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید. آدرس و تلفن سرویس کاران مجاز آبسال و فرم نظرسنجی در وب سایت شرکت به نشانی www.Aabsalco.com موجود می باشد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

تراز کردن و اتصالات الکتریکی

تراز کردن

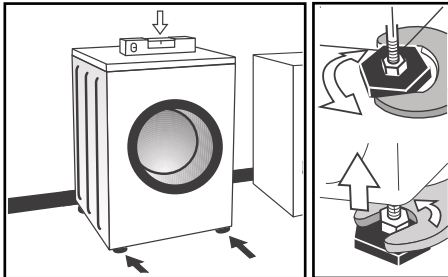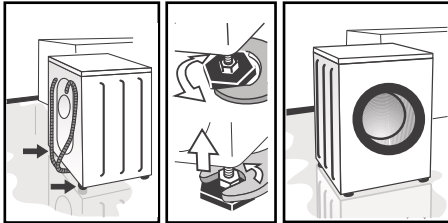

مشخصات فنی عمومی:

۵۰ Hz	فرکانس
۲۲۰۰ W	بیشترین توان مصرفی
۱۸۵۰ W (۲۲۰ V)	توان المنت گرمای
۰/۵ bar (۵۰ kPa)	کمترین فشار آب
۱۰ bar (۱۰۰۰ kPa)	بیشترین فشار آب
۲۲۰ - ۲۴۰ V ~	ولتاژ

⚠ هشدار!

- در صورت دست زدن به قطعات برقی در زمان اتصال ماشین لباسشویی به برق، خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- هرگز دو شاخه اصلی را با دست خیس لمس نکنید.
- کابل اصلی را با گرفتن دو شاخه از پریز جدا کنید، درغیراین صورت امکان صدمه زدن به آن وجود دارد.
- هرگز دو شاخه برق را موقع کارکردن ماشین لباسشویی از پریز نکشید.

ماشین لباسشویی را به کمک پایه های قابل تنظیم تراز کنید. این امر باعث کاهش صدا و لرزش در هنگام کار آن می شود. مطمئن شوید پس از تراز کردن ماشین لباسشویی هر چهارپایه قابل تنظیم به زمین چسبیده باشد. برای این کار بهتر است ابتدا پایه های عقبی را تراز کرده و سپس ماشین لباسشویی را در محل نصب قرار دهید و در انتها، پایه های جلویی را تراز کنید.

① توجه

- هنگام تراز کردن، پایه های قابل تنظیم را بیشتر از ۱۵ میلی متر باز نکنید.
- مهره پایه های قابل تنظیم را با آچار محکم کنید.
- از قرار دادن تکه چوب در زیر پایه ها خودداری کنید.

اتصالات الکتریکی

جهت اتصال ماشین لباسشویی به برق، مطمئن شوید که ولتاژ برق و فرکانس با پلاک مشخصات فنی که بر روی بدنه زیر در ماشین لباسشویی چسبانده شده است یکسان باشند. اطلاعات مندرج در پلاک مشخصات فنی بسیار مهم است؛ از مخدوش شدن آن جلوگیری کنید.

① توجه

- بررسی مسیر اتصال های برقی باید بوسیله متخصص انجام شود. دقت کنید جهت راه اندازی از پریزی استفاده شود که فیوز مناسب در مسیر برق آن وجود داشته باشد. اگر پریز مورد استفاده فیوز مجزا جهت ماشین لباسشویی دارد، از فیوز ۱۰ A استفاده شود.
- توان اتصالات الکتریکی مانند سوکت ها، فیوزها و... یا کلیدهای اتوماتیک محل نصب باید متناسب با حداکثر توان نوشته شده در پلاک مشخصات فنی باشد.
- چنانچه دو شاخه یا کابل برق ماشین لباسشویی خراب شود می بایست با یک نمونه همانند خود که از مرکز خدمات پس از فروش آبهسال تهیه شده است و توسط سرویسکاران مجاز جایگزین شود.

مشخصات فنی ویژه مدل REN7112

نام مدل	بیشترین وزن لباس خشک	بیشترین سرعت دور خشک کن
REN7112	7 Kg	1200 rpm

اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب و قراردادن شیلنگ تخلیه در لوله فاضلاب

اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب

شیلنگ ورودی آب، که مجهز به ۲ عدد واشر لاستیکی است را از درون مخزن ماشین لباسشویی بردارید.

- ۱- سرشیلنگی مستقیم را به شیر آب بسته و محکم ببندید.
- ۲- سرشیلنگی زانویی را به ورودی شیر برقی در پشت ماشین لباسشویی وصل کنید و مطمئن شوید هیچ گونه خمیدگی در شیلنگ ایجاد نشده است.

توجه

- پس از اتصال شیلنگ ورودی به شیر آب، به منظور جلوگیری از ورود مواد خارجی موجود در داخل لوله کشی (ذرات خاک، شن و یا هوا) به داخل ماشین لباسشویی، اجازه دهید در ابتدا مقداری آب از شیلنگ خارج شود.
- هنگام نصب ماشین لباسشویی از شیلنگی که همراه لوازم جانبی، درون مخزن قرار گرفته است استفاده کنید. همچنین بهتر است شیلنگ قدیمی مجدداً استفاده نشود. دقت کنید شیلنگ مستقیم به شیر اصلی آب بسته شود و واشرهای لاستیکی از جای خود خارج نشده باشند. از شیلنگ های متفرقه جهت اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب استفاده نکنید.



برای عملکرد بهتر ماشین لباسشویی فشار آب ورودی باید بین ۵/۵ تا ۱۰ بار (Kpa ۱۰۰-۵۰) باشد.

قرار دادن شیلنگ تخلیه در لوله فاضلاب

تومیه می کنیم شیلنگ تخلیه در ارتفاع ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر از زمین نصب شود. دقت کنید زانویی شیلنگ تخلیه کاملاً درون لوله فاضلاب قرار گرفته باشد به طوری که با نوسانات شدید ناشی از تخلیه آب هنگام کارکرد ماشین لباسشویی خارج نشود.

توجه!

- در صورتی که شیلنگ تخلیه بالاتر از ارتفاع تومیه شده نصب شده باشد امکان بازگشت آب به داخل ماشین لباسشویی وجود دارد و این امر موجب سر و صدای غیر عادی خواهد شد.
- اگر شیلنگ تخلیه در ارتفاع پایین تر از ارتفاع تومیه شده نصب شده باشد، آب ورودی از ماشین لباسشویی خارج شده و عمل آبیگری متوقف نمی شود.
- شیلنگ تخلیه نباید به گونه ای قرار گیرد که در اثر کشیدگی، تاب خوردگی و یا گره، مسیر خروجی آب را مسدود نماید.

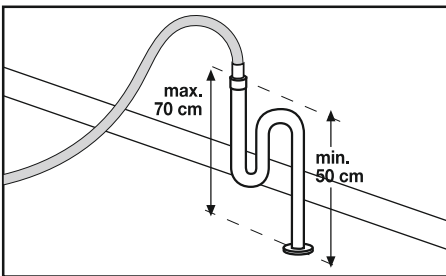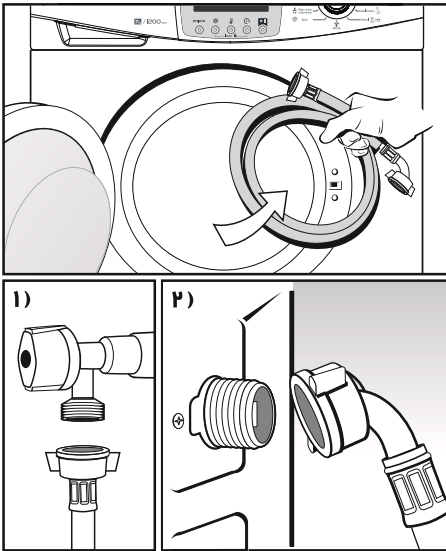

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

نصب ماشین لباسشویی زیر کابینت آشپزخانه و شستن مخزن پس از نصب

نصب ماشین لباسشویی زیر کابینت آشپزخانه

در صورت عدم قرارگیری ماشین لباسشویی زیر کابینت آشپزخانه می توانید با تعویض رویه، آن را نصب کنید. بدین منظور به روش زیر عمل کنید:

توجه (i)

برای انجام این کار تهیه یک عدد صفحه فلزی (جایگزین رویه) از خدمات پس از فروش الزامی است.

۱- دو عدد پیچ رویه ماشین لباسشویی را پس از برداشتن درپوش های آن باز کنید.

۲- رویه را با هل دادن به سمت عقب جدا کنید.

۳- بست های رویه را از جای خود باز کنید.

۴- با کمک پیچ ها، صفحه فلزی را که قبلاً تهیه کرده اید جایگزین رویه ماشین لباسشویی کنید.

توجه (i)

می توانید جهت جلوگیری از ایجاد صدا و لرزش از نوارهای اسفنجی (در محل تماس صفحه فلزی با کابینت) استفاده کنید.





شستن مخزن پس از نصب

پس از نصب ماشین لباسشویی بهتر است برای پاکسازی کامل مخزن و اطمینان از کارکرد صحیح ماشین لباسشویی مراحل زیر را انجام دهید:

۱- ماشین را با چرخاندن دستگیره انتخاب برنامه روشن کرده و برنامه کتان را انتخاب کنید.

۲- با کمک دکمه انتخاب دما  دمای ۶۰ درجه سانتیگراد را انتخاب کنید.

۳- برنامه را بدون لباس و با اضافه نمودن مقداری پودر به کمک دکمه راه اندازی/توقف  اجرا کنید.

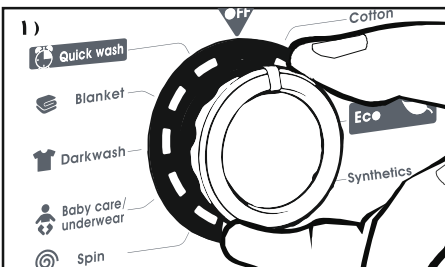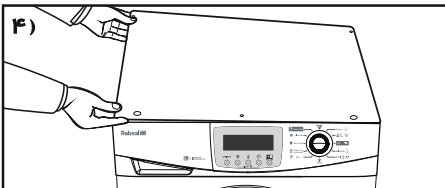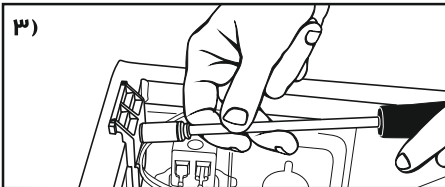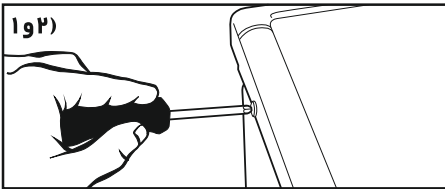

آماده سازی لباس ها پیش از شستشو

مرتب کردن

- ۱- لباس ها را بر اساس جنس و بافت دسته بندی کنید:
برای الیاف مصنوعی استفاده از برنامه Synthetics و برای الیاف پشمی استفاده از برنامه Wool توصیه می شود.
- ۲- لباس ها را بر اساس میزان کثیفی آنها دسته بندی کنید:
لباس های نه چندان کثیف را با برنامه ای با زمان کم بشویید.
از برنامه های بدون شستشوی اولیه برای لباس ها کثیف استفاده کنید. لباس های بسیار کثیف را با برنامه دارای شستشوی اولیه بشویید.

- ۳- لباس ها را بر اساس رنگ دسته بندی کنید:
لباس های سفید و رنگی را به صورت جداگانه بشویید.

آماده سازی پیش از شستشو

- ۱- پیش از قراردادن لباس ها درون مخزن، از خالی بودن جیب ها مطمئن شوید. مواردی نظیر سکه، کلید، سنجاق و گیره سر می تواند باعث اختلال در عملیات تخلیه توسط موتور پمپ گردد.

- ۲- زیپ ها، دکمه ها و بندها را ببندید تا به سایر لباس ها گیر نکنند. لباس های زیر را حتما در کیسه ی توری مخصوص ماشین لباسشویی قرار دهید زیرا ممکن است قطعه ی فلزی لباس زیر، لباس های دیگر را پاره کند.

- ۳- بهتر است لباس های جین و یا لباس هایی با تزیینات یا طرح های چاپی را پشت و رو کنید.

- ۴- لاستیک دور در ماشین لباسشویی را بررسی کنید تا برای شستشوی بعدی چیزی در آن باقی نمانده باشد.

- ۵- پیش از شستشو مطمئن شوید که لباس های شما به خصوص البسه پشمی، قابل شستشو با ماشین لباسشویی باشند.





- ۶- برای بهبود کیفیت شستشو لباس ها را مطابق شکل بارگذاری کنید. مخزن را بیش از حد پر نکنید زیرا لباس ها برای تمیز شدن نیاز به فضای کافی جهت چرخش دارند.

توجه

- توصیه می شود ماشین لباسشویی را با ظرفیت کامل به کار بیندازید تا در مصرف آب و انرژی صرفه جویی شود. دقت کنید که بیش از حد لباس داخل مخزن قرار ندهید چون لباس ها برای تمیز شدن نیاز به حرکت دارند.

- توصیه می شود لباس های بزرگ و کوچک را با هم بشویید. این کار به بهبود شستشو و کاهش صدا در مرحله خشک کن به واسطه توزیع مناسب لباس ها در مخزن، کمک می کند.

- برای اطلاع از برنامه شستشوی پیشنهادی بر حسب نوع جنس و میزان کثیفی به جدول صفحه ۱۰ مراجعه کنید.

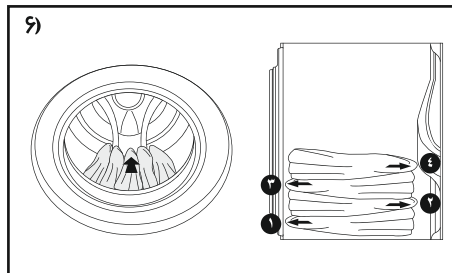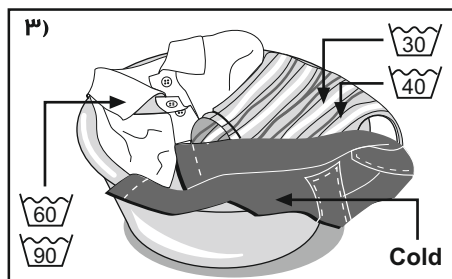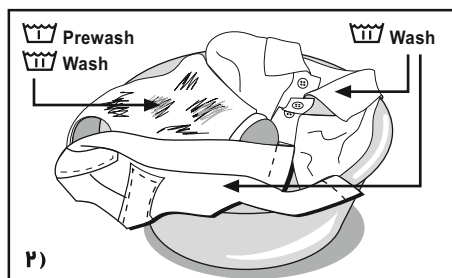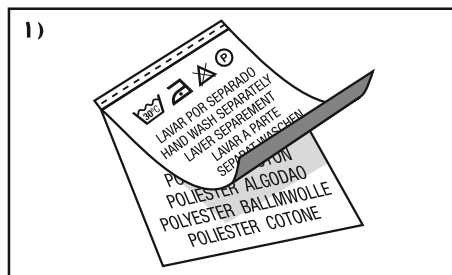

علائم روی برچسب لباس ها

این علائم به طور معمول به صورت برچسب در پشت یقه یا کنار لباس ها دیده می شوند و نمایانگر موارد زیر هستند:

- بیشترین دمای شستشو
- نوع شستشو
- شوینده هایی که می توان این لباس را با آن ها شست
- روش مناسب برای خشک کردن
- دمای اتو کردن

این علائم عبارتند از:

شستشوی معمولی (الیاف نخی پنبه ای)	
شستشوی ملایم (الیاف مصنوعی)	
شستشوی معمولی تا دما ی آب °C ۹۵	
شستشوی معمولی تا دما ی آب °C ۶۰	
شستشوی ملایم تا دما ی آب °C ۶۰	
شستشوی معمولی تا دما ی آب °C ۴۰	
شستشوی ملایم تا دما ی آب °C ۴۰	
شستشوی معمولی تا دما ی آب °C ۳۰	
شستشوی ملایم تا دما ی آب °C ۳۰	
شستشو با دست (الیاف ظریف یا پشمی)	
از ماشین لباسشویی استفاده نکنید	
قابل شستشو با سفید کننده	
قابل شستشو با سفید کننده فاقد کلرین	
از سفید کننده استفاده نشود	
خشک شویی شود	
خشک شویی با استفاده از حلال های مخصوص	
خشک شویی نشود	
از خشک کن حرارتی استفاده شود	
از خشک کن با دمای بالا استفاده شود	
از خشک کن با دمای کم استفاده شود	

از خشک کن حرارتی استفاده نشود	
روی سطح افقی پهن شود	
خیس آویزان شود	
با استفاده از چوب لباسی یا روی بند آویزان شود	
قابل اتوکشی	
اتوی داغ تا دما ی °C ۲۰۰	
اتوی ملایم تا دما ی °C ۱۵۰	
اتوی سرد تا دما ی °C ۱۱۰	
غیر قابل اتوکشی	
پشمی	

توجه


برای شستشوی لباس های با علایم خشک شویی از ماشین لباسشویی استفاده نشود.

راهنمای علائم ماشین لباسشویی

این علائم به شرح زیر به صورت چاپ بر روی کلیدها و صفحه کنترل ماشین لباسشویی دیده می شوند. این علائم عبارتند از:

راه اندازی / توقف	
تاخیر در شروع برنامه	
انتخاب دما	
آبگیری از لباس ها (Spin)	
دکمه انتخاب عملیات اضافی	OPTIONS
آبکشی اضافه (Extra rinse)	
تشدید شستشو (intensive wash)	
اتوکشی آسان (Easy ironing)	
قفل کودک (lock)	
ضد چروک (Anti crease)	
شستشوی اولیه (Prewash)	
شستشوی اصلی	

نحوه استفاده از مواد شوینده و مواد کمکی جهت شستشو

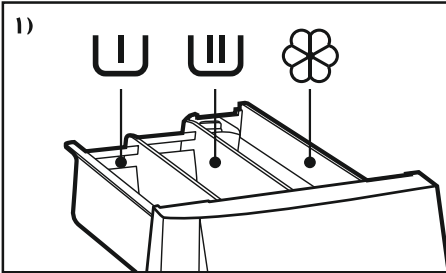

۱- محفظه جاپودری ماشین لباسشویی شامل سه بخش است:

- U محل ماده شوینده جهت شستشوی اولیه
- U محل ماده شوینده جهت شستشوی اصلی
- ☼ مایع نرم کننده

۲- ماده شوینده و مایع نرم کننده (در صورت تمایل) را قبل از شروع برنامه شستشو در جاپودری بریزید.

توجه

- برنامه Dirty clothes (لباس های کثیف) دارای یک مرحله شستشوی اولیه است، در هنگام انتخاب این برنامه ۱/۳ کل مایع شوینده را در خانه U و مابقی را در خانه ☼ جاپودری بریزید.
- سطح مایع نرم کننده در خانه سوم جاپودری هرگز نباید از علامت Max (بیشترین مقدار مجاز) درج شده بر روی دیواره آن بیشتر باشد. استفاده بیش از حد از مایع نرم کننده باعث ایجاد لکه بر روی لباس ها می شود.
- از مایع نرم کننده مجاز و دارای تاریخ انقضا استفاده شود.
- در صورتی که مایع خیلی غلیظ باشد قبل از استفاده آن را با کمی آب رقیق کنید.

میزان ماده شوینده مصرفی به چند عامل بستگی دارد:


- مقدار لباس ها
- میزان چرک بودن لباس ها
- سختی آب مصرفی

توجه

- اطلاعات مربوط به سختی آب را می توانید از سازمان آب منطقه مسکونی خود درخواست کنید.
- در صورتی که سختی آب بالا باشد، توصیه می شود از محصولات سختی گیر استفاده کنید.

احتیاط!

هنگامی که ماشین لباسشویی در حال کار است، جاپودری را باز نکنید.

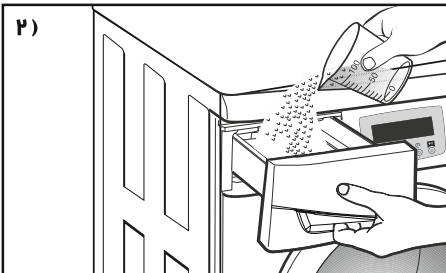

ملاحظه های زیست محیطی

استفاده بیش از حد مواد شوینده نه تنها نتیجه شستشو را بهبود نمی بخشد بلکه علاوه بر افزایش هزینه، تاثیر مخربی نیز بر محیط زیست خواهد داشت. پیشنهاد می شود مقدار مواد شوینده را با توجه به دستور العمل شرکت های سازنده مواد شوینده انتخاب کنید.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

جدول برنامه ها

برنامه	نوع جنس	میزان کثیفی	پیش فرض			قابلیت تنظیم		قابلیت های انتخاب				بیشترین وزن لباس خشک (کیلو گرم)	خانه های مخزن پودر
			زمان (دقیقه/ساعت)	دور خشک کن (Rpm)	دما (ساتیگراد)	دور خشک کن (Rpm)	دما (ساتیگراد)	قدر چرخش	آب گرم آسان	شستشوی اضافه	آبکشی اضافه		
cotton*	کتان	البسه نخی با رنگ ثابت بسیار کثیف ▼ کثیف ▼ نه چندان کثیف	۱:۴۱	۱۲۰۰	۴۰	۱۲۰۰ تا ۱۲۰۰	۲۰-۲۰-۳۰-۴۰-۶۰-۷۵-۹۰	●	●	●	●	۷	
dirty clothes	لباس های کثیف	البسه نخی با رنگ ثابت بسیار کثیف	۱:۴۴	۱۲۰۰	۶۰	۱۲۰۰ تا ۱۲۰۰	۶۰-۷۵-۹۰	●	●	●	●	۷	
eco	شستشوی اقتصادی	البسه نخی و ترکیبی	۱:۱۹	۱۲۰۰	۴۰	۱۲۰۰ تا ۱۲۰۰	۲۰-۲۰-۳۰-۴۰	●	●	●	●	۷	
synthetics	البسه ظریف / ابریشم	البسه ظریف کثیف ▼ نه چندان کثیف	۱:۲۰	۸۰۰	۴۰	۸۰۰ تا ۸۰۰	۲۰-۲۰-۳۰-۴۰	●	●	●	●	۳.۵	
wool/ hand wash	پشمی / شستشوی دستی	البسه پشمی یا دارای علامت "hand wash"	۰:۵۶	۴۰۰	۴۰	۸۰۰ تا ۸۰۰	۲۰-۲۰-۳۰-۴۰	●			●	۲	
rinse	آبکشی و آبگیری از لباس ها	-	۰:۲۶	۱۲۰۰	-	۱۲۰۰ تا ۱۲۰۰	-	●	●		●	۷	-
spin	فقط آبگیری از لباس ها	-	۰:۱۸	۱۲۰۰	-	۱۲۰۰ تا ۱۲۰۰	-	●	●			۷	-
baby care/ under wear	لباس کودک/ زیر پوش	البسه نخی با رنگ ثابت بسیار کثیف ▼ کثیف ▼ نه چندان کثیف	۲:۲۴	۸۰۰	۹۰	۸۰۰ تا ۸۰۰	۳۰-۴۰-۶۰-۷۵-۹۰	●	●	●	●	۳.۵	
dark wash	البسه تیره (مشکی)	البسه تیره رنگ نخی یا الیاف ترکیبی	۱:۰۲	۱۲۰۰	۴۰	۱۲۰۰ تا ۱۲۰۰	۲۰-۲۰-۳۰-۴۰	●	●	●	●	۳.۵	
blanket	پتو	اقلام بزرگ مانند پتو، مکنارو و تختی، حوله	۰:۵۵	۴۰۰	۴۰	۸۰۰ تا ۸۰۰	۲۰-۲۰-۳۰-۴۰	●	●	●	●	۲	
quick wash	شستشوی سریع	اقلام کوچک	۰:۱۹	۸۰۰	۴۰	۱۲۰۰ تا ۱۲۰۰	-	●				۲	

* برنامه های کتان ۶۰°C و ۴۰°C + دکمه تشدید شستشو جهت آرمون برچسب انرژی مطابق استاندارد شماره ۲-۲۰۹۲۶-۱۰ (۱۰۶۱/۲۰۱۰)

* برنامه های کتان ۶۰°C جهت آرمون مصرف آب مطابق دستور العمل شماره ۱۸۶۱۴

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

برنامه های شستشو

پشمی / شستشو با دست (Wool / Hand wash)

این برنامه برای شستشوی البسه پشمی و یا آن دسته از لباسها که در برچسب آنها علامت شستشو با دست درج شده و الیاف ظریف و حساس مناسب است. توصیه می شود از مواد شوینده ویژه این نوع البسه استفاده شود.

آبکشی (Rinse)

این برنامه دارای دو مرحله آبکشی و سپس یک مرحله آبگیری است. از این برنامه برای البسه ای که نیاز به شستشو نداشته و یا قبلاً شسته شده اند، استفاده می شود. در صورت لزوم می توانید به کمک گزینه آبکشی اضافه (Extra Rinse) یک مرحله آبکشی به این برنامه اضافه کنید. توجه کنید برای البسه ظریف و پشمی نباید از دور خشک کن بیشتر از ۸۰۰ دور بر دقیقه استفاده شود.

آبگیری از لباس ها (Spin)

این برنامه برای خشک کردن لباس های خیس طراحی شده و شامل یک مرحله آبگیری از لباس ها است. توجه کنید برای البسه ظریف و پشمی نباید از دور خشک کن بیشتر از ۸۰۰ دور بر دقیقه استفاده شود.

لباس کودک / لباس زیر (baby care/under wear)

این برنامه برای لباس های نخی ظریف کودک و همچنین لباس های زیر طراحی شده است. ترکیب دمای بالای شستشو و آبکشی موثر باعث زدودن آلودگی های میکروبی و باقیمانده مواد شوینده از لباس ها می شود.

البسه تیره (Dark wash)

این برنامه با چرخش های ملایم و دمای پایین ولی موثر شستشو، از تغییر رنگ لباس های تیره جلوگیری می کند. توصیه می شود از مواد شوینده ویژه البسه تیره استفاده شود.

البسه کرک دار (blanket)

این برنامه برای شستشوی پارچه های کرک دار و بزرگ مانند پتو، لحاف، روکش لحاف و اقالم پر شده با الیاف مصنوعی مانند انواع بالش مورد استفاده قرار می گیرد.

شستشوی سریع (Quick wash)

این برنامه برای شستشوی سریع البسه ای که چندان کثیف نیستند طراحی شده است.

با توجه به اطلاعات این صفحه می توانید بهترین برنامه را برای شستن البسه خود انتخاب کنید.

توجه

- پیش از شستشو، لباس ها را به روش گفته شده در صفحه ۷ دسته بندی کنید.
- دمای شستشوی برنامه انتخابی را متناسب با برچسب البسه خود انتخاب کنید.
- با توجه به جدول برنامه در صفحه ۱۰ و نیاز خود، دور خشک کن مناسب برای البسه را انتخاب کنید. بهتر است برای البسه پشمی از دور خشک کن پیش فرض استفاده شود. همچنین حداکثر میزان البسه مجاز هر برنامه را که در این جدول مشخص شده است، رعایت کنید.
- توصیه می شود برای البسه پشمی و تیره از مواد شوینده مناسب هر یک از آنها استفاده شود.
- به طور کلی افزایش دمای شستشو باعث بهبود پاک کنندگی برنامه شستشو می شود، اما از سوی دیگر باعث افزایش شدید مصرف برق می گردد. همچنین شستشوی لباس در دمای بیش از میزان توصیه شده در برچسب آن می تواند آسیب جدی به بافت لباس وارد کند.

البسه نخی (cotton)

این برنامه برای شستشوی انواع لباس های نخی با هر میزان کثیفی مناسب بوده و به شما بیشترین آزادی عمل را در انتخاب دما، دور خشک کن و گزینه های اضافی می دهد.

البسه کثیف (Dirty clothes)


این برنامه برای شستشوی لباس های نخی بسیار کثیف، با بافت محکم و مقاوم در برابر گرما مناسب است. پیش از شستشو از متناسب بودن دمای اعلام شده در برچسب لباس ها با دمای شستشوی انتخابی مطمئن شوید.

شستشوی اقتصادی (Eco)

این برنامه برای شستشوی کم هزینه آن دسته لباس های نخی که چندان کثیف نیستند طراحی شده است.


البسه با الیاف مصنوعی (Synthetics)

این برنامه برای البسه با الیاف مصنوعی، از جنس پلی آمید، اکریلیک و پلی استر مناسب بوده و می تواند مخلوط با البسه الیاف کتان نیز استفاده گردد.

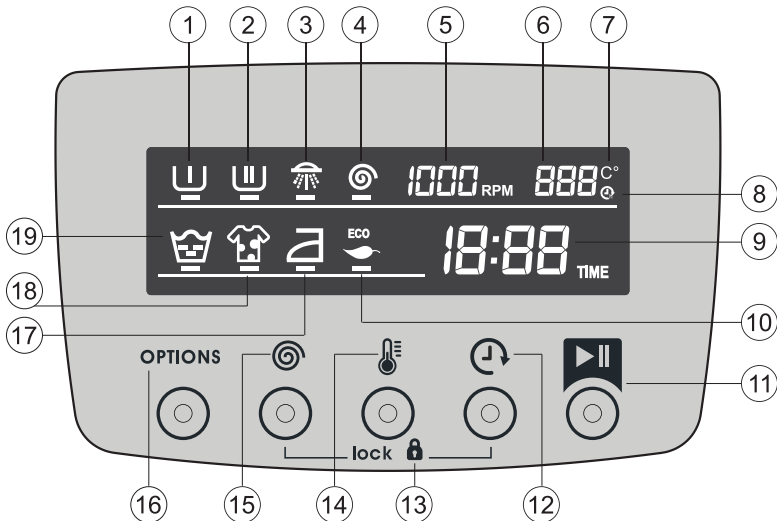


- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| ① مرحله شستشوی اولیه (Prewash) | ⑪ دکمه راه اندازی / توقف |
| ② مرحله شستشوی اصلی | ⑫ دکمه تاخیر در شروع برنامه |
| ③ مرحله آبکشی (Rinse) | ⑬ قفل کودک (lock) |
| ④ مرحله آبگیری از لباس ها (Spin) | ⑭ دکمه انتخاب دما |
| ⑤ دور خشک کن | ⑮ دکمه انتخاب دور خشک کن |
| ⑥ دما یا زمان تاخیر در شروع برنامه | ⑯ دکمه انتخاب عملیات اضافی |
| ⑦ علامت دما | ⑰ اتوکشی آسان (Easy ironing) |
| ⑧ علامت زمان تاخیر در شروع برنامه | ⑱ تشدید شستشو (intensive wash) |
| ⑨ زمان شستشو | ⑲ آبکشی اضافه (Extra rinse) |
| ⑩ شستشوی اقتصادی کتان (Eco) | |

راه اندازی ماشین لباسشویی

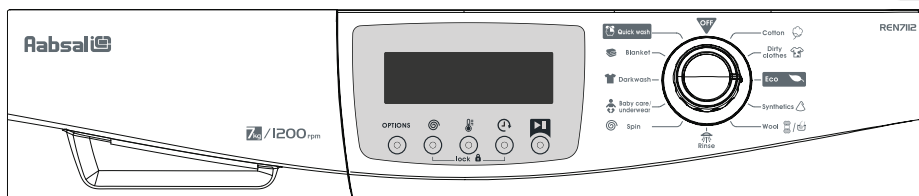

جهت انتخاب برنامه شستشو و راه اندازی ماشین لباسشویی طبق روش زیر عمل کنید:

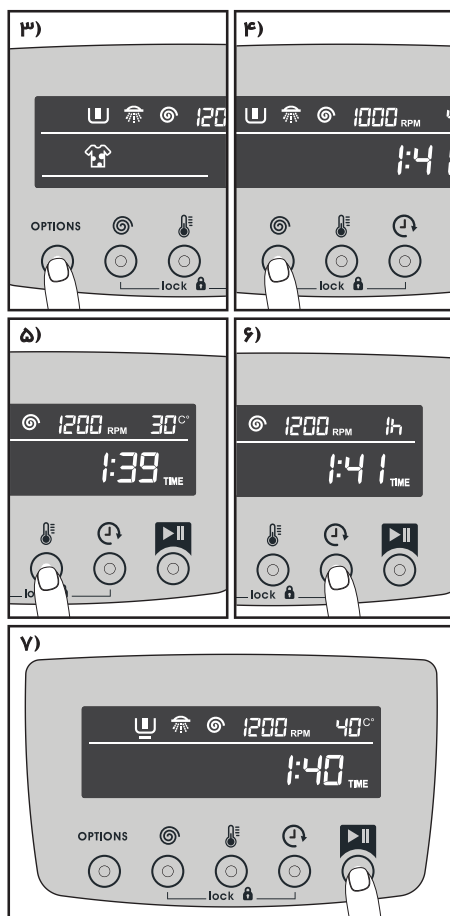

۱- برای روشن کردن ماشین لباسشویی دستگیره انتخاب برنامه را از وضعیت **OFF** تغییر دهید.

۲- برنامه مورد نظر را با چرخاندن دستگیره انتخاب برنامه، انتخاب کنید. چراغ مربوط به برنامه انتخابی دور دستگیره انتخاب برنامه روشن شده و صفحه نمایش، زمان کل برنامه و مراحل آن را نشان می دهد (برای اطلاع از جزئیات برنامه ها، لطفا به جدول برنامه ها در صفحه ۱۰ مراجعه کنید).

۳- در صورت تمایل به استفاده از عملیات اضافه شامل آبکشی اضافی ، تشدید شستشو  و اتوکشی آسان ، می توانید عملیات مورد نظر را به کمک **OPTIONS** فعال کنید.

۴- دور خشک کن مورد نظر خود را توسط دکمه انتخاب دور خشک کن  تنظیم کنید.

۵- دمای مورد نظر خود را با دکمه انتخاب دما  تنظیم کنید.

۶- در صورت لزوم برای ایجاد تاخیر در شروع برنامه ماشین لباسشویی، از دکمه تاخیر در شروع برنامه  استفاده کنید.

۷- با لمس کردن دکمه راه اندازی / توقف  عملیات شستشوی ماشین لباسشویی آغاز می شود.

توجه

تغییر دادن برنامه در هنگام کارکردن ماشین لباسشویی:





- ۱- دکمه راه اندازی/توقف را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید، تا برنامه جاری متوقف شود.
- ۲- دستگیره برنامه را چرخانده و برنامه دیگری انتخاب کنید.
- ۳- دکمه راه اندازی / توقف را برای شروع برنامه جدید لمس کنید.

چنانچه برنامه مورد نظر پس از انتخاب تغییر داده شود، عملیات اضافه لغو می گردد.

دکمه های لمسی

توجه

در بیشتر برنامه ها امکان انتخاب همزمان بیش از یک گزینه وجود دارد.

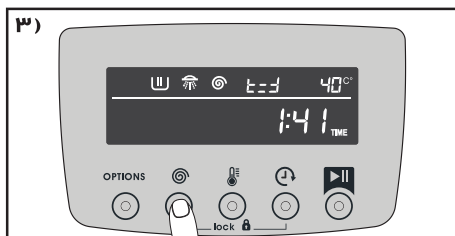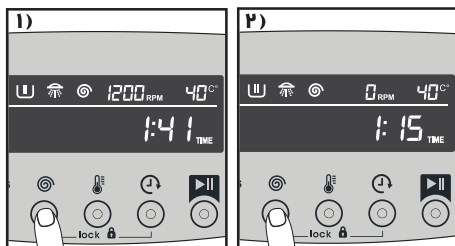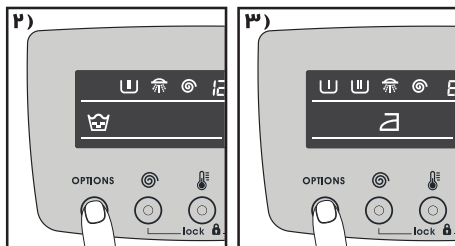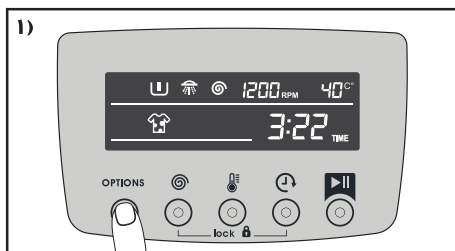

با هر بار لمس کردن و یا نگه داشتن پیوسته دکمه های لمسی زیر صفحه نمایش، می توانید تنظیمات مربوطه را تغییر دهید. ماشین لباسشویی به چرخش دستگیره انتخاب برنامه و لمس دکمه ها با یک صدای بوق کوتاه پاسخ می دهد.

دکمه انتخاب عملیات اضافی OPTIONS

۱- گزینه تشدید شستشو (intensine wash)

با انتخاب این گزینه، زمان مرحله شستشو در برنامه بیشتر می شود. توصیه می شود جهت شستشوی لباس های خیلی چرک و لکه دار از این گزینه استفاده کنید. این گزینه تنها تا اواسط مرحله شستشو قابل انتخاب است.

۲- گزینه آبکشی اضافه (Extra rinse)

با انتخاب این گزینه یک مرحله آبکشی به پایان عملیات آبکشی لباس ها افزوده می شود. فعال کردن این گزینه برای لباس هایی با حجم زیاد، اقلام بزرگ و یا در صورتی که لباس ها متعلق به افرادی با پوست حساس باشند، مناسب است. این گزینه مصرف آب را افزایش می دهد. این گزینه تنها تا اواسط مرحله آبکشی قابل انتخاب است.

۳- گزینه اتوکشی آسان (Easy ironing)

با انتخاب این گزینه، حرکات ویژه ای به مخزن در انتهای مرحله آبگیری داده می شود تا از چروکیدگی البسه در انتهای برنامه کاسته شده و اتوکشی آن ها آسان شود. این گزینه تنها تا اواسط مرحله خشک کن قابل انتخاب است.

دکمه انتخاب دور خشک کن

۱- دکمه انتخاب دور خشک کن

با لمس کردن دکمه انتخاب دور خشک کن سرعت چرخش نهایی (برحسب دور در دقیقه) مورد نظر قابل تنظیم است.

۲- گزینه دور صفر (حذف دور خشک کن)

با انتخاب این گزینه، دور خشک کن از پایان برنامه حذف می شود. از این گزینه برای جلوگیری از چروک شدن الباف خاص استفاده می شود.

۳- گزینه ضد چروک (Anti Crease)

با انتخاب این گزینه به کمک دکمه انتخاب دور خشک کن عملیات شستشو در آخرین مرحله آبکشی متوقف شده و لباس ها در آب غوطه ور می مانند. این گزینه به عنوان مثال زمانی کاربرد دارد که در هنگام کارکرد ماشین لباسشویی در خانه حضور ندارید و نمی خواهید

لباس ها به خاطر باقی ماندن در ماشین لباسشویی پس از اتمام مرحله خشک کن، چروک شوند. برای اتمام برنامه کافیه با

دکمه انتخاب دور خشک کن دور دلخواه را انتخاب کرده و دکمه راه اندازی/ توقف را لمس کنید.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

دکمه انتخاب دما

با لمس کردن این دکمه پیش از شروع برنامه و یا اوایل مرحله شستشو، می توانید درجه حرارت را قبل و یا در حین اجرای برنامه تغییر دهید. بیشترین و کمترین دمای قابل تنظیم برای شستشو، به نوع برنامه انتخاب شده بستگی دارد.

دکمه تاخیر در شروع

با لمس کردن این دکمه پیش از راه اندازی ماشین لباسشویی می توانید تا ۱۲ ساعت تاخیر ایجاد کنید. با هر بار لمس کردن این دکمه، زمان شروع برنامه یک ساعت به تاخیر می افتد. این گزینه در هنگام کار کردن ماشین لباسشویی قابل انتخاب نیست.

لغو تاخیر در شروع

دکمه را چند بار لمس کنید تا عدد ۱۲ ظاهر شود. با لمس مجدد، عدد ۰ ظاهر می شود. همچنین چنانچه برنامه انتخابی را تغییر دهید، تاخیر ایجاد شده نیز لغو می شود.

قفل کودک

این عملکرد به منظور قفل کردن دکمه های ماشین لباسشویی جهت پیشگیری از تغییرات ناخواسته در برنامه های تنظیم شده بکار می رود. (به عنوان مثال توسط کودکان) برای فعال سازی قفل کودک، دکمه های دور خشک کن و تاخیر در شروع برنامه را همزمان به مدت ۳ ثانیه نگهدارید تا صفحه نمایش عبارت L o c را نشان داده و صدای بوق کشیده شنیده شود. برای غیر فعال سازی قفل کودک، دکمه های دور خشک کن و تاخیر در شروع برنامه را همزمان به مدت ۳ ثانیه نگهدارید تا صدای بوق کشیده شنیده شود.

توجه

- قفل کودک را قبل یا بعد از راه اندازی ماشین لباسشویی می توان فعال کرد.
- خاموش کردن دستی ماشین لباسشویی، قطع ناگهانی برق و خطاهای عملکردی تاثیری بر عملکرد قفل کودک ندارد.

راه اندازی ماشین لباسشویی و اتمام برنامه

برای اجرای برنامه شستشوی انتخاب شده، کافی است دکمه راه اندازی/توقف  را لمس کنید. برای توقف برنامه کافی است ۲ ثانیه دکمه راه اندازی/توقف را نگهدارید. در پایان برنامه عبارت E n d روی صفحه نمایش ظاهر شده و سپس دو بوق کوتاه شنیده می شود.


دکمه انتخاب دما




دکمه تاخیر در شروع




قفل کودک

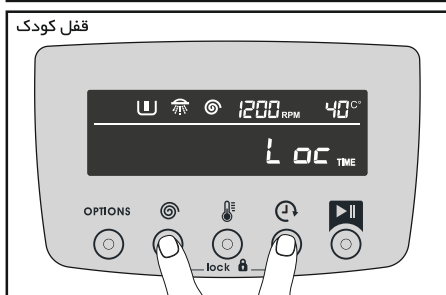

راه اندازی ماشین لباسشویی

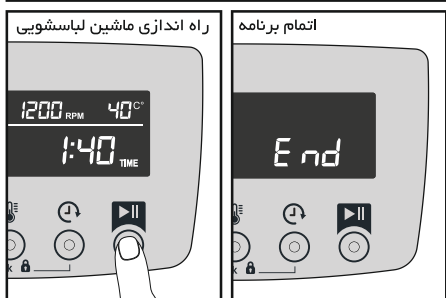

اتمام برنامه

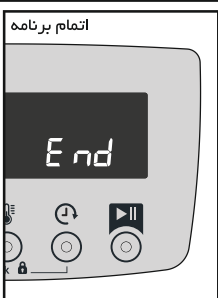

اطلاعات بیشتر

قطع جریان برق

اگر هنگام شستشو، جریان برق قطع شود پس از وصل مجدد آن، ماشین لباسشویی عملیات شستشو را از همان مرحله ای که متوقف شده ادامه خواهد داد. (برنامه انتخاب شده برای چند ساعت در حافظه ماشین لباسشویی باقی خواهد ماند)

سامانه حفظ تعادل

این ماشین لباسشویی مجهز به سامانه ویژه ای است که در صورت عدم توزیع یکنواخت لباس ها، با چرخش های خاص مخزن، تعادل را برقرار کرده و تنها در صورت اطمینان از توزیع یکنواخت لباس ها، عمل خشک کردن را ادامه داده و به پایان می رساند. چنانچه لباس ها به صورت غیر یکنواخت در مخزن ماشین لباسشویی توزیع شوند، سرعت دور خشک کن کاهش یافته و یا به دلایل ایمنی اجرا نخواهد شد.

سامانه تشخیص کف


در صورتی که در حین کارکرد ماشین لباسشویی، بیش از حد کف تولید شود، اجرای برنامه به صورت موقت متوقف شده و پمپ تخلیه جهت خارج کردن کف اضافی روشن می شود.

توجه

اگر می خواهید لباس های داخل ماشین لباسشویی را در حین کار، کم یا زیاد کنید، دکمه راه اندازی/توقف **▶** را لمس کنید تا عملکرد ماشین لباسشویی متوقف شود. دقت کنید که آب درون مخزن بیش از حد گرم نبوده و از سطح زیرین در، پایین تر باشد. با فشار دادن مجدد دکمه راه اندازی/توقف **▶**، ماشین لباسشویی از همان مرحله ای که متوقف شده بود دوباره شروع به کار می کند.


مراحل برنامه شستشو

در طول برنامه شستشو، هر یک از مراحل شستشوی اصلی Wash، آبکشی Rinse و دور خشک کن Spin در قالب یک نوار گرافیکی که پیشرفت تدریجی مراحل را نشان می دهد، در سمت چپ صفحه نمایش دیده می شوند. همچنین مدت زمان باقی مانده تا پایان برنامه شستشو نیز روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

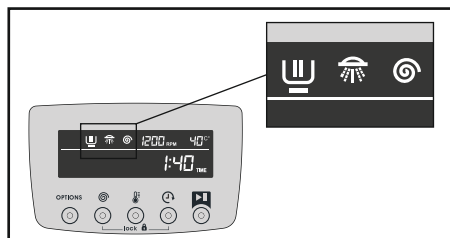

پایان برنامه شستشو

در پایان برنامه لازم است برای خاموش کردن ماشین لباسشویی، دستگیره را در حالت **OFF** قرار دهید.

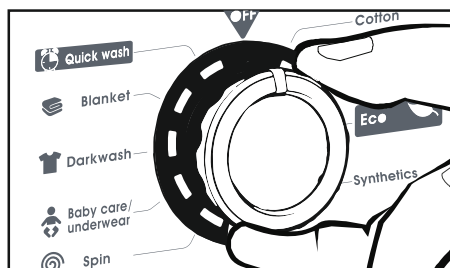

توجه

اگر دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشود، ماشین لباسشویی برای صرفه جویی در مصرف انرژی به صورت خودکار خاموش می شود که با چرخاندن دستگیره برنامه می توانید آن را مجدداً روشن کنید.

نگهداری و تمیز کردن

نگهداری


پس از پایان عملیات شستشو و خارج کردن لباس ها، در ماشین لباسشویی و جاپودری را باز بگذارید تا هوای آزاد داخل مخزن جریان یابد.

⚠ احتیاط!

توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام جهت تعمیر یا تمیز کردن ماشین لباسشویی دو شاخه برق را از پریز خارج کنید.

① توجه

- اتافی که ماشین لباسشویی در آن قرار دارد حتما باید دارای تهویه مناسبی باشد.
- هرچند وقت یکبار با استفاده از برنامه شستشوی cotton 60° (کتان ۶۰ درجه ساتتیگراد) ماشین لباسشویی را بدون لباس و با اضافه کردن مقداری پودر به کار بیندازید.

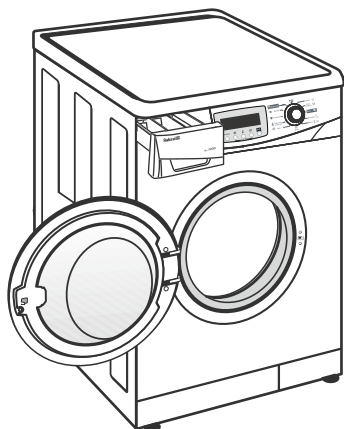




تمیز کردن جاپودری

در صورتی که درون جاپودری، باقی مانده پودر یا مایع لباسشویی باقی مانده باشد آن را طبق مراحل زیر تمیز کنید:

- ۱- جاپودری را به سمت بیرون بکشید.
- ۲- با استفاده از آب گرم و فرچه نرم جاپودری را تمیز کنید.
- ۳- درپوش درون محفظه نرم کننده را پس از جدا کردن تمیز کرده و سپس جاپودری را در جای خود قرار دهید.

① توجه

اگر درپوش محفظه نرم کننده تمیز نشود یا در جای خود قرار نگیرد مانع از ورود نرم کننده به داخل مخزن شده و آب در آخر برنامه شستشو درون جاپودری باقی می ماند.

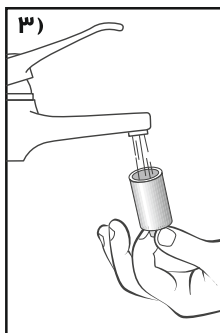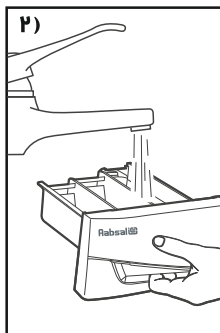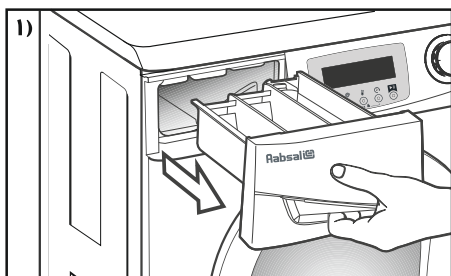

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

تمیز کردن فیلتر پمپ

چنانچه فیلتر پمپ ماشین لباسشویی توسط جسم خارجی مسدود شده باشد می توانید برای تمیز کردن آن به روش زیر عمل کنید:

- ۱- ابتدا برنامه آبگیری از لباس ها Spin ⑤ را اجرا کنید تا آب داخل مخزن خالی شود، سپس ماشین لباسشویی را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بکشید.
- ۲- زبانه قاب پایه را فشار دهید تا قفل آن آزاد شود.
- ۳- درب قاب پایه را چرخانده و موازی با سطح زمین به سمت خود بیرون بکشید.
- ۴- در زیر فیلتر طرفی را به منظور جمع آوری آب باقی مانده در داخل پمپ قرار دهید.
- ۵- درپوش فیلتر پمپ را مطابق شکل در جهت خلاف عقربه های ساعت (سمت پمپ) کمی بچرخانید تا آب داخل آن به آرامی خارج شود.
- ۶- پس از تخلیه کامل آب، درپوش فیلتر پمپ را باز کنید. اجسام خارجی باقی مانده در فیلتر پمپ را خارج کنید. فیلتر پمپ را دوباره ببندید.
- ۷- جهت بستن درب قاب پایه در جای خود، به صورت عکس مرحله ی ۳ عمل کنید.

① **توجه** پیشنهاد می شود حداقل سالی یک بار فیلتر پمپ را تمیز کنید.

تمیز کردن فیلتر شیر برقی


به دلیل گذشت زمان و استفاده مکرر از ماشین لباسشویی ممکن است رسوبات و ناخالصی های آب شهری مخصوصا در نواحی دارای آب سخت باعث گرفتگی فیلتر شیر برقی شود. این امر سبب اختلال در مرحله آبگیری ماشین لباسشویی می شود، لذا می بایست هرچند وقت یکبار فیلتر شیر برقی را به کمک انبردست خارج کرده و پس از تمیز کردن دوباره در محل خود قرار دهید.

تمیز کردن بدنه ماشین لباس شویی

بدنه ماشین لباسشویی را با محلول آب گرم و مابون و یا یک شوینده که شامل هیچ نوع حلالی نباشد بدون فشار آب تمیز کرده، سپس با یک پارچه نرم کاملا بدنه را خشک کنید. برای تمیز کردن صفحه کنترل تنها از پارچه مرطوب استفاده شود.

① **توجه**

اگر مواد شوینده روی بدنه ماشین لباسشویی باقی بماند باید آن را سریعاً تمیز کنید تا باعث زنگ زدگی بدنه نشود.

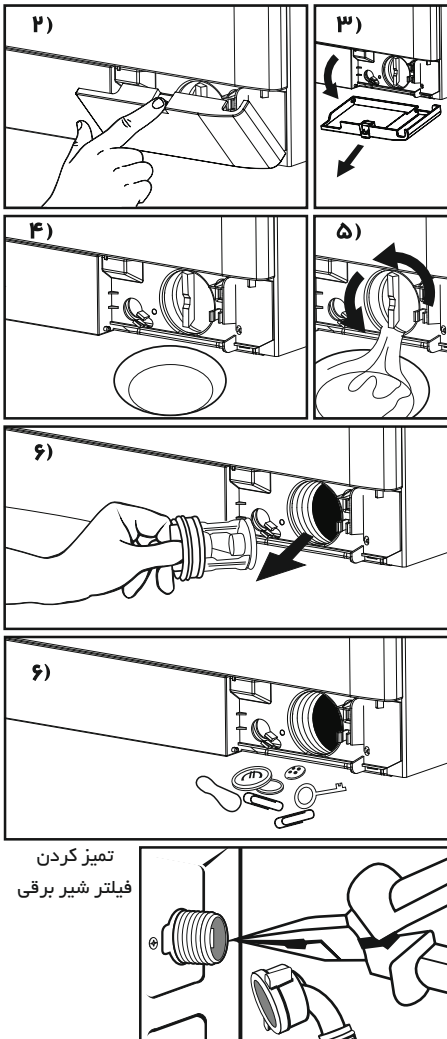

تمیز کردن
فیلتر شیر برقی

⚠️ احتیاط!

برای جلوگیری از سوختگی پوست، هنگام تمیز کردن فیلتر پمپ اطمینان حاصل کنید که آب داغ داخل مخزن نباشد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

عیب یابی

علامت در صفحه نمایشگر	مشکل
E01	ماشین لباسشویی شروع به کار نمی کند.
E02	آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود.
E03	عمل تخلیه آب یا دور خشک کن انجام نمی شود.
E04	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
E05	
E06	
E07	

ماشین لباس شویی شما دارای سیستم عیب یابی است. چنانچه در عملکرد ماشین لباسشویی ایرادی رخ دهد، صفحه نمایشگر، نشانه مربوط به آن ایراد را نشان می دهد. در ضمن اگر هنگام استفاده از ماشین لباسشویی دچار مشکل شدید بعد از مطالعه دقیق نکات زیر ممکن است بتوانید عیب ماشین لباسشویی خود را رفع کنید. در غیر این صورت دوشاخه ماشین لباسشویی را از پریز برق خارج کرده و با خدمات پس از فروش ما تماس بگیرید.

توجه i

تحت هیچ شرایطی اقدام به تعمیر یا تعویض قطعات ماشین لباسشویی نکنید. فیوز یا قطعات مشابهی که توسط مصرف کننده قابل تعویض باشد وجود ندارد.

علت احتمالی

مشکل

چرا ماشین لباسشویی روشن نمی شود یا شروع به کار نمی کند؟

- جریان برق اصلی قطع است.
- دوشاخه ماشین لباسشویی از پریز برق خارج شده است.
- فیوز برق منزل قطع شده است.
- در صورتی که صفحه نمایشگر عبارت **E01** را نشان دهد:
- دکمه راه اندازی/توقف  فعال نشده است.
- در ماشین لباسشویی خوب بسته نشده است.

چرا ماشین لباسشویی می لرزد یا صدای بیش از حد تولید می کند؟

- پیچ های مخصوص حمل و نقل باز نشده است.
- ماشین لباسشویی تراز نیست.
- لباس ها داخل مخزن، یکنواخت توزیع نشده اند.
- صدای سوتی که در مرحله دور خشک کن شنیده می شود عادی بوده و ناشی از کارکرد موتور ماشین لباسشویی است.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

علت احتمالی

مشکل

چرا آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود؟

- در این حالت صفحه نمایشگر عبارت E02 را نشان می دهد.
- جریان آب قطع است.
 - شیر ورودی آب بسته است.
 - شیلنگ ورودی آب مسدود شده یا پیچ خورده است.
 - فیلتر شیر برقی مسدود است. در این حالت شیلنگ ورودی آب را باز کرده و فیلتر شیر برقی را تمیز کنید.

چرا ماشین لباسشویی عمل تخلیه آب و دور خشک کن را انجام نمی دهد؟

- در این حالت صفحه نمایشگر عبارت E03 را نشان می دهد.
- جریان برق در اتصالات الکتریکی پمپ قطع است.
 - فیلتر پمپ مسدود شده است. می توانید طبق مراحل گفته شده در قسمت تمیز کردن فیلتر پمپ، آن را تمیز کنید.
 - شیلنگ تخلیه دچار خمیدگی یا انسداد شده است.
 - لوله خروجی فاضلاب مسدود است.

چرا ماشین لباسشویی عمل دور خشک کن را انجام نمی دهد؟

- عدم توزیع یکنواخت لباس ها داخل مخزن باعث ایجاد لرزش بیش از حد می شود و در صورتی که ماشین لباسشویی نتواند بار داخل مخزن را متعادل کند، بطور خودکار عمل خشک کن را متوقف می کند. برای رفع مشکل دوباره برنامه خشک کن را اجرا کنید.

چرا نمی توانیم آب داخل مخزن ماشین لباسشویی را ببینیم؟

- به علت اینکه ماشین لباسشویی مجهز به سیستمی است که سطح آب داخل مخزن را با توجه به میزان لباس ها و جنس آن ها تنظیم می کند تا از این طریق به حفظ محیط زیست و کاهش هزینه ها کمک کند. در طی عملیات شستشو گرچه ممکن است سطح آب قابل رویت از شیشه در ماشین لباسشویی نسبتا پایین به نظر برسد ولی عملیات شستشو و آبکشی به طور کامل انجام شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

مشکل

چرا آب در داخل محفظه جاپودری باقی می ماند؟

چرا نمی توان در ماشین لباسشویی را بلافاصله بعد از انجام عملیات شستشو باز کرد؟

چرا مدت زمان نشان داده شده در جدول برنامه و بر روی صفحه نمایشگر با مدت زمان سپری شده عملیات شستشو مطابقت نمی کند؟

چرا بعد از آپکشی بر روی لباس های تیره لکه های سفید باقی می ماند؟

چرا پس از شستشو، لباس ها داغ و چروک می شوند؟

چرا هنگام شستشو، کف از قسمت در جاپودری بیرون می ریزد؟

عیوب دیگر

ملاحظات زیست محیطی

پیشنهاد می شود جهت حفظ محیط زیست، بازیافت ماشین لباسشویی و قطعات آن جداگانه انجام گیرد.

علت احتمالی

- جاپودری و یا درپوش محفظه نرم کننده نیاز به تمیز کردن دارد. در قسمت تمیز کردن جاپودری توضیحات لازم داده شده است.

- در ماشین های لباسشویی مجهز به سیستم قفل ایمنی برقی است. بنابراین تا پایان برنامه، در ماشین لباسشویی باز نمی شود. پس از پایان برنامه شستشو، اثر برق بر مکانیزم قفل ایمنی تا دو دقیقه باقی می ماند.

- مدت زمان نشان داده شده در جدول برنامه و بر روی صفحه نمایشگر تنها برای اطلاع مصرف کنندگان است و هنگام اجرای برنامه انتخاب شده، زمان می تواند تحت تاثیر عوامل زیر تغییر کند:

۱- دمای آب ورودی

۲- ولتاژ تغذیه ماشین لباسشویی

۳- میزان لباس ها

۴- عدم توزیع یکنواخت لباس های داخل مخزن ماشین لباسشویی در حالت دور خشک کن

- مواد شوینده مصرفی زیاد بوده است. پیشنهاد می شود برای شستن لباس های تیره رنگ از مایع لباسشویی مخصوص استفاده شود.

- شیلنگ آب سرد و آب گرم جابجا بسته شده است.

- مواد شوینده مصرفی بیش از حد معمول بوده است. این مشکل بیشتر برای تور و پرده های حریر پیش می آید.
- از مواد شوینده مخصوص ماشین لباسشویی با کف کنترل شده استفاده نشده است.

ماشین لباسشویی می تواند با عباراتی از قبیل **E04**، **E06** یا **E07** بر روی صفحه نمایشگر عیوب دیگری را نشان دهد که در این صورت می بایست با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

