

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک


ضوابط گارانتی

- انجام خدمات گارانتی منوط به نصب اولیه ماشین لباسشویی توسط عاملین مجاز آپسال و مدت آن ۲ سال پس از تاریخ نصب ذکر شده در کارت گارانتی می باشد.
- چنانچه از تاریخ تولید محصول بیش از ۳ سال گذشته باشد ضمانت نامه معتبر نمی باشد.
- ارائه کارت گارانتی در زمان سرویس یا تعمیر الزامی می باشد.
- تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب، بنا به نظر و تشخیص کارشناسان آپسال صورت می گیرد.
- کلیه قطعات معیوب که تعویض می شوند (جهت خدمات گارانتی یا غیر گارانتی) متعلق به شرکت آپسال خواهند بود و بایستی به شرکت عودت داده شوند.
- تعهدات گارانتی محدود به شرایط فوق می باشد و شرکت آپسال در خصوص خسارات ناشی از حمل و نقل نا صحیح، نصب، تعمیر یا سرویس توسط افراد غیر مجاز، صدمات ناشی از آتش سوزی، نوسانات برق، حوادث غیر مترقبه، استفاده نامناسب و غیر اصولی از ماشین لباسشویی، عدم نگهداری صحیح و همچنین هرگونه صدمات و خسارت ناشی از قرارگیری ماشین لباسشویی در کنار اجاق گاز، زیر آبگرمکن دیواری، حمام و یا مکان های مرطوب، هیچگونه مسئولیتی را متقبل نمی شود.
- چنانچه شماره سریال تعویض، دستکاری یا کنده شده باشد، ضمانت نامه معتبر نمی باشد.


هشدارهای اولیه

- برای جلوگیری از خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، آسیب دیدگی و خسارت هنگام استفاده از ماشین لباسشویی به توصیه های زیر عمل کنید:
- قبل از استفاده از ماشین لباسشویی دفترچه راهنمای نصب و مصرف که شامل آموزش نصب، تعمیر و نگهداری می باشد را مطالعه فرمایید.
 - از شستن لباس هایی که قبلاً به مواد آتش زا از قبیل بنزین، حلال و ... آغشته شده است (به علت ایجاد گازهایی که باعث آتش سوزی می شود) توسط ماشین لباسشویی خودداری کنید.
 - از اضافه کردن مواد آتش زا از قبیل بنزین، حلال های مخصوص خشک شویی و ... به آب ورودی ماشین لباسشویی خودداری کنید زیرا باعث آتش سوزی می شود.
 - به غیر از مواردی که در دفترچه راهنمای نصب و
- مصرف ماشین لباسشویی توصیه شده است از تعمیر یا جایگزین کردن قطعات ماشین لباسشویی خودداری کنید.
 - از ایستادن بر روی ماشین لباسشویی و تکیه بر روی لولای در آن خودداری فرمایید.
 - استفاده از سفید کننده و پودر مابون توصیه نمی شود.
 - از سیم رابط برای اتصال دوشاخه برق ماشین لباسشویی به پریز استفاده نفرمایید.
 - ماشین لباسشویی تنها برای شستن لباس ها طراحی شده است از آن به منظور دیگری استفاده نفرمایید.
 - جهت شستشوی بهتر لباس ها از جدول مندرج در دفترچه راهنمای نصب و مصرف ماشین لباسشویی استفاده نمایید.
 - قبل از راه اندازی ماشین لباسشویی به موارد زیر توجه کنید:
 - از نصب صحیح ماشین لباسشویی طبق دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنمای نصب و مصرف مطمئن شوید.
 - لازم است که تاسیسات برق ساختمان محل ماشین لباسشویی طبق مقررات ایمنی ساختمان باشد.
 - از نصب ماشین لباسشویی کنار اجاق گاز و زیر آبگرمکن جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی خودداری فرمایید.
 - نصب ماشین لباسشویی در حمام و مکان های مرطوب مجاز نمی باشد.
 - این وسیله برای استفاده کودکان، افراد ناتوان و افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن ها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از ماشین لباسشویی باشد. کودکان باید سرپرستی و نظارت بشوند تا اطمینان حاصل شود که با ماشین لباسشویی بازی نمی کنند.
 - ماشین لباسشویی در محل هایی که فاقد سیم اتصال به زمین است بکار گرفته نشود.
 - ماشین لباسشویی بر روی فرش یا موکت نصب نشود.

معرفی قطعات

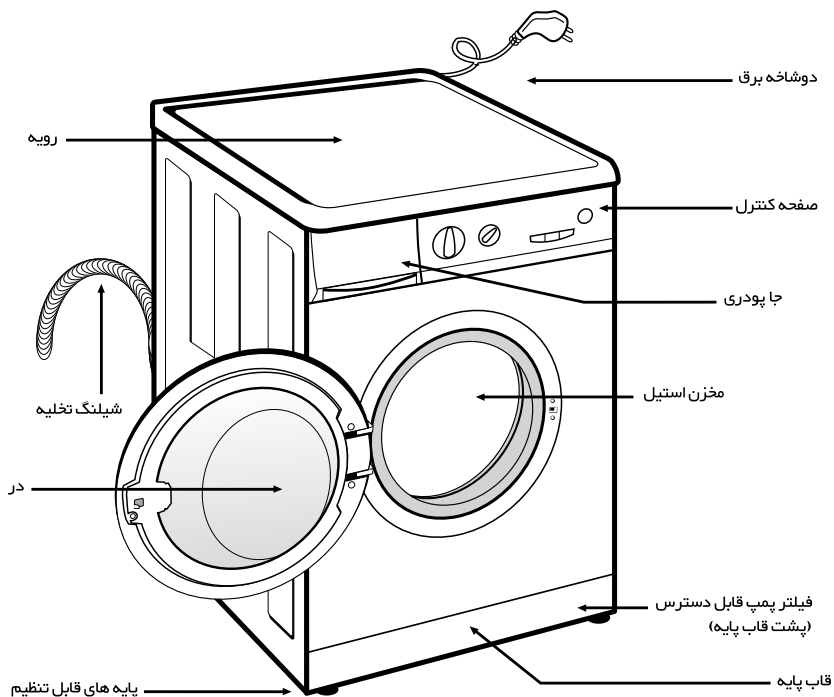

ابعاد

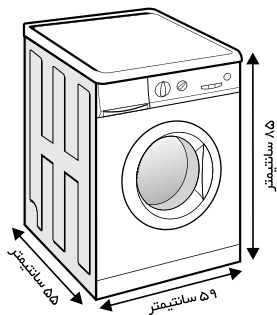


اقلام موجود در بسته بندی

- ۱- موتاز شیلنگ ورودی آب
- ۲- پیمانه پودر
- ۳- دفترچه راهنمای مصرف کننده
- ۴- کارت ضمانت نامه
- ۵- کارت راهنمای سریع برنامه


راهنمای نصب

باز نمودن بسته بندی و پیچ های حمل و نقل

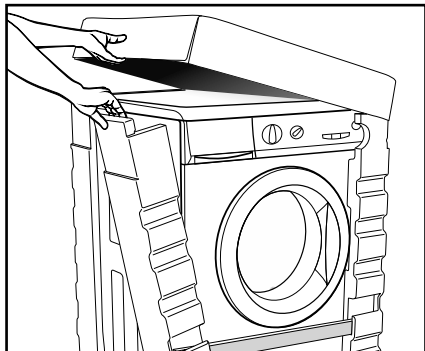

باز نمودن بسته بندی

فوم های بسته بندی را از ماشین لباسشویی جدا نمایید.


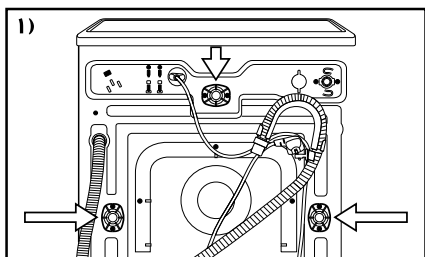


باز نمودن پیچ های حمل و نقل

۱- پیچ های نگهدارنده درپوش پلاستیکی پیچ حمل و نقل را باز نمایید.


۲- سه عدد پیچ حمل و نقل را باز نمایید.

۳- درپوش پلاستیکی را دوباره در جای خود ببندید.

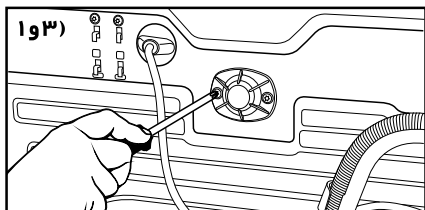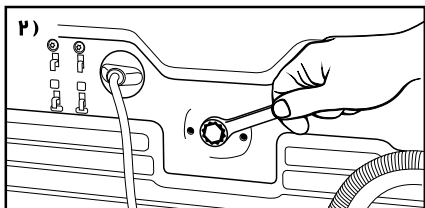

توجه: پیچ های حمل و نقل را جهت جابجایی ماشین لباسشویی در آینده نگه داری کنید.

اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب و قرار دادن شیلنگ تخلیه در لوله فاضلاب

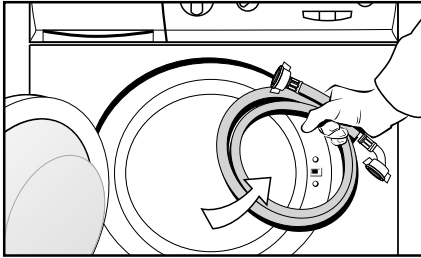


اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب

شیلنگ ورودی آب مجهز به ۲ عدد واشر لاستیکی را از درون مخزن ماشین لباسشویی بردارید.

۱- سرخمیده شیلنگ ورودی آب را به ورودی شیر برقی در پشت ماشین لباسشویی وصل نمایید.


۲- سر دیگر شیلنگ را به شیر آب ببندید. سرشیلنگی را خوب محکم نمایید.

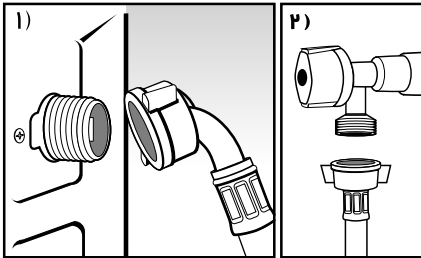

توجه: اگر ماشین لباسشویی شما دارای ورودی آب گرم نیز باشد دقت نمایید سر شیلنگی قرمز رنگ مخصوص ورودی آب گرم و سر شیلنگی آبی و یا سفید مخصوص ورودی آب سرد می باشد. منازل فاقد شیر آب گرم می بایست از یک سه راهی جهت اتصال هر دو شیلنگ ورودی آب که از مرکز خدمات پس از فروش تهیه شده است استفاده کنند.

هنگام نصب ماشین لباسشویی فقط از شیلنگ های جدید و نو که همراه لوازم جانبی، درون مخزن ماشین لباسشویی قرار گرفته اند استفاده نمایید. همچنین بهتر است شیلنگ قدیمی مجدداً استفاده نشود. دقت داشته باشید که شیلنگ ها مستقیماً به شیر اصلی آب بسته شوند و واشرهای لاستیکی از جای خود خارج نشده باشند. از شیلنگ های متفرقه جهت اتصال ماشین لباسشویی به شیر آب استفاده نفرمایید.


برای عملکرد بهتر ماشین لباسشویی فشار آب ورودی باید بین ۱۰۰-۵۰ (kpa) یا ۱ تا ۰/۵ بار باشد.

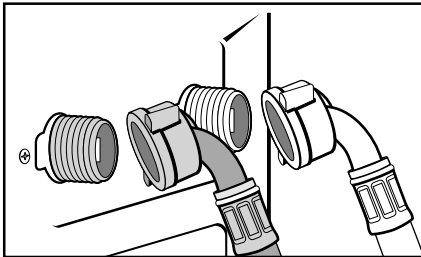

قرار دادن شیلنگ تخلیه در لوله فاضلاب

۱- توصیه می کنیم شیلنگ تخلیه در ارتفاع ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر از زمین نصب شود.

دقت کنید زانویی شیلنگ تخلیه کاملاً درون لوله فاضلاب قرار گرفته باشد به طوری که با نوسانات شدید ناشی از تخلیه آب هنگام کارکرد ماشین لباسشویی خارج نشود. همچنین شیلنگ تخلیه کشیدگی، تاب خوردگی و گره در مسیر عبور آب نداشته باشد.

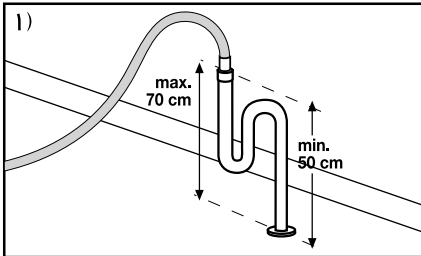

تراز کردن و اتصالات الکتریکی

تراز کردن

توجه: ماشین لباسشویی رابه کمک پایه های قابل تنظیم تراز نمایید. این امر باعث کاهش صدا و لرزش در حین کارکردمی شود.

هنگام تراز کردن، پایه های قابل تنظیم را حداکثر به میزان ۱۵ mm باز نمایید.

مهره پایه های قابل تنظیم را با آچار به بدنه ماشین لباسشویی محکم نمایید.

مطمئن شوید پس از تراز کردن ماشین لباسشویی هر چهار پیچ پایه کاملاً به زمین چسبیده باشند.

اتصالات الکتریکی



جهت اتصال ماشین لباسشویی به جریان برق، ابتدا پلاک مشخصات فنی را که بر روی بدنه زیر در ماشین لباسشویی چسبانده شده است مطالعه نمایید. مطمئن شوید که ولتاژ محل نصب ماشین لباسشویی با ولتاژ قید شده در پلاک مشخصات فنی یکسان باشد. اطلاعات مندرج در پلاک مشخصات فنی بسیار مهم می باشد، از مخدوش شدن آن جلوگیری به عمل آورید.

توجه: اتصالات برقی باید بوسیله اشخاص ماهر وصل شوند. دقت شود که جهت راه اندازی ماشین لباسشویی از پریزی استفاده شود که فیوز مناسب در مسیر برق آن وجود داشته باشد. اگر پریز مورد نظر، فیوز مجزا جهت ماشین لباسشویی دارد از فیوز ۱۰ A استفاده شود. مهم است که سیم اتصال به زمین (ارت) ماشین لباسشویی وصل باشد.

توان اتصالات الکتریکی مانند سوکت ها، فیوزها و... و یا کلیدهای اتوماتیک محل نصب می بایست متناسب با حداکثر توان نوشته شده در پلاک مشخصات فنی باشد. از اتصال ماشین لباسشویی به برق با دست های نمناک و خیس خودداری کنید.

چنانچه دو شاخه یا کابل برق ماشین لباسشویی خراب شود می بایست با یک نمونه همانند خود که توسط سرویسکاران مجاز تنها از مرکز خرید خدمات پس از فروش تهیه شده است جایگزین شود.

بعد از نصب و جاسازی ماشین لباسشویی، دوشاخه باید در دسترس قرار داشته باشد.

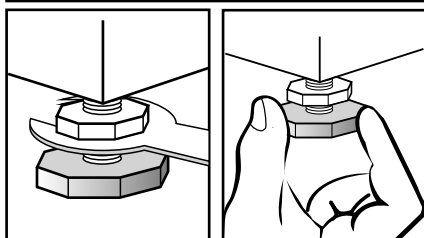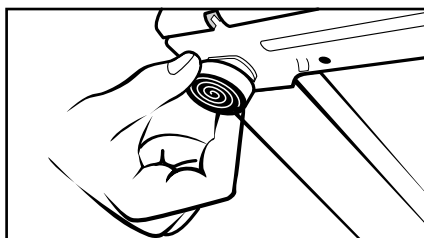

مشخصات فنی عمومی:

۱۰ A	فیوز مصرفی
۵۰ Hz	فرکانس
۲۲۰۰ W	حداکثر توان مصرفی
۱۸۵۰ W (۲۲۰۰ V)	توان المنت گرمزا
۵۰ / ۵ bar (۵۰ kPa)	حداقل فشار آب
۱۰ bar (۱۰۰۰ kPa)	حداکثر فشار آب
۲۲۰~۲۴۰ V	ولتاژ

مشخصات فنی ویژه هر مدل:



نام مدل	بیشترین وزن لباس خشک	بیشترین سرعت دور خشک کن
AES 7513	5 kg	700 r.p.m
AES 10513	5 kg	1000 r.p.m
AES 11613	6 kg	1100 r.p.m

نصب ماشین لباسشویی زیر کابینت آشپزخانه و شستن مخزن پس از نصب

نصب ماشین لباسشویی زیر کابینت آشپزخانه

در صورت عدم قرارگیری ماشین لباسشویی زیر کابینت آشپزخانه می توانید با تعویض رویه، آن را نصب نمایید. بدین منظور به روش زیر عمل کنید:

توجه: برای انجام این کار تهیه یک عدد صفحه فلزی (جایگزین رویه) از خدمات پس از فروش الزامی می باشد.

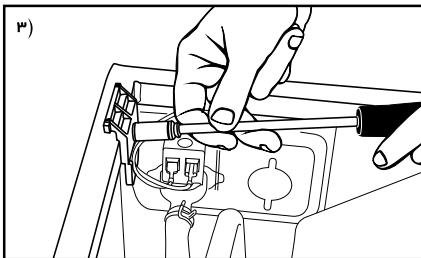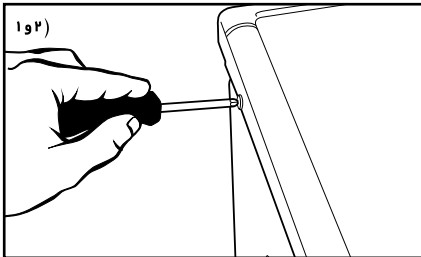

۱ - دو عدد پیچ رویه ماشین لباسشویی را پس از برداشتن درپوش های آن باز نمایید.

۲ - رویه ماشین لباسشویی را بردارید.

۳ - بست های رویه را از جای خود باز نمایید.

۴ - توسط پیچ ها، صفحه فلزی را که قبلاً تهیه نموده اید جایگزین رویه ماشین لباسشویی کنید.



توجه: می توانید جهت جلوگیری از ایجاد صدا و لرزش از نوارهای اسفنجی (در قسمت تماس صفحه فلزی با کابینت) استفاده نمایید.

شستن مخزن پس از نصب

پس از نصب ماشین لباسشویی توصیه می شود جهت پاکسازی کامل مخزن قبل از استفاده و همچنین اطمینان از نصب صحیح ماشین لباسشویی، اتصالات و سیستم تخلیه مراحل زیر را انجام دهید:


۱ - انتخاب برنامه شستشوی معمولی دردمای ۶۰ درجه سانتیگراد بدون لباس، پودر و یا مواد شوینده.

۲ - راه اندازی با فشار دادن دکمه راه اندازی/ توقف (START/PAUSE)

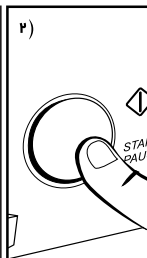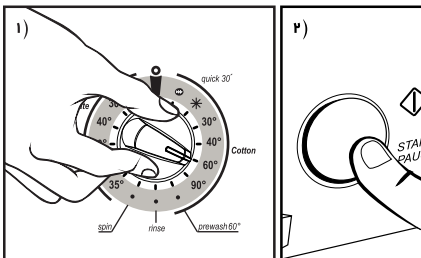




استفاده از ماشین لباسشویی و نکات عملی آماده سازی لباس ها پیش از شستشو

آماده سازی

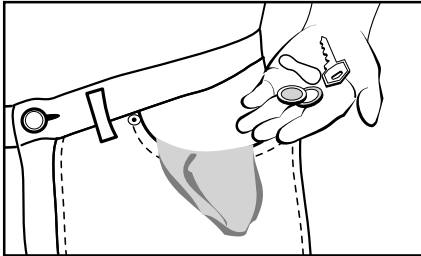

توجه

قبل از اجرای برنامه
الیاف پشمی، مطمئن
شوید که لباس های
پشمی شما قابل
شستشو با ماشین
لباسشویی می باشند.

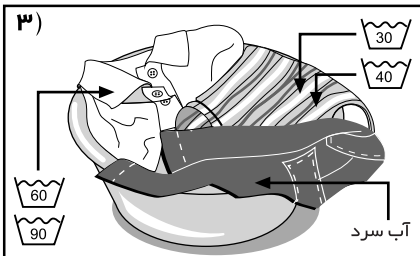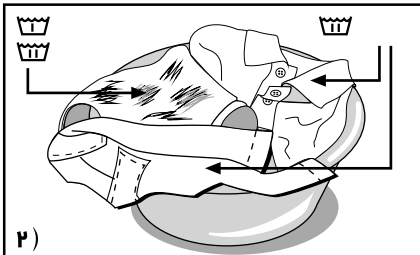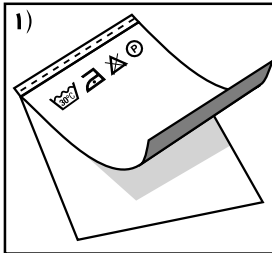

توجه: پیش از قرار دادن لباس ها درون مخزن، مطمئن شوید که جیب های لباس ها کاملاً خالی شده باشند. اجسام کوچک می توانند باعث ایجاد اختلال در عملیات تخلیه توسط موتور پمپ شوند.

دسته بندی لباس ها

۱- لباس ها را بر طبق جنس الیاف آن ها دسته بندی کنید. توصیه می کنیم برای شستشوی لباس های با الیاف ظریف و نایلونی از برنامه شستشوی ملایم و لباس های با الیاف پشمی از برنامه مخصوص شستشوی لباس های پشمی استفاده نمایید.

۲- لباس ها را بر حسب میزان چرک بودن آن ها دسته بندی کنید.

• لباس های کم چرک را ترجیحاً با برنامه شستشوی آب سرد و کوتاه مدت بشویید.

• برای شستن لباس های چرک معمولی می توان از یک برنامه بدون شستشوی مقدماتی استفاده کرد.

• برای شستن لباس های خیلی چرک برنامه شستشوی طولانی مدت به همراه شستشوی مقدماتی مناسب می باشد.

۳- لباس ها را طبق رنگ آن ها دسته بندی نمایید و لباس های سفید و رنگی را به صورت جداگانه بشویید.

توجه: توصیه می شود که ماشین لباسشویی را با بیشترین بار مجاز راه اندازی نمایید تا در مصرف انرژی و آب صرفه جویی شود. برای شستشوی بهتر، لباس های کوچک و بزرگ را هم زمان بشویید تا لباس های درون مخزن در مرحله خشک کن توزیع یکنواختی داشته و در نتیجه صدا و لرزش کمتری ایجاد شود. بهتر است لباس های کوچک را در کیسه توری قرار دهید.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

علائم بر روی برچسب لباس ها

این علائم به طور معمول به صورت برچسب در پشت یقه یا کنار لباس ها دیده می شوند و نمایانگر موارد زیر می باشند:

- حداکثر دمای شستشو

- نوع شستشو

- شوینده هایی که می توان این لباس را با آن ها شست

- نحوه مراقبت و نگهداری

- دما و نیز روش صحیح اتو کردن

این علائم عبارتند از:

شستشوی معمولی



شستشوی ظریف



شستشوی معمولی تا دما ی 95°C



شستشوی معمولی تا دما ی 60°C



شستشوی ظریف تا دما ی 60°C



شستشوی معمولی تا دما ی 40°C



شستشوی ظریف تا دما ی 40°C



شستشوی معمولی تا دما ی 30°C



شستشوی ظریف تا دما ی 30°C



شستشو با دست



غیر قابل شستشو



قابل شستشو با سفید کننده



از سفید کننده استفاده نشود



قابل اتو کشی



اتوی داغ تا دما ی 200°C



اتوی ملایم تا دما ی 150°C



اتوی سرد تا دما ی 30°C



اتو نکنید



خشک شویی شود



خشک شویی با استفاده از حلال های مخصوص



خشک شویی نشود



از خشک کن استفاده شود



آویزان نشود



آویزان شود



با استفاده از جالباسی آویزان شود



از خشک کن بادمای بالا استفاده شود



از خشک کن بادمای کم استفاده شود



از خشک کن استفاده نشود




پشمی




توجه: برای شستشوی لباس های با علائم خشک شویی از ماشین لباسشویی استفاده نشود.

نحوه استفاده از پودر و مواد کمکی جهت شستشو

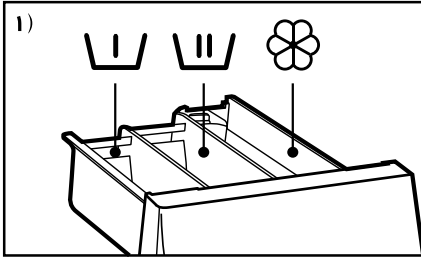

۱)

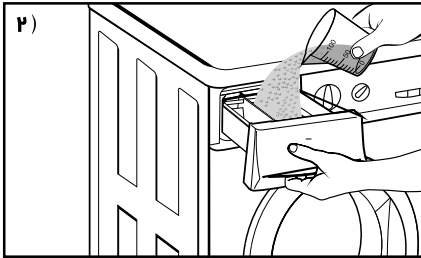

۲)

۱ - جا پودری ماشین لباسشویی شامل سه قسمت می باشد:

محل پودر جهت شستشوی مقدماتی	Ⅰ/
محل پودر جهت شستشوی اصلی	Ⅱ/
مایع نرم کننده	☼

۲ - پودر و مایع نرم کننده (در صورت تمایل) را قبل از شروع برنامه شستشو در جا پودری بریزید.

توجه: هنگامی که برنامه شستشوی مقدماتی را انتخاب می کنید. ۱/۳ کل پودر را در خانه Ⅰ/ و مابقی را در خانه Ⅱ/ جا پودری بریزید.

سطح مایع نرم کننده در خانه سوم جاپودری هرگز نباید از علامت MAX (حداکثر) درج شده برروی دیواره آن بیشتر باشد.

از مایع نرم کننده مجاز و دارای تاریخ انقضا استفاده شود.

میزان پودر مصرفی به چند عامل بستگی دارد:

- مقدار لباس ها
- میزان چرک بودن لباس ها
- سختی آب مصرفی

توجه: اطلاعات مربوط به سختی آب را می توانید از سازمان آب منطقه مسکونی خود درخواست نمایید.


ملاحظات زیست محیطی

پیشنهاد می شود مقدار پودر مصرفی را با توجه به دستور العمل شرکت های سازنده پودر استفاده نمایید.



استفاده بیش از حد پودر ماشین لباسشویی نه تنها نتیجه شستشو را بهبود نمی بخشد بلکه علاوه بر افزایش هزینه، تاثیر مخرب بر محیط زیست نیز خواهد داشت.

انتخاب برنامه شستشو

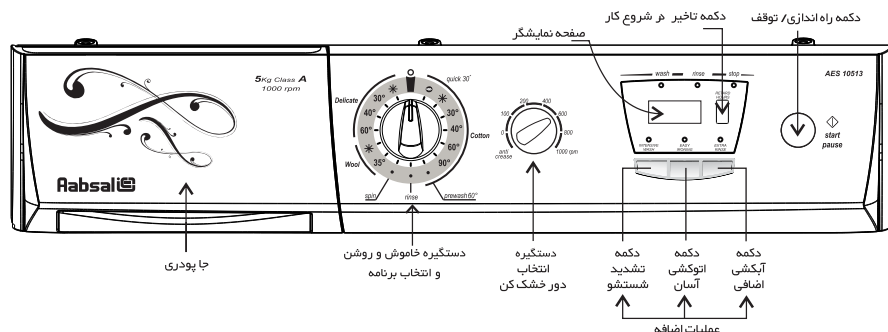

جهت انتخاب برنامه شستشو و راه اندازی ماشین

لباسشویی طبق روش زیر عمل نمایید:

۱- برنامه مورد نظر را با چرخاندن دستگیره انتخاب برنامه انتخاب نمایید. (لطفا به جدول برنامه ها مراجعه فرمایید) (شکل ۱).

۲- پس از انتخاب برنامه، لامپ نمودار پایان برنامه (STOP) روشن و خاموش می شود و صفحه نمایشگر ابتدا شماره برنامه و سپس مدت زمان آن را نشان می دهد (شکل ۲).



۳- دور خشک کن متناسب با برنامه شستشوی انتخابی را توسط دستگیره انتخاب دور خشک کن تنظیم نمایید.

۴- در صورت تمایل به استفاده از عملیات اضافه، آبکشی اضافی (EXTRA RINSE)، اتوکشی آسان (EASY IRONING) و تشدید شستشو (INTENSIVE WASH) قبل از راه اندازی لازم است دکمه های مربوط را فعال نمایید.

۵- در صورت لزوم برای ایجاد تاخیر در شروع کار ماشین لباسشویی از دکمه تاخیر در شروع کار (RETARD HOURS) استفاده نمایید.

۶- با فشردن دکمه راه اندازی / توقف (START/PAUSE) عملیات شستشوی ماشین لباسشویی آغاز می شود (شکل ۳).

توجه: بعضی عکس ها و توضیحات در این دفترچه، امکان دارد مطابق با مدل لباسشویی انتخابی شما نباشد.

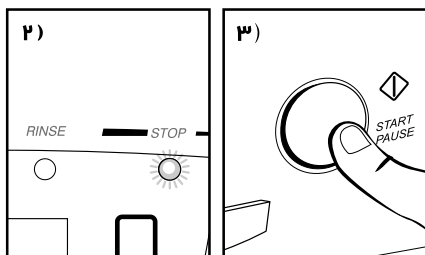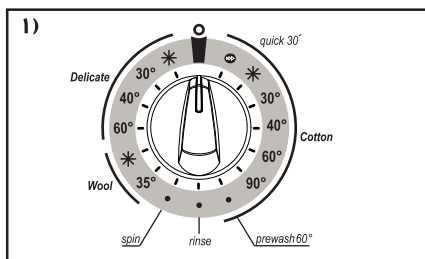

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

برنامه های شستشو مطابق زیر به ۴ گروه تقسیم بندی شده اند:

- برنامه های شستشوی معمولی (برای الیاف نخی و کتان) از برنامه شماره ۱ الی ۷).
- برنامه های شستشوی ملایم (برای الیاف ظریف و مصنوعی از برنامه شماره ۸ و ۹).
- برنامه های شستشوی یالاف پشمی (برنامه شماره ۱۰ و ۱۱).
- برنامه های شستشوی ملایم (برای الیاف ظریف و مصنوعی از برنامه شماره ۱۲ الی ۱۵).

شستشوی سریع با آب ۳۰°C	 Quick 30'	P01	شستشوی معمولی (COTTON)	برنامه ها
شستشوی معمولی با آب سرد	*	P02		
شستشوی معمولی با آب ۳۰°C	30 °C	P03		
شستشوی معمولی با آب ۴۰°C	40 °C	P04		
شستشوی معمولی با آب ۶۰°C	60 °C	P05		
شستشوی معمولی با آب ۹۰°C	90 °C	P06		
شستشوی مقدماتی به دنبال آن شستشو با آب ۶۰°C	 Prewash 60 °C	P07		
آبکشی	 Rinse	P08	برنامه حکمی	
آبگیری از لباس ها (خشک کردن)	 Spin	P09		
شستشوی الیاف پشمی با آب ۳۵°C	35 °C	P10	شستشوی الیاف پشمی (WOOL)	
شستشوی الیاف پشمی با آب سرد	*	P11		
شستشوی ملایم با آب ۶۰°C	60 °C	P12	شستشوی ملایم (DELICATE)	
شستشوی ملایم با آب ۴۰°C	40 °C	P13		
شستشوی ملایم با آب ۳۰°C	30 °C	P14		
شستشوی ملایم با آب سرد	*	P15		

ملاحظات زیست محیطی



توصیه می شود به جز در مواقع لزوم از شستشوی مقدماتی استفاده نفرمایید، به این طریق هزینه کمتری صرف شده و از محیط زیست نیز محافظت می شود.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

جدول برنامه ماشین لباسشویی مدل AES-11613

بیشترین وزن لباس خشک (Kg)		جنس الیاف	برنامه			
AES-7513 AES-10513	AES-11613					
۱/۵	۱/۵	الیاف نخی / کتان / سفید یا رنگی / بسیار کم چرک	شستشوی سریع با آب ۳۰°C	Quick 30'	P01	برنامه شستشوی معمولی (COTTON)
۵	۶	الیاف نخی / کتان / رنگ غیر ثابت / بسیار کم چرک	شستشوی معمولی با آب سرد	*	P02	
۵	۶	الیاف نخی / کتان / رنگ غیر ثابت / کم چرک	شستشوی معمولی با آب ۳۰°C	30 °C	P03	
۵	۶	الیاف نخی / کتان / رنگ ثابت / کم چرک	شستشوی معمولی با آب ۴۰°C	40 °C	P04*	
۵	۶	الیاف نخی / کتان / رنگ ثابت / چرک معمولی	شستشوی معمولی با آب ۶۰°C	60 °C	P05*	
۵	۶	الیاف نخی / کتان / سفید / بسیار چرک	شستشوی معمولی با آب ۹۰°C	90 °C	P06	
۵	۶	الیاف نخی / کتان / سفید / رنگ ثابت/ بسیار چرک	شستشوی مقدماتی و به دنبال آن شستشو با آب ۶۰°C	Prewash 60 °C	P07	
۵	۶	الیاف کتان/ الیاف ترکیبی با کتان / الیاف مصنوعی/الیاف ظریف / پشمی / الیاف ترکیبی پاپشم	آبکشی	Rinse	P08	برنامه کمی (SPIN)
۵	۶	الیاف کتان/ الیاف ترکیبی با کتان / الیاف مصنوعی/الیاف ظریف / پشمی / الیاف ترکیبی پاپشم	آبگیری از لباس ها (خشک کردن)	Spin	P09	
۱	۱	الیاف پشمی / الیاف ترکیبی با پشم / سفید / رنگی / کم چرک	شستشوی الیاف پشمی با آب ۳۵°C	35 °C	P10	برنامه شستشوی الیاف پشمی (WOOL)
۱	۱	الیاف پشمی / الیاف ترکیبی با پشم / سفید / رنگی / بسیار کم چرک	شستشوی الیاف پشمی با آب سرد	*	P11	
۳	۳	الیاف مصنوعی / الیاف ترکیبی با کتان / سفید / رنگ ثابت / چرک معمولی	شستشوی ملایم با آب ۶۰°C	60 °C	P12	برنامه شستشوی ملایم (DELICATE)
۳	۳	الیاف مصنوعی / الیاف ترکیبی با کتان / رنگ غیر ثابت / چرک معمولی	شستشوی ملایم با آب ۴۰°C	40 °C	P13	
۳	۳	الیاف مصنوعی / الیاف ترکیبی با کتان / رنگ غیر ثابت / کم چرک	شستشوی ملایم با آب ۳۰°C	30 °C	P14	
۳	۳	الیاف مصنوعی / الیاف ترکیبی با کتان / رنگ غیر ثابت و بسیار کم چرک	شستشوی ملایم با آب سرد	*	P15	

✳ این برنامه ها با فعال بودن دکمه تشدید شستشو (intensive wash) برای تعیین برچسب انرژی (عملکرد) بر اساس استاندارد ملی ۳۴۷۷ (IEC 60456) و ۳۴۷۷-۲ مشخص شده است.

میزان آب مصرفی (litre)، برق (KWh) و مدت زمان برنامه در طول عملیات شستشو به میزان و جنس لباس ها و فشار و دمای آب ورودی و انتخاب عملیات اضافه بستگی دارد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

AES-10513 و AES-7513 با ۱۵ برنامه

خانه های مخزن پودر	عملیات اضافی مجاز						شرح عملیات شستشو	زمان تقریبی (دقیقه)
	آبکشی اضافی	فستشوی	آسان	آب گرم	انتخاب	دور خشک کن		
	بله	خیر	بله				شستشوی سریع، آبکشی همراه با جذب نرم کننده(درصورت تمایل) و آبگیری نهایی طولانی مدت از لباس ها(خشک کردن)	۳۰
	بله						شستشوی معمولی، آبکشی همراه با جذب نرم کننده(درصورت تمایل) و آبگیری نهایی طولانی مدت از لباس ها(خشک کردن)	۶۰
	بله							۸۲
	بله							۸۷
	بله							۹۱
	بله							۱۲۰
	بله						شستشوی مقدماتی و به دنبال آن شستشوی معمولی، آبکشی همراه با جذب نرم کننده (در صورت تمایل) و آبگیری نهایی طولانی مدت از لباس ها(خشک کردن)	۱۰۵
	بله	خیر	بله				آبکشی همراه با جذب نرم کننده (درصورت تمایل) و آبگیری نهایی طولانی مدت از لباس ها(خشک کردن)	۲۳
—	خیر		بله		خیر		تخلیه آب و آبگیری نهایی طولانی مدت از لباس ها(خشک کردن)	۱۰
	بله	خیر	بله				شستشوی الیاف پشمی، آبکشی همراه با جذب نرم کننده (درصورت تمایل) و آبگیری نهایی کوتاه مدت از لباس ها(خشک کردن)	۴۰
	بله	خیر	بله					۳۰
	بله						شستشوی ملایم، آبکشی همراه با جذب نرم کننده (درصورت تمایل) و آبگیری نهایی کوتاه مدت از لباس ها(خشک کردن)	۷۰
	بله							۵۵
	بله							۵۰
	بله							۵۰

اطلاعات بیشتر

دستگیره انتخاب یا حذف دور خشک کن (SPIN DRYING)

۱ - با استفاده از این دستگیره می توانید دور خشک کن را انتخاب نمایید. بستگی به مدل ماشین لباسشویی دور خشک کن متفاوت بوده که دور خشک کن برای مدل AES-11613 از ۰ تا ۱۱۰۰ (r.p.m)، برای مدل AES-10513 از ۰ تا ۱۰۰۰ (r.p.m) و برای مدل AES-7513 از ۰ تا ۷۰۰ (r.p.m) می باشد.

گزینه دور صفر (حذف دور خشک کن) (0)

۲ - با چرخاندن دستگیره بر روی گزینه صفر، دور خشک کن از پایان عملیات شستشو حذف می شود. در این حالت از چروک شدن لباس ها جلوگیری خواهد شد.

ضد چروک (ANTI-CREASE)

۳ - با انتخاب این گزینه پس از انجام آخرین مرحله آبکشی، آب داخل مخزن ماشین لباسشویی تخلیه نشده و لباس ها در داخل آب غوطه ور می مانند. برای به پایان رساندن برنامه ابتدا دور خشک کن مورد نظر را با چرخاندن دستگیره انتخاب و سپس دکمه راه اندازی/ توقف  را فشار دهید.

تشدید شستشو (INTENSIVE WASH)

۴ - با فشردن این دکمه زمان شستشو در برنامه بیشترین می شود. توصیه می گردد جهت شستشوی بهتر لباس های خیلی چرک و لکه دار از این دکمه استفاده شود.





اتوکنشی آسان (EASY IRONING)

۵ - با فشردن این دکمه لباس ها چروک کمتری خواهند داشت زیرا پس از آبگیری نهایی از لباس ها (خشک کردن) با چرخش های مخصوص مخزن، از چروکیدگی البسه کاسته شده و اتوکنشی آن ها آسان می شود.



آبکشی اضافی (EXTRA RINSE)

۶ - با فشردن این دکمه یک مرحله آبکشی به پایان عملیات آبکشی لباس ها افزوده می شود. فعال نمودن این دکمه هنگامی که حجم لباس ها زیاد بوده و یا لباس ها متعلق به افرادی با پوست حساس می باشد، مناسب است. این عمل مصرف آب را افزایش می دهد.

نکته مهم: چنانچه پس از انتخاب، برنامه تغییر داده شود عملیات اضافه لغو می شود.

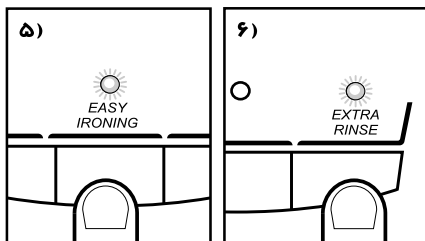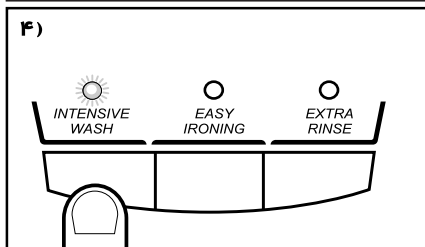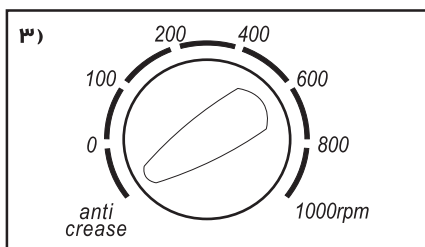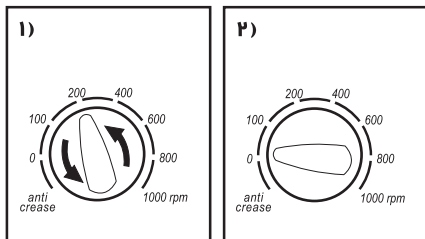

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

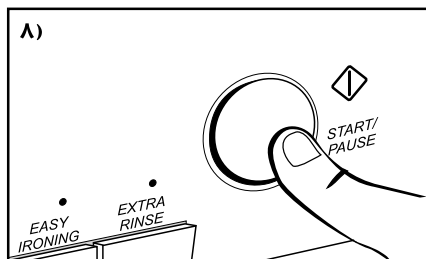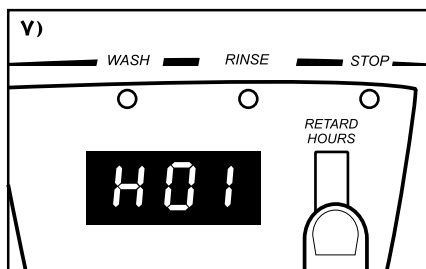

پایان برنامه شستشو

۱۰- در پایان برنامه لازم است برای خاموش کردن ماشین لباسشویی دستگاه را به حالت **○** قرار گیرد.

تاخیر در شروع کار (RETARD HOURS)

۷- بعد از انتخاب برنامه شستشو، می توانید از این دکمه برای ایجاد تاخیر در شروع کار ماشین لباسشویی تا ۲۴ ساعت استفاده نمایید.
با هر بار فشار دادن این دکمه، زمان شروع به کار ماشین لباسشویی یک ساعت به تاخیر می افتد. انتخاب دکمه تاخیر در شروع کار در طول برنامه شستشو، هیچ تاثیری بر عملکرد ماشین لباسشویی ندارد.

لغو دکمه تاخیر در شروع کار

دکمه را مکرراً فشار دهید تا عدد ۲۴ ظاهر شود. سپس با یک بار فشار دادن دکمه عدد صفر ظاهر می شود. همچنین چنانچه برنامه انتخابی را تغییر دهید تاخیر ایجاد شده نیز لغو می شود.

راه اندازی ماشین لباسشویی (START/PAUSE)

۸- برای اجرای برنامه شستشوی انتخاب شده، دکمه راه اندازی/ توقف (START/PAUSE) را فشار دهید.

قفل برنامه

۹- در صورتی که مایل هستید بعد از انتخاب برنامه شستشو، تغییر تصادفی در برنامه انتخاب شده ایجاد نشود (به عنوان مثال توسط کودکان) می توانید با فشار دادن دکمه راه اندازی / توقف (START/PAUSE) به مدت ۳ ثانیه تا ظاهر شدن علامت  بر روی صفحه نمایشگر، برنامه را در حالت قفل قرار دهید.


حذف (غیر فعال کردن) قفل برنامه

در پایان برنامه شستشو قفل برنامه بطور خودکار غیر فعال می شود. همچنین اگر بخواهید قبل از اتمام برنامه شستشو قفل برنامه غیر فعال شود می بایست دکمه راه اندازی/ توقف (START/PAUSE) را به مدت ۳ ثانیه تا حذف شدن علامت  بر روی صفحه نمایشگر فشار دهید. در این حالت برنامه شستشو متوقف می شود. با فشردن مجدد دکمه راه اندازی / توقف (START/PAUSE) برنامه شستشو از همان مرحله ای که قطع شده بود دوباره ادامه می یابد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

مراحل برنامه شستشو

۱- در طی عملیات شستشو، زمان باقی مانده تا پایان برنامه، بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود. هر یک از مراحل شستشو (WASH)، آبکشی (RINSE) و پایان برنامه (STOP) در طول کار ماشین لباسشویی توسط لامپ های نمودار نشان داده می شوند. اضافه کردن گزینه ای در هنگام اجرای برنامه در صورتی امکان پذیر خواهد بود که انتخاب چنین گزینه ای مجاز بوده و زمان فعال شدن این گزینه در برنامه به اتمام نرسیده باشد. اگر دکمه راه اندازی/توقف (START/PAUSE) در حین عملیات شستشو فشار داده شود کار ماشین لباسشویی متوقف می شود.

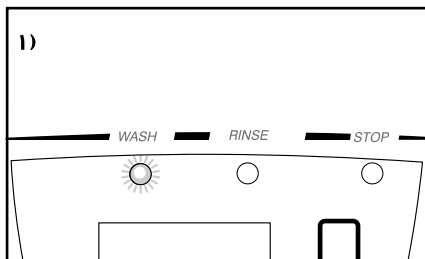

توجه: اگر در حین کارکرد ماشین لباسشویی دستگیره انتخاب برنامه را بچرخانید و برنامه را تغییر دهید، عملیات شستشو متوقف شده و برنامه قبلی حذف می شود.

اگر بخواهید لباس های درون ماشین لباسشویی را در حین کارکرد کم یا زیاد کنید دکمه راه اندازی / توقف (START/PAUSE) را فشار دهید.

دقت کنید که آب درون مخزن بیش از حد گرم نبوده و از سطح زیرین در، پایین تر باشد. با فشار دادن مجدد دکمه راه اندازی / توقف (START/PAUSE) ماشین لباسشویی از همان مرحله ای که متوقف شده بود دوباره شروع به کار می کند.

قطع جریان برق

اگر هنگام شستشو جریان برق قطع شود پس از وصل مجدد آن، ماشین لباسشویی عملیات شستشو را از همان مرحله ای که متوقف شده ادامه خواهد داد (برنامه انتخاب شده برای چند ساعت در حافظه ماشین لباسشویی باقی خواهد ماند.)

چند نکته:


- این ماشین لباسشویی مجهز به سیستم ایمنی برای دور خشک کن (کنترل بالانس) می باشد که در صورت عدم توزیع یکنواخت لباس ها چندین بار مبادرت به خشک کردن می کند و در صورت اطمینان از توزیع یکنواخت لباس ها بصورت هوشمند عمل خشک کردن را ادامه داده و به پایان می رساند.

- جهت کاهش صدا در هنگام خشک کردن مطمئن شوید که ماشین لباسشویی تراز بوده و پایه ها کاملاً به زمین چسبیده باشند.
- در صورت امکان در هر برنامه شستشو لباس هایی با اندازه متفاوت را همزمان بشویید. این کار به پخش یکنواخت لباس ها در هنگام چرخش مخزن کمک می کند.

نگهداری و تمیز کردن

نگهداری

پس از پایان عملیات شستشو و خارج نمودن لباس ها، در ماشین لباسشویی را باز گذاشته تا هوای آزاد در داخل مخزن جریان یابد.

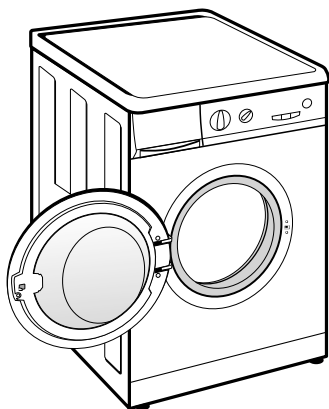

توجه: توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام جهت تعمیر یا تمیز کردن ماشین لباسشویی دو شاخه برقی را از پریز خارج نمایید.

تمیز کردن جاپودری

۱- جاپودری را به سمت خود کشیده تا از جای خود خارج شود.




۲- با استفاده از آب گرم و فرچه نرم تمامی قطعات داخلی جاپودری را تمیز نمایید.

۳- درپوش درون محفظه نرم کننده را پس از خارج کردن تمیز نمایید و سپس جاپودری را در جای خود قرار دهید.

پیشنهاد می شود که حداقل ماهی یک بار جاپودری را تمیز نمایید.

توجه: اگر درپوش محفظه نرم کننده تمیز نشود یا در جای مخصوص خود قرار نگیرد مانع از ورود نرم کننده به داخل مخزن شده و آب در آخر برنامه شستشو درون جاپودری باقی می ماند.


هرگاه در جاپودری، پودر یا مایع لباسشویی مانده باشد آن را تمیز نمایید.

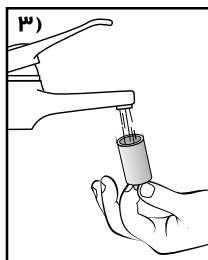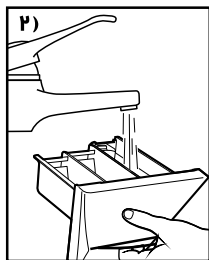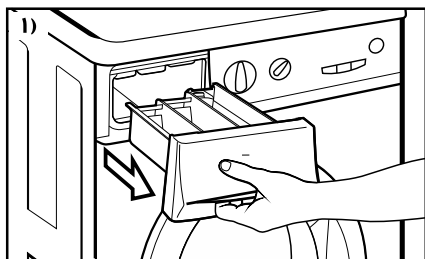

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

تمیز کردن بدنه ماشین لباسشویی

بدنه ماشین لباسشویی را با محلول آب گرم و صابون و یا یک شوینده که شامل هیچ نوع حلالی نباشد تمیز کرده سپس با یک پارچه نرم کاملاً بدنه را خشک کنید.

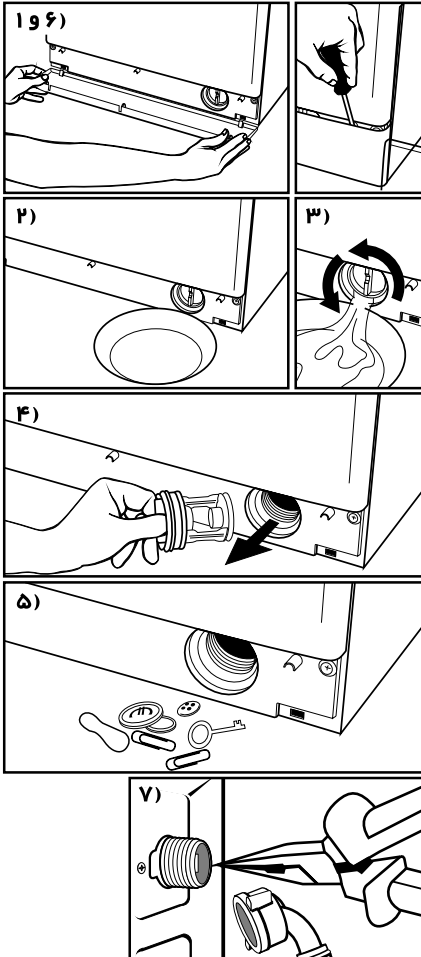

توجه: دقت نمایید اگر باقی مانده مواد شوینده بر روی بدنه ماشین لباسشویی مشاهده گردید سریعاً آن را تمیز کنید تا باعث زنگ زدگی بدنه نشود.

تمیز کردن فیلتر پمپ

چنانچه فیلتر پمپ ماشین لباسشویی توسط جسم خارجی مسدود شده باشد می توانید برای تمیز کردن آن به روش زیر عمل کنید:

- ۱- در ابتدا دستگیره انتخاب برنامه را بر روی برنامه Spin آگیری از لباس ها (خشک کردن) قرار دهید تا آب داخل مخزن خالی شود سپس ماشین لباسشویی را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز خارج نمایید. دو طرف قاب پایه را گرفته و به آرامی به سمت پایین چرخانده و سپس بیرون بکشید. در غیر این صورت می توانید با اهرم قرار دادن یک پیچ گشتی در سه شیار موجود در قسمت بالایی پایه، بست ها را آزاد نمایید.
- ۲- در زیر فیلتر ظرفی به منظور جمع آوری آب باقی مانده در داخل پمپ قرار دهید.
- ۳- فیلتر را به میزان یک سوم یا یک دوم دور کامل در جهت خلاف عقربه های ساعت (سمت چپ) چرخانده تا آب داخل آن خارج شود.
- ۴- پس از تخلیه کامل آب به چرخاندن فیلتر ادامه دهید تا کاملاً باز شود.
- ۵- اجسام خارجی باقی مانده در فیلتر را خارج کنید.
- ۶- فیلتر را جا زده و قاب پایه را نیز دوباره در جای خود قرار دهید.

توجه: برای جلوگیری از سوختگی پوست، این عمل را وقتی که دمای آب شستشو بالاتر از ۳۰ درجه سانتیگراد می باشد انجام ندهید.

پیشنهاد می شود که حداقل سالی یک بار فیلتر را تمیز نمایید.

تمیز کردن فیلتر شیر برقی

- ۷- به دلیل گذشت زمان و استفاده مکرر از ماشین لباسشویی ممکن است رسوبات و ناخالصی های آب شهری خصوصاً در نواحی دارای آب سخت و خیلی سخت باعث گرفتگی فیلتر شیر برقی شود. این مشکل سبب ایجاد اختلال در مرحله آگیری ماشین لباسشویی می شود، لذا می بایست هر چند وقت یک بار فیلتر شیر برقی را به کمک انبردست خارج کرده و پس از تمیز کردن دوباره در محل خود قرار دهید.

عیب یابی

تحت هیچ شرایطی اقدام به تعمیر یا تعویض قطعات ماشین لباسشویی نفرمایید. فیوز یا قطعه مشابهی که توسط مصرف کننده قابل تعویض باشد وجود ندارد.

ماشین لباسشویی شما دارای سیستم عیب یابی می باشد. چنان چه در عملکرد ماشین لباسشویی ایرادی رخ دهد، صفحه نمایشگر، نشانه مربوط به آن ایراد را نشان می دهد.

اگر هنگام استفاده از ماشین لباسشویی دچار مشکل شدید بعد از مطالعه دقیق نکات زیر ممکن است بتوانید عیب ماشین لباسشویی خود را رفع نمایید. در غیر این صورت دو شاخه ماشین لباسشویی را از پریز برق خارج کرده و با خدمات پس از فروش ما تماس بگیرید.

علامت در صفحه نمایشگر	عیوب
F01 F07 (قطعی اتصالات پمپ)	آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود.
F02	عمل تخلیه آب یا دور خشک کن انجام نمی شود.
C03	دور خشک کن انجام نمی شود.
F04	ماشین لباسشویی شروع بکار نمی کند.
F05 . . F10	با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

علت های احتمالی

عیوب

در این حالت صفحه نمایشگر عبارت F04 را نشان می دهد.

- جریان برق اصلی قطع است.
- دوشاخه ماشین لباسشویی از پریز برق خارج شده است.
- فیوز برق منزل قطع شده است.
- دکمه راه اندازی / توقف (START/PAUSE)  فعال نشده است.
- در ماشین لباسشویی خوب بسته نشده است.
- موقعیت دستگیره انتخاب برنامه تغییر کرده است.

چرا ماشین لباسشویی روشن نمی شود یا شروع به کار نمی کند؟

- پیچ های مخموم حمل و نقل باز نشده است.
- ماشین لباسشویی تراز نیست.
- لباس ها داخل مخزن یکنواخت توزیع نشده اند.
- صدای سوتی که در مرحله دور خشک کن شنیده می شود عادی است و به دلیل کار موتور ماشین لباسشویی می باشد.

چرا ماشین لباسشویی می لرزد یا صدای بیش از حد تولید می کند؟

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

چرا آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود؟

در این حالت صفحه نمایشگر عبارت F01 را نشان می دهد.

- جریان آب قطع است.
- شیرورودی آب بسته است.
- شیلنگ ورودی مسدود است.
- شیلنگ ورودی آب پیچ خورده است.
- فیلتر شیر برقی مسدود است. در این حالت شیلنگ ورودی آب را باز کرده و فیلتر شیر برقی را تمیز نمایید.

چرا ماشین لباسشویی عمل تخلیه آب و دور خشک کن را انجام نمی دهد؟

در این حالت صفحه نمایشگر عبارت F02 را نشان می دهد.

- جریان برق در اتصالات الکتریکی پمپ قطع است.
- فیلتر پمپ مسدود شده است. می توانید طبق مراحل گفته شده در قسمت تمیز کردن فیلتر پمپ، آن را تمیز نمایید.
- شیلنگ تخلیه دچار خمیدگی یا انسداد شده است.
- لوله خروجی فاضلاب مسدود است.

چرا ماشین لباسشویی عمل دور خشک کن را انجام نمی دهد؟

در این حالت صفحه نمایشگر عبارت C03 را نشان می دهد.

- عدم توزیع یکنواخت لباس ها داخل مخزن باعث ایجاد لرزش بیش از حد می شود و ماشین لباسشویی بطور خودکار عمل خشک کن را متوقف می کند.
(راه حل: دوباره برنامه خشک کن را اجرا کنید.)

چرا نمی توانیم آب داخل مخزن ماشین لباسشویی را ببینیم؟

- به علت اینکه ماشین لباسشویی مجهز به سیستمی است که سطح آب داخل مخزن را با توجه به میزان لباس ها و جنس آن ها تنظیم نموده و از این طریق در حفظ محیط زیست و کاهش هزینه ها موثر می باشد. در طی عملیات شستشو گرچه ممکن است سطح آب قابل رویت از شیشه در ماشین لباسشویی نسبتاً پایین به نظر برسد ولی عملیات شستشو و آبکشی به طور کامل انجام شده و جای هیچ گونه نگرانی نمی باشد.

راهنمای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

چرا آب داخل محفظه جاپودری باقی می ماند؟

- جاپودری یا درپوش محفظه نرم کننده نیاز به تمیز کردن دارد. در قسمت تمیز کردن جاپودری توضیحات لازم داده شده است.

چرا نمی توان در ماشین لباسشویی را بلافاصله بعد از انجام عملیات شستشو باز کرد؟

- در ماشین های لباسشویی جدید مجهز به سیستم قفل ایمنی برقی می باشد، به صورتیکه تا پایان برنامه در ماشین لباسشویی باز نمی شود. پس از پایان برنامه شستشو، اثر برقی بر مکانیزم قفل ایمنی تا قبل از دو دقیقه باقی می ماند.

چرا مدت زمان نشان داده شده در جدول برنامه و بر روی صفحه نمایشگر با مدت زمان سپری شده عملیات شستشو مطابقت نمی کند؟

- مدت زمان نشان داده شده در جدول برنامه و بر روی صفحه نمایشگر تنها برای اطلاع مصرف کنندگان می باشد و هنگام اجرای برنامه انتخاب شده، زمان می تواند تحت تاثیر عوامل زیر تغییر یابد.

۱- دمای آب ورودی

۲- میزان لباس ها

۳- عدم توزیع یکنواخت لباس های داخل مخزن ماشین لباسشویی در حالت دور خشک کن

چرا بعد از آبکشی بر روی لباس های تیره لکه های سفید باقی می ماند؟

- پودر مصرفی زیاد بوده است. پیشنهاد می شود برای شستن لباس های تیره رنگ از مایع لباسشویی مخصوص استفاده شود.

چرا پس از شستشو، لباس ها داغ و چروک می شوند؟

- شیلنگ آب سرد و آب گرم جابجا بسته شده است.

چرا هنگام شستشو، کف از قسمت در جاپودری بیرون می ریزد؟

- پودر مصرفی بیش از حد معمول بوده است. این مشکل بیشتر برای تور و پرده های حریر پیش می آید.
- از پودرهای مخصوص ماشین لباسشویی با کف کنترل شده استفاده نشده است.

عیوب دیگر

ماشین لباسشویی می تواند با عباراتی از قبیل F05، F06، F10 بر روی صفحه نمایشگر عیوب دیگری را نشان دهد که در صورت بروز این مشکلات با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

ملاحظات زیست محیطی

پیشنهاد می شود جهت حفظ محیط زیست، بازیافت ماشین لباسشویی و قطعات آن جداگانه انجام گیرد.



نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش در سراسر ایران

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آپسال تهران و شهرستانها

استان تهران				نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کولر	گازسوز
●	●	●	●	رضایی ابوالفضل	تهران	نیایش غرب بعد از ستاری جنب پمپ بنزین خ شقایق خ علامه جنب تره بار پ ۳۱	۴۴۸۲۸۲۱۴-۴۴۸۳۳۵۴۹	●	●
●	●	●	●	شیر محمدغلامرضا	تهران	میدان آزادی خ شهید محمد خانی کوچه فتحی پ ۴۵	۶۶۰۰۲۸۱۱-۶۶۰۱۱۰۷۷	●	●
●	●	●	●	زاهدی نیا مرتضی	تهران	آیت اله کاشانی خ شاهین خ پیامبر غربی خ جهادکبر پ ۴۶	۴۴۰۹۹۹۷۵	●	●
●	●	●	●	بهرامی عطاالله	تهران	آیت اله کاشانی بلوار ابادر روبروی بیمارستان پیامبران پاساژ فجر واحد ۲۴	۴۴۰۹۳۶۳۷	●	●
●	●	●	●	بایرامی فتح امیر	تهران	بلوار کشاورز خ فلسطین خ ایتالیا خ طوس پ ۵	۸۸۹۹۲۲۸۲-۸۸۹۹۲۲۸۳	●	●
●	●	●	●	ایرانشاهی محمد افرین	تهران	پاسداران خ اقدسیه خ نخل خ وزارت خارجه مجتمع تجاری رضوان	۲۳۴۵۵۲۵۸	●	●
●	●	●	●	قاسمی حمیدرضا	تهران	پیروزی خ شکوفه خ آذرباد (ناصری) پ ۱۲ خدمات تک سرویس	۳۳۳۳۵۲۰۴۵-۳۳۳۳۳۹۰۴	●	●
●	●	●	●	عباسی فریدون	تهران	پیروزی خ نبرد روبروی مسجد جعفری پ ۳۳۴ سرویس مجاز آپسال	۳۳۳۱۶۹۷۵۷۲-۳۳۳۱۶۹۷۰۰۰	●	●
●	●	●	●	قبادی حسین	تهران	تهرانسر چهارراه مدف نبش بلوار نیلوفر شرقی ساختمان اردیبهشت ط همکف واحد ۴	۴۴۵۱۲۳۳۲-۴۴۵۰۶۹۵۴	●	●
●	●	●	●	خونانی علیرضا	تهران	تهرانو ایستگاه فرودگاه خ حسینی روبروی اتومبیل کرایه پ ۴ و ۶	۷۷۵۹۰۱۲۸-۷۷۵۹۰۱۲۹	●	●
●	●	●	●	فشایی وحید	تهران	رسالت خ ۳۰ متری آذر (شهید طرقي) نرسیده به فرجام پ ۸۱	۷۷۸۰۷۵۹۳	●	●
●	●	●	●	اولیایی محمد حسین	تهران	رسالت خ هنگام خ ۳۵ متری استقلال روبروی ۱۶ متری اول پ ۸/۹	۷۷۰۵۵۴۶۶-۷۷۰۵۲۲۰۰	●	●
●	●	●	●	فنی فر شاهین	تهران	رسالت خ هنگام خ دلاوران تقاطع سراج خ صاحب الزمان پ ۹۳	۷۷۰۶۲۷۷۰	●	●
●	●	●	●	حیدرزاده مهدی	تهران	بزرگراه رسالت نرسیده به میباد شیرازی خیابان بنی هاشم جنوبی پ ۳	۲۲۵۳۱۴۶۹-۲۲۵۳۱۴۷۰	●	●
●	●	●	●	محمودی حجت اله	تهران	سعادت آباد انتهای بلوار فرزادی بالاتر از میدان فرزادک ک ممد لالی پ ۲۵ خدمات سعادت	۲۳۳۷۷۶۶۴	●	●
●	●	●	●	رضایی رحیملی	تهران	انتهای خیابان جیحون خ کاظمی (تیموری) نبش ۱۰ متری فیروزیان پلاک ۳۵۳	۵۵۷۷۱۱۹۵-۵۵۷۴۹۰۶۴	●	●
●	●	●	●	سلطانی حسین	تهران	امام رضا سه راه افسریه ۲۰ متری اعظم مشیریه چهارراه اول پ ۲۹۶ دفتر مهندسی سلطانی	۳۳۸۳۶۰۵۰-۳۳۸۳۶۳۸۵	●	●
●	●	●	●	کریمی نیا علی	تهران	شریعتی جنب پستخانه مرکزی ۱۹ خ ستارکشان پ ۹	۲۲۶۰۸۰۴۸	●	●
●	●	●	●	چلیپوند رضا	تهران	شهرک راه آهن خ ۳۵ متری گلها نبش خ یاس پ ۷ خدمات فنی امید	۴۴۷۰۱۵۵۹-۴۴۷۱۸۸۲۷	●	●
●	●	●	●	مختاری محمد	تهران	شهرک ولیعصر خ طالقانی پ ۱۹۶	۶۶۲۹۱۷۱۲	●	●
●	●	●	●	صالحی علی امیر	تهران	میدان امام حسین خیابان ایران مهر انتهای صفای شرقی پ ۷۵	۳۳۳۰۹۴۴۵-۳۳۷۹۶۹۷۲	●	●
●	●	●	●	لواسانی محمدرضا	تهران	میدان خراسان خ خاوران خ شهید ناصری پ ۷۹	۳۳۰۱۴۰۴۰-۳۳۷۰۷۰۸۲	●	●
●	●	●	●	مقدم داود	تهران	میدان فلاح خ ابودر خ شهید فتحی خدمات آپسال پ ۲۲۵	۵۵۷۳۱۳۳۹-۵۵۷۰۳۹۰	●	●
●	●	●	●	قاسمی رضا	تهران	وحدت اسلامی مختاری شرقی خدمات فنی قاسمی	۹۱۲۶۷۵۷۷۳۹-۵۵۶۱۲۴۴۳	●	●
●	●	●	●	داودی میلاد	تهران	مینی سیتی شهرک قائم خ سنبل خ رز پ ۱۳	۲۲۴۵۲۴۸۹-۲۲۴۴۲۱۱۹	●	●
●	●	●	●	محمدی منوچهر	تهران	بزرگراه نواب خ محبوب مجاز غربی پ ۳۵۴	۹۱۲۴۴۵۰۶۶۸-۵۵۷۸۲۸۱۵	●	●
●	●	●	●	روزبه حمیدرضا	تهران	نارمک خ ۴۶ متری غربی خ شهید حسن طاهری (میرفخرانی) روبروی مسجد ثاراله پ ۵۷	۷۷۹۴۱۵۵۹-۷۷۹۴۱۵۶۳	●	●
●	●	●	●	کرمانشاهی سیدمجتبی	تهران	نازی آباد خ شهید احدی نبش میدان اتحاد پ ۵۵	۵۵۳۴۴۲۶۴-۵۵۳۴۴۰۰۷	●	●
●	●	●	●	میرزایی محمد	پرند	میدان استقلال بلوار نور خیابان بهاران مجتمع تجاری شب بو	۵۶۷۲۵۰۶۱	●	●
●	●	●	●	قددهاری علی	شهری	خ سید حسن غیوری جنب شعبه سرپرستی بانک تجارت پ ۱۶۰	۳۳۳۸۷۸۷۳-۳۳۷۳۳۵۷	●	●

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آبسال تهران و شهرستانها

استان تهران						
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی	گازسوز	لیسانس
شمالی محمد	اسلامشهر	خ بانک پاسارگاد(خ رحمانی) نبش کوچه شماره ۴	۰۹۱۲۱۰۴۰۴۱۷	۵۶۳۷۷۱۴۳	●	●
سعیدی صیاد	رباط کریم	بلوار آرادگان جنب گلستان پ ۱۳	۰۵۶۴۸۰۸۷	۵۶۴۴۸۰۸۷	●	●
زیناری فرمانی فریدون	رباط کریم	خ بخشداری نبش بلوار ترکاشوند خدمات فنی نیکی	۰۹۳۸۳۷۶۸۳۹۸	۵۶۴۴۵۷۱۲	●	●
زالی روح الله	چهاردانه	جاده ساوه انتهای بلوار فارسیان پ ۶	۰۵۵۲۵۱۸۴۶	۵۵۲۵۱۸۴۶	●	●
اسدی صالح الدین	نسیم شهر	جاده ساوه خ آرادگان خ گله کوچه بهار پ ۴	۰۵۶۷۷۳۱۶۷-۵۶۷۵۶۰۴۷	۵۶۷۷۳۱۶۷	●	●
قهرمانی مرتضی	اندیشه	ابتدای فاز ۱ میدان شاهد خ شاهد شرقی مجتمع کیمیا طبقه همکف	۰۵۵۱۳۳۳۴-۵۵۱۳۳۳۳۶	۵۵۱۳۳۳۳۴	●	●
کاظمی مهدی	اندیشه	فاز ۱ خ شاهد غربی خ شهریار پ ۶ خدمات فنی اندیشه	۰۵۵۳۶۸۸۵	۵۵۳۶۸۸۵	●	●
خلیلی امیری سعید	شهریار	خ معلم بالاتر از میدان معلم پ ۴۶ موسسه فنی ابتکار	۰۵۵۲۴۴۳۸۱-۵۵۲۴۴۳۸۱	۵۵۲۴۴۳۸۱	●	●
فامرینی علی	شهریار	امیریه خ امام خمینی انتهای خ معلم پ ۳۰	۰۵۵۶۳۳۳۴۴	۵۵۶۳۳۳۴۴	●	●
افشار علی	شهرقدس	خ امام خمینی سر قنات کوچه حمام تعمیرگاه لوازم خانگی	۰۴۸۲۵۷۵۸-۴۸۲۵۷۵۸	۴۸۲۵۷۵۸	●	●
رحیمی غلامرضا	شهرقدس	۴۵ متری انقلاب جنب بانک مسکن خیابان کشاورز پ ۱۲	۰۴۸۸۸۹۹۶-۴۸۸۸۹۹۶	۴۸۸۸۹۹۶	●	●
احمدی ولی اله	ورامین	کارخانه قند خ چمران خ گلستان سوم پ ۴ خدمات فنی احمدی	۰۳۶۲۴۶۹۳۲-۳۶۲۴۶۳۲۰۸	۳۶۲۴۶۹۳۲	●	●
جعفری محمدجواد	ورامین	پیشوا خ شریعتی جنب کلتوری ۱۷	۰۳۶۷۲۶۶۷۷-۳۶۷۲۳۳۰۳۶	۳۶۷۲۶۶۷۷	●	●
کرمانی احمد	ورامین	چرچک - خ فردیس روبروی انبار شهرداری تعمیرگاه هومن	۰۳۶۱۲۷۷۷۷-۳۶۱۲۷۷۷۴	۳۶۱۲۷۷۷۷	●	●
حسنی حسین	ورامین	چرچک خ شهید نمیری پاساژ کردپور پ ۱۰ و ۹۹	۰۳۶۱۲۳۹۰۲-۳۶۱۲۳۹۰۲	۳۶۱۲۳۹۰۲	●	●
مشایخی علی اکبر	پادکشت	بلوار قمی جنوبی میدان قدس پ ۱۲۱ نمایندگی ارج	۰۳۶۰۲۱۳۷۲-۳۶۰۲۱۳۷۲	۳۶۰۲۱۳۷۲	●	●
فریدونی علی اکبر	پردیس	فاز ۱ میدان عدالت پاساژ آسمان ط همکف فنی الکترونیک	۰۷۶۲۷۷۷۷۴-۷۶۲۷۷۷۷۴	۷۶۲۷۷۷۷۴	●	●
کردیچه محرم	رودهن	بلوار شریعتی نبش کوچه ششم پ ۱۴۱ موسسه فنی کردیچه	۰۷۵۰۲۸۴۴-۷۵۰۲۸۴۴	۷۵۰۲۸۴۴	●	●
چراغی مجید	گیلواند	بلوار شهید بهشتی بالاتر از چاپ واحدی تعمیرگاه الوند	۰۷۶۳۱۴۶۶۴-۷۶۳۱۴۶۶۴	۷۶۳۱۴۶۶۴	●	●
آبینگی حجت اله	لواسان	میدان گلندوک کوچه ندا پ ۷۶۹	۰۲۵۴۱۱۲۸-۲۵۴۱۱۲۸	۲۵۴۱۱۲۸	●	●
نمیری بیژن	فیروز کوه	روبروی امامزاده اسماعیل تعمیرگاه لوازم گازسوز تیما	۰۷۶۴۰۰۷۶۳-۷۶۴۰۰۷۶۳	۷۶۴۰۰۷۶۳	●	●

استان آذربایجان شرقی

نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی	گازسوز	لیسانس
حیدری کریم	آذر شهر	خ شهید مدنی جنب میدان تره بار تعمیرگاه لوازم خانگی حیدری	۰۴۱۲-۴۲۲۴۶۳۸	۴۱۲-۴۲۲۴۶۳۸	●	●
اکبری مقصود	اسکو	خسروشهر - خ شریعتی جنب کوچه صائب روبروی پایگاه تعمیرگاه اکبری	۰۴۱۲-۳۲۲۵۰۷۱	۴۱۲-۳۲۲۵۰۷۱	●	●
جعفرپور نعمت	اهر	خ شیخ شهاب الدین بالاتر از سینما جنب فروشگاه جانبازان	۰۴۲۶-۲۲۳۲۹۸۷	۴۲۶-۲۲۳۲۹۸۷	●	●
شاکری اردشیر	بناب	خ امام میدان آزادی خدمات فنی بروند	۰۹۱۴۴۰۴۸۷۳۳۳	۴۱۲-۷۲۳۰۴۰	●	●
تنومند عباس	تبریز	خ آذربایجان نبش میدان ژاله سرویس فیلکو و آبسال	۰۴۱۱-۴۴۴۸۱۴۵	۴۱۱-۴۴۴۸۱۴۵	●	●
پاکپورنیم محمدحسین	تبریز	خیابان خیام روبروی مسجد امام خمینی خدمات فنی و مهندسی بنام	۰۴۱۱-۵۵۱۵۰۶۱-۲	۴۱۱-۵۵۱۵۰۶۱-۲	●	●
پرویز کریم	تبریز	شهرک بنفشه میدان ارتوان خ شهریار خ استاد جعفری بالاتر از استاد جعفری ۵ جنب آپارتمانهای کشاورزی و راه آهن پ ۹۱	۰۴۱۱-۶۶۹۱۰۷	۴۱۱-۶۶۹۱۰۷	●	●
جلیلی جواد	تبریز	خ فلسطین چهارراه حقیقت پ ۳۶ و ۳۸ موسسه فنی آرمان	۰۴۱۱-۵۲۳۹۷۳۵	۴۱۱-۵۲۳۹۷۳۵	●	●
ناصری آذر داریوش	تسوج	خ امام نرسیده به بانک سپه خدمات فنی داریوش	۰۴۷۲-۲۴۶۳۹۹۹	۴۷۲-۲۴۶۳۹۹۹	●	●
ذاکری محمد	جلفا	خ امام جعفر صادق روبروی ایستگاه مینی بوس جلفا خدمات فنی ذاکری	۰۴۹۲-۳۰۴۳۴۳۸	۴۹۲-۳۰۴۳۴۳۸	●	●
نعمتی شالو محسن	سراب	میدان امام خمینی (توحید) جنب نان ماشینی تعمیرگاه نعمتی	۰۴۳۱-۲۲۲۳۰۲۳	۴۳۱-۲۲۲۳۰۲۳	●	●
قره باغی شهاب	شبستر	بلوار ۳۵ متری روبروی جهاد پ ۲۰۴ مغازه های هلال احمر	۰۴۷۱-۲۲۲۳۷۷	۴۷۱-۲۲۲۳۷۷	●	●
حداد یوسف	عجب شیر	خ امام خمینی جنب تر میمال و بانک سپه تعمیرگاه حداد	۰۴۲۲-۶۲۲۳۸۱۵	۴۲۲-۶۲۲۳۸۱۵	●	●
میرزاپور التفات	کلپیر	خ امام جنب بانک ملت تکنیک فنی سرد و گرم صبا	۰۴۲۷-۴۲۲۲۰۴۴	۴۲۷-۴۲۲۲۰۴۴	●	●
مدنی میرابوالفضل	گوگان	خ امام پاساژ قدس خدمات فنی مدنی	۰۴۱۲-۴۵۲۱۴۳۴	۴۱۲-۴۵۲۱۴۳۴	●	●

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آپسال تهران و شهرستانها

استان آذربایجان شرقی					نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کابل	لایسنس	کارسوز
●	●	●	●	●	رهیدی خوش سیما ابراهیم	مراغه	خیابان چهل پا ۵۰متر بالاتر روبروی مسجد نهاد قرآن پلاک ۱۰۷ موسسه فنی رشیدی	۰۲۲۲۲۴۴۰-۴۲۱	●	●	●
●	●	●	●	●	سلامه جواد	مراغه	میدان امام حسین (دروازه بالا) مقابل مسجد سردار آباد جنب کوچه جلیلی	۰۲۲۲۸۵۳۷-۰۶۶-۲۲۲۰-۴۲۱	●	●	●
●	●	●	●	●	رجبی کریم	مراغه	میدان پایین دروازه جنب شعبه نفت پ ۶ خدمات فنی کریم	۰۲۲۴۷۷۶۷-۴۲۱	●	●	●
●	●	●	●	●	شرافی ملکی جواد	ملکان	معلم نرسیده به مسجد امام حسین تعمیرگاه جنرال	۰۸۲۲۵۶۶۵-۴۲۲	●	●	●
●	●	●	●	●	امیر ملکی حبیب اله	مرند	بلوار معلم جنب فروشگاه رفاه خدمات فنی بوتان	۰۲۲۷۲۲۹۰-۴۹۱	●	●	●
●	●	●	●	●	کییری موسی	مرند	خ طالقانی چهارراه رفیع آباد پ ۳۵۴	۲۲۳۸۶۸۴-۴۹۱	●	●	●
●	●	●	●	●	قره داغی ساسان	میانه	خ شهید مظهری روبروی ساختمان پژمان تعمیرگاه ساسان	۰۲۲۳۱۱۱۶-۴۲۳	●	●	●
●	●	●	●	●	محمودی نقی	هادیشهر	میدان نبوت خدمات فنی محمودی	۰۳۰۴۹۸۹۷-۴۹۲	●	●	●
●	●	●	●	●	مناحیان منصور	هشتروند	خ شهید رجایی جنب اداره برق	۰۶۲۱۵۷۵-۴۲۴	●	●	●

استان آذربایجان غربی					نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کابل	لایسنس	کارسوز
●	●	●	●	●	ناصری رضا	ارومیه	خ مدنی ۳ خدمات فنی ناصری پ ۲۶	۰۲۷۷۵۴۱۱-۴۴۱	●	●	●
●	●	●	●	●	اعظمی محمد رفوف	اشنویه	خ امام روبروی پاساژ سلیمی خدمات فنی اعظمی	۰۵۶۳۱۱۷-۴۴۴	●	●	●
●	●	●	●	●	فیض اله بیگی آزاد	بوکان	خ شهید بهرامی روبروی استادیوم ورزشی وحدت خدمات فنی بیگی	۰۶۲۳۳۵۰۵-۴۸۲	●	●	●
●	●	●	●	●	کاک درویشی حسین	پیرشهر	خ بهشتی ربوی پارک کودک تعمیرگاه لوازم خانگی کاک درویشی	۰۴۲۳۷۸۷۱-۴۴۴	●	●	●
●	●	●	●	●	نظرزاده صفر	پلدشت	خ امام خ ساحلی تعمیرگاه بر فک نظرزاده	۰۴۶۲۳۳۶۵-۴۶۲	●	●	●
●	●	●	●	●	نعمتی یار عزیز مقصود	تکاب	خ امام خمینی اول خ نماز موسسه فنی شهید نعمتی	۰۵۲۲۴۳۱۰-۴۸۲	●	●	●
●	●	●	●	●	مرداد علی اکبر	خوی	بلوار بهشتی جنب صدا و سیما پ ۵۶ خدمات فنی صادق	۰۲۲۴۴۵۰۸-۴۹۱	●	●	●
●	●	●	●	●	احمد حمزه خالد	سردشت	خ امام خ جانبازان جنب نمایندگی بوتان خدمات فنی	۰۳۲۲۵۵۶۶-۴۴۴	●	●	●
●	●	●	●	●	اژدری عباسعلی	سلماس	خ فردوسی روبروی قرارگاه نیروی انتظامی پ ۷۳۱ خدمات اژدری	۰۵۲۳۳۷۵۸-۴۴۳	●	●	●
●	●	●	●	●	دیهیم محسن	سلماس	فلکه گاز خ اشرفی اصفهانی تقاطع سوره ای پ ۷۱ تعمیرگاه دیهیم	۰۵۲۳۰۵۲۳-۴۴۳	●	●	●
●	●	●	●	●	فتحی افشار عباس	شاهین دژ	خ ساحلی خدمات فنی فتحی افشار	۰۴۲۲۵۷۱۲-۴۸۲	●	●	●
●	●	●	●	●	عبداله پوراکثر کمال الدین	مهاباد	میدان ملا جامی خیابان حافظ روبروی فروشگاه بهمن موسسه فنی مهندسی نور	۰۹۱۴۴۲۸۳۵-۰۲۲۲-۴۴۲	●	●	●
●	●	●	●	●	سعیدی خالد	مهاباد	خ جام جم روبروی اداره تربیت بدنی	۰۲۲۲۸۳۸۳-۴۴۲	●	●	●
●	●	●	●	●	صالحی بهزاد	میاندوآب	خ هفده شهریور روبروی خ دانش میدان فتح خرمشهر پ ۵۹۲ تعمیرگاه مرکزی صالحی	۰۳۳۳۱۱۸۸-۰۹۶۶۶۶۲۸۳۴-۴۸۱	●	●	●
●	●	●	●	●	نراقی محمد رضا	نقده	خ شهید چمران نرسیده به مسجد جامع تشیع پ ۱ خدمات فنی نراقی	۰۶۲۶۰۶۳۴-۴۴۳	●	●	●
●	●	●	●	●	همتی هوشنگ	نقده	خ پاسداران بعد از مسجد صاحب الزمان	۰۶۲۶۶۶۸۰-۴۴۳	●	●	●

استان اردبیل					نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کابل	لایسنس	کارسوز
●	●	●	●	●	سیلانی ثمرین شهریار	اردبیل	آخر قاسمیه ابتدای بهارستان پ ۲۵۵ تعمیرگاه لوازم گازسوز سیلانی	۰۳۳۶۵۷۴۶-۴۵۱	●	●	●
●	●	●	●	●	سبحانی مجتبی	اردبیل	میدان قیام بظرف عالی قاپو خ انقلاب جنب گرمابه شهباز خدمات سبحانی	۰۳۳۶۴۱۲۱-۴۵۱	●	●	●
●	●	●	●	●	چراغی کمال	اردبیل	میدان قیام کوچه حسینیة نرسیده به کمربندی اول پ ۲۲۲ سرویس مجاز آپسال	۰۳۳۳۳۳۳۹-۴۵۱	●	●	●
●	●	●	●	●	نریمان محمدرضا	پارس آباد مغان	انتهای خ مصلی	۰۷۲۳۰۰۰۱-۴۵۲	●	●	●
●	●	●	●	●	خادم نوع یعسوب	گیوی	میدان شهرداری خ شهید باهنر پ ۴۳۸ خدمات فنی خادم نوع	۰۴۹۲۳۷۳۷-۴۵۲	●	●	●
●	●	●	●	●	خاوندی خیایو منوچهر	مشکین شهر	خ امام خمینی روبروی بهوزری تعمیرگاه خاوندی	۰۵۲۳۴۱۲۹-۴۵۲	●	●	●
●	●	●	●	●	جایی کاظم	خلخال	خ امام خمینی خ شهید مظفر عزیزی مقابل بیمارستان قدیم خدمات فنی جاییلی	۰۴۲۳۱۴۲۰-۴۵۲-۰۹۱۴۳۵۸۰-۳۲	●	●	●

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آپسال تهران و شهرستانها

استان اصفهان						
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد	پست	گازسوز
راستگرد احمد	اصفهان	ابتدای خ شریف واقفی ابتدای خ گلزار سرویس مجاز آپسال	۳۴۷۷۸۰۰	●	●	●
رحمتی اکبر	اصفهان	خیابان احمدآباد خیابان توانا خیابان همای جنب مسجد	۳۴۷۴۰۷۰	●	●	●
محمّدیان محمود	اصفهان	خ جی خ مهدیه جنب مسجد المهدی	۳۴۶۱۵۶۸۶	●	●	●
یزدانی محمد رضا	اصفهان	خ سجاد خ قائم بعداز دیستان نیایش خدمات گازسوز یزدانی	۳۴۶۶۲۱۵۱	●	●	●
علیرضایی علیرضا	اصفهان	ملک شهر خ مظهری بعد از سه راه مهدیه جنب نتوانی آتشی خدمات فنی علیرضایی	۳۴۴۴۰۱۴۵	●	●	●
فدایی اردستانی محمد	اردستان	خ قیام تعمیرگاه الکترونیک فدائی	۵۴۴۴۵۶۶	●	●	●
هژیری پادی عیسی	بادرد	خیابان شریعتی روبروی دفتر ماهنامه فاخته	۳۴۵۴۴۴۵۵	●	●	●
لطفی شهرام	بهارستان	میدان تجاری بهار خدمات فنی افق	۳۴۸۱۱۵۶۳	●	●	●
واعظ مهدی	تیران	خ طالقانی تعمیرگاه یخچال کلونیتاور	۳۴۴۴۴۴۶۶	●	●	●
میرزایی محمود	چادگان	خ امام خمینی جنب بانک ملی مقابل ترمینال خدمات فنی ابتکار	۵۷۷۴۴۵۷۱	●	●	●
جعفری پور ابراهیم	خمینی شهر	بلوار توحید روبروی مسجد لادره خدمات فنی توحید سرویس مجاز آپسال	۳۴۳۴۴۴۸۰۰	●	●	●
نظری محمد علی	خوانسار	بلوار معلم روبروی بنیاد شهید ابتدای بازار محله سرویس خدمات تکنو پارس	۳۴۵۷۷۷۶۰۱۲	●	●	●
غفورلی علیرضا	خورزوق بردوار	بلوار ولی عمر روبروی بهداری	۳۴۴۴۴۴۴۵	●	●	●
ادرسی مجتبی	داران	بلوار طالقانی روبروی اداره مخابرات	۳۴۵۷۲۲۸۴۲۱	●	●	●
امینی لنگانی احمدرضا	درچه	خ تواب صفوی نبش ک وحدت	۳۴۳۴۴۴۸۱۸۲	●	●	●
توادگر محمدالحمد	زرین شهر	چهارراه مسجد اعظم ابتدای خ کاشانی پ ۷۵ خدمات فنی توادگر	۳۴۵۷۲۲۲۰۷۱	●	●	●
آمنی محمود	سیرم	بلوار امام نمایندگی تعمیر مجاز لوازم خانگی آمنی	۳۴۵۳۶۶۱۹۴	●	●	●
اکبری سلمان	سپاهان شهر	انتهای بلوار شاهد خدمات فنی سلمان	۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	●	●	●
آبروی مهران	شاهین شهر	بلوار عطار بین فرعی ۱۲ و ۱۳ شرقی موسسه فنی مرکزی	۳۴۴۴۴۴۵۵۲	●	●	●
مجاهدی نبی اله	شهرضا	چهارراه طالقانی خ حافظ غربی پ ۱۱۵ موسسه فنی مجاهدی آپسال	۳۴۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	●	●	●
قاسمی فلانورجانی محمدعلی	فلانورجان	خ امام ۲۰۰ متر بعد از بانک تعمیرگاه آقای قاسمی	۳۴۳۴۴۴۵۵۶۵	●	●	●
امینانی محمد رضا	فریدون شهر	شریعتی خ پروین اعتمادی تعمیرگاه یخچال و لباسشویی اسلانی	۳۴۵۷۹۳۸۹۲	●	●	●
قاسمی محسن	فولادشهر	محله B۶ خدمات فنی قاسمی	۳۴۵۶۳۸۸۴۴	●	●	●
حجاری سیدمحمدحسین	کاشان	خ شهید بهشتی روبروی سپاه پاسداران خدمات فنی محمد	۳۴۵۵۴۵۹۴۴۴	●	●	●
شگریز مهدی	کاشان	خ ۲۲ بهمن کوی بلندیان موسسه خدماتی کاشان نیک	۳۴۵۵۴۵۳۹۳۴	●	●	●
دهقان کیلشادی امیر	کیلشاد	خ شهید مظهری روبروی بانک صادرات دفتر خدمات فنی گازسوز امیر	۳۴۳۴۴۴۵۵۶۷۵	●	●	●
محت حمیدرضا	گلپایگان	خ امام روبروی پاساژ ایران خدمات فنی محت	۵۷۴۳۹۷۷۷	●	●	●
سلمی محمدحسین	گلپایگان	سه راه مسجد جامع ابتدای خ سیدجمال الدین خدمات فنی تکنوپارس	۳۴۵۷۴۴۴۰۸۷	●	●	●
احمدپور بهرام	مبارکه	چهارراه بازار نرسیده به تعاونی فولاد مبارکه خدمات فنی آپسال	۵۲۴۱۴۷۵۵	●	●	●
امیر خانی امیر	مبارکه	خ سلمان فارسی روبروی مسجد مکتب العباس جنب مخابرات شهید زینعلی	۵۲۴۱۹۹۹۳	●	●	●
اسدیان اکبر	میمه	خ مولوی خدمات فنی سعدی	۳۴۴۴۴۴۳۴	●	●	●
مهرآور رضا	نابین	کمربندی اصفهان - یزد روبروی پمپ بنزین تعمیرگاه ارج ۶۲۴ و آپسال ۴۴۶۵۸۰۸۲	۴۴۶۵۸۰۸۲	●	●	●
شریف نژادین منصور	نجف آباد	شریعتی چهارراه فردوسی ابتدای مظهری شرقی پ ۶۷ خدمات فنی وحید	۳۴۴۴۴۴۰۷۷۷	●	●	●
امینی امیر	نطنز	خ استاد مظهری نبش خ قدس تعمیرگاه امینی	۳۴۴۴۴۴۳۱۱	●	●	●
گندمی علی	ورزنه	خ دکتر بهشتی خ شهید فاضلی جنب مسجد موالی	۳۴۴۴۴۴۴۳۹	●	●	●

استان البرز						
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد	پست	گازسوز
محمدی فتح اله	کرج	گوهردشت کوی اتحاد خ فروردین جنوبی پ ۲۸ خدمات فنی محمدی	۳۴۴۴۳۵۶۷	●	●	●
یامی موسی	کرج	خ برغان نرسیده به سه راه دکتر همایون خدمات فنی پیام	۳۴۴۴۳۱۱۶۶	●	●	●
محمدی علی	کرج	سه راه گوهردشت دهقان ویلی اول بین ۹ و ۱۱ پلاک ۱۱۳۲	۴۶۳۴۴۴۷۵۶۲	●	●	●

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آپسال تهران و شهرستانها

استان البرز					
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کولر	گازسوز
فلاح زاده جواد	کرج	سه راه حسن آباد و وصال شیرازی نبش کوچه شقایق دفتر خدمات فنی فلاح	۰۲۶-۳۳۵۱۶۰۷	●	●
محمدي پرويز	کرج	حصارک خ المهدی خ ۸ متری اول پ ۴۸ خدمات فنی قائم	۰۲۶-۳۳۵۳۹۲۶	●	●
اسداله زاده قاسم	کرج	مهرشهر بلوار ارم خ ۴ بلوار ولی عصر پ ۲۶۴ و ۲۶۸	۰۲۶-۳۳۳۲۹۰۰	●	●
زارع اکبر	کرج	کمال شهر خ میعاد ۲۶ ۹۴	۰۲۶-۳۳۴۷۰۷۸۷۵	●	●
محمدي نصرآبادي کاظم	فردیس	فردیس فلکه پنجم انتهای خ شیراز غربی پ ۶۰۰ خدمات فنی صبا	۰۲۶-۳۶۵۱۱۳۷۷	●	●
رحیمی علیرضا	کرج	۴۵ متری گلشهر گلزار شرقی پ ۱۶۳ و ۱۵۳	۰۲۶-۳۳۵۲۷۵۳۰	●	●
کلینی ابراهیم	هشتگرد	خ پاسگاه کوی شهید مفactory پ ۱۹ خدمات فنی مهندسی بوتان تکنیک	۰۲۶-۴۴۲۵۲۵۵۳	●	●
امیدی عباس	اشتهارد	شهرک وحدت بلوار امام علی نبش فرهنگسرای ملامدرا	۰۲۶-۳۷۷۲۳۴۹۰	●	●

استان ایلام					
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کولر	گازسوز
عبداللهی علی	آبدانان	خ ۲۲ بهمن جنب اداره برق سابق خدمات فنی ولی عصر	۰۸۴۲-۶۲۲۶۲۱۱-۶۲۲۳۶۹	●	●
آذربیرا حسن	ایلام	خ حافظ تقاطع مطهری خدمات آذربیرا	۰۸۴۱-۳۳۳۵۵۸۷	●	●
شوهانی زاد مجید رضا	ایوان غرب	میدان امام خ امام روبروی پاساژ کریمی	۰۸۴۲-۳۳۳۱۹۸۹	●	●
یاسمی امین	دهلران	خ امام خ سعدی شمالی جنب بهداری شماره ۱ خدمات فنی یاسمی	۰۸۴۲-۷۲۲۶۵۵۵	●	●
میرزائی یوسف	ملکشاهی	میدان شهدا، خ فیاض بخش تعمیرگاه میرزائی	۰۸۴۲-۸۵۲۲۹۶۴	●	●

استان بوشهر					
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کولر	گازسوز
رضانده رحیم	بrazجان	بلوار شریعتی روبروی بازارچه شهرداری خدمات فنی ۲۱۰۱	۰۷۷۳-۴۲۴۱۳۶۰	●	●
نوروزی غلامحسن	بوشهر	خ عاشوری جنب بانک ملی پ ۲۹۶	۰۷۷۱-۳۵۳۹۹۴۲	●	●
رجبی امیر	جم	خ امام جنب بانک مدارات مرکزی پاساژ ابوالفضل تعمیرگاه رجبی	۰۷۷۲-۶۷۳۱۴۱۸	●	●
مظفری مهر صادق	بوشهر	بزرگراه طالقانی بازار مهاجرین تعاونی مرزن نشینان شماره ۲ داخل کوچه پ ۴۶	۰۷۷۱-۲۵۳۳۱۰۵-۲۵۲۰۳۹۲	●	●

استان چهارمحال بختیاری					
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کولر	گازسوز
مسعودی جاوید	بروجن	خ آیت الله کاشانی خدمات فنی کوروش	۰۳۸۲-۴۲۲۳۲۷۹	●	●
امانی بنی محمد رضا	بن	انتهای خ ملت سه راه معلم تعمیرگاه لوازم خانگی رضا	۰۳۸۲-۳۷۲۲۵۰۷	●	●
محبی عزت اله	سامان	میدان بسیج خدمات فنی بوتان و آپسال	۰۳۸۲-۳۵۲۳۵۷۰	●	●
سلطانی ایرج علی	شهرکرد	بلوار شریعتی روبروی پزشکی قانونی کوچه ۱ پ ۸ خدمات فنی سلطانی	۰۳۸۱-۳۳۳۳۷۲۵	●	●
چرامین حبیب الهه	شهرکرد	خ پاسداران کوچه هفدهم پ ۵ شرکت شعله	۰۳۸۲-۲۲۷۷۰۲۲	●	●
امیدطباطبایی سیدمحمد	فارسان	خ ارتش جنب اداره کار	۰۳۸۲-۷۲۲۶۲۵۷	●	●
حیدری محسن	لردگان	بلوار شهدا ابتدای خ ولایت (کاردانش)	۰۳۸۲-۵۲۲۵۶۵۵	●	●

استان خراسان رضوی					
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کولر	گازسوز
رمضانی حمید	بجستان	خ ۱۲ فروردین سیم پیچی الکترومکانیک ولتا	۰۵۳۳-۶۲۲۲۱۱۲	●	●

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آبسال تهران و شهرستانها

استان خراسان رضوی				
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی
معینی جواد	بردسکن	بلوار مظهری روبروی مرکز بهداشت خدمات فنی معینی	۰۵۳۲-۷۲۲۰۲۸۱	● ● ●
نوری نوراحمد	تایباد	آبخشا خیابان تربیت غربی تربیت ۶ کوچه کمال خدمات فنی برق سهیل	۰۵۲۹-۲۲۲۹۴۸۶	● ● ●
فیل الهی فرزاد	تربت جام	خ نظامی نرسیده به انبار نوشابه شماره ۹۹ پ ۱۳۳ خدمات ژنوا	۰۵۲۸-۲۲۲۳۳۴۴	● ● ●
پروانه مراد	تربت حیدریه	خ ۴۵ متری مدرس نبش خ مدرس ۱۷ خدمات فنی پروانه	۰۵۳۱-۲۳۱۳۴۷۷	● ● ●
پورغلامزاده اسماعیل	چناران	ابتدای بهشتی ۲ (امام رضا غربی) پشت مسجد	۰۵۸۲-۶۲۲۶۴۶۶	● ● ●
فیروزی ودود	خواف	خ وحدت روبروی خ کشاورز خدمات فنی فیروزی	۰۵۳۲-۶۲۲۷۳۶۳	● ● ●
قربانی عباس	درگز	خیابان میاد شیرازی ابتدای خیابان طالقانی پلاک ۲۸۱	۰۵۸۲-۵۲۲۸۳۷۱	● ● ●
رادمنش محمد باقر	سبزوار	خ طالقانی نبش خ ابن یمن سرویس خدماتی پیمان	۰۵۷۱-۲۲۳۸۳۴۸	● ● ●
مصالح قاسم	سبزوار	فلکه کارگر نبش خ حاج ملاهادی کارگاه برادران مصالح	۰۵۷۱-۲۲۲۸۱۹۰	● ● ●
حدره غلامعلی	سبزوار	خیابان عطاملک شمالی عطاملک ۳ پ ۱۶	۰۵۷۱-۲۲۲۱۷۱۱	● ● ●
پوشی محسن	سرخس	بلوار طالقانی غربی مقابل مدرسه حضرت زینب	۰۵۱۲-۶۲۲۶۵۰۰	● ● ●
شکفته علی	فریمان	خیابان شهید رجایی ابتدای رجایی ۱۲	۰۵۱۲-۶۲۲۶۵۷۹	● ● ●
نیک سرشت محمد زاهد	قوچان	خ ولی عصر نبش خ پروین اعتصامی پ ۱۳۵ خدمات فنی زاهد	۰۵۸۱-۲۲۲۴۶۲۹	● ● ●
اشرف یزدی علی	کاشمر	خ ۱۵ خرداد حاشیه میدان کعبه خدمات فنی میلاد	۰۵۳۲-۸۲۴۲۷۱۰	● ● ●
زمتکشی مهدی	کاشمر	خ هفده شهرویی روبروی مدرسه علمیه عتیق خدمات الکترو	۰۵۳۲-۸۲۳۳۷۳۹	● ● ●
دولتشمای محمد	گناباد	خ شوریوه روبروی بانک صادرات خدمات فنی حجت	۰۵۳۳-۷۲۵۱۶۶۱	● ● ●
گنودی محمدحسین	مشهد	بلوار پیروزی بلوار هاشمیه هاشمیه ۴۰ پلاک ۳۲ خدمات فنی مهندس ایمان	۰۵۱۱-۸۸۳۱۰۵۷-۸	● ● ●
زمانیان محمد قاسم	مشهد	خ ابوطالب بین خ ابوطالب ۲۷ و ۲۹ خدمات فنی زمانیان	۰۵۱۱-۷۲۲۴۷۱۱	● ● ●
خوش اندام ابراهیم	مشهد	بلوار سید رضی خ سید رضی ۵۵ نبش خ ۵۵/۴ پ ۲۲۳	۰۵۱۱-۶۰۳۶۲۶۲	● ● ●
سلطانی زنجانی مجید	مشهد	حد فاصل میدان ضد و عدل خمینی خ خرمشهر ۶ نبش چهارراه دوم پ ۱۰۸	۰۵۱۱-۸۵۹۷۷۷۴ ۸۵۴۱۴۸۱	● ● ●
یحیی آبادی کاظم	نیشابور	۱۷ شهرویی بین شهرویی ۱۶ و ۱۸ فروشگاه پیام	۰۵۵۱-۲۲۲۵۹۷۹	● ● ●
مهدیانی محمود	نیشابور	خ امام نرسیده به اداره برق جنب بانک ملت خدمات بروی مهدیانی	۰۵۵۱-۳۳۳۶۷۵۷	● ● ●

استان خراسان جنوبی				
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی
تفقدی سبحانی محمد	بشرویه	بلوار میدان امام خمینی شمالی نرسیده به فرمانداری خدمات فنی سبحانی	۰۵۳۵-۳۲۲۸۷۷۷	● ● ●
حسینی سید حسین	بیرجند	خ شهید بهشتی نبش تقاطع اول نرسیده به مسجد ابن ابیطالب خاور کولاک	۰۵۶۱-۲۲۲۰۱۵۷	● ● ●
کافی مهدی	فردوس	خ حافظ پلاک ۱۰۳	۰۵۳۴-۲۲۲۴۹۴۹	● ● ●
دوراندیشی ابراهیم	قائن	خ باغملی (رجانی) روبروی سینما خدمات فنی دوراندیشی	۰۵۶۲-۵۲۲۰۰۰۲	● ● ●
معمارزاده احمد	طبس	خ نواب صفوی روبروی هیئت چهارده معصوم تعمیرگاه معمارزاده	۰۳۵۳-۴۲۲۳۷۷۱	● ● ●

استان خراسان شمالی				
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی
لطفی محمد	اسفراین	خ معلم ساختمان حوزه علمیه مغازه شماره ۵ خدمات فنی بوتان	۰۵۸۵-۷۲۲۲۶۶۹	● ● ●
فتح زاده محسن	بجنورد	خ شهید بهشتی جنوبی کوچه اداره اوقاف خدمات فنی محسن	۰۵۸۴-۲۲۲۶۵۳۶	● ● ●
فرزامد علی اصغر	بجنورد	خ شهید بهشتی جنوبی کوچه بهشتی ۲۴ خدمات فنی عادل	۰۵۸۴-۲۲۲۷۰۶۹	● ● ●
معینی راد علی	جاجرم	انتهای خ شهید رجانی نرسیده به پمپ بنزین خدمات فنی علی معینی راد	۰۵۸۵-۳۲۲۳۲۲۱	● ● ●
صابری غلامرضا	شیروان	خ امام خمینی جنب فروشگاه رحمتی حاشیه رودخانه نبش کوچه اول سرویس صابری	۰۵۸۵-۶۲۲۷۸۵۴	● ● ●

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آبسال تهران و شهرستانها

استان خوزستان				
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کابل لیاستشویی کارسوز
مسیحی فریدون	آبادان	میدان سده (بهمن ۲۲) جنب نانوائی پ ۱۴ تعمیرگاه فرید	۰۹۱۶۱۳۱۳۵۳۱	●
خلیلیان موسوی سید نادر	آبادان	منطقه احمد آباد یازدهم فرعی بین ۶ و ۷ اصلی نمایندگی بوتان	۰۶۳۱-۴۴۳۹۱۵۱	●
ابراهیمی محمد	اهواز	کمپلو فاز ۱ خ بنی هاشم بین ناصر خسرو و امیر کبیر پ ۴۵	۰۶۱۱-۳۷۹۸۸۰۰	●
کریمی ناصری فرید	اهواز	خ اباذر بین احمدی و ادهم پ ۱۵ خدمات فنی آرامش	۰۶۱۱-۵۵۱۴۸۶۶	●
سیاف زاده شاهپور	اهواز	کیانپارس نرسیده به فلکه دوم جنب بانک صادرات خدمات فنی سیاف زاده	۰۶۱۱-۳۳۳۹۰۰۳	● ●
غضنفری محمد علی	اهواز	پردیس پل یاکر اصلی گلشن بین گلدسته و گلغام خدمات فنی غضنفری ۰۹۱۶۳۰۰۰۱۱۲	۰۶۱۱-۳۳۴۶۱۵۸	● ●
موسوی سید یوسف	اندیمشک	خ امام حسین جنب مسجد محمدی پ ۱۱۱ ۱۱۳۰	۰۶۴۲-۴۲۴۴۵۵۵	●
باغبان ترنجی محسن	اندیمشک	خ امام جنب مسجد علی ابن ابیطالب	۰۶۴۲-۴۲۴۴۳۵۸	●
مرادی محمد رسول	ایذه	خ امام خمینی نرسیده به استادیوم ورزشی روبروی ابزار سروش سرویس آبسال	۰۶۹۲-۵۲۶۹۱۸۱	● ● ●
خندانی نجف علی	بهبهان	خ جوانمردی جنب بانک سپه	۰۶۷۱-۲۲۷۳۰۰۲	● ● ●
حمداوی مهرداد	بندر ماهشهر	خیابان سعیدی اول چهارراه دوم خدمات فنی مهرداد	۰۶۵۲-۲۳۵۹۵۷۴	●
عیبای پور عبدالزها	حمیدیه	دولت آباد خ ۵ غربی خدمات فنی نور	۰۶۱۲-۲۲۲۳۰۸۶	● ● ●
چراغپور مهرداد	خرمشهر	بلوار امیرکبیر خ ۳۰ متری ارونه خ ۲۰ متری اسفند ساختمان چراغپور ۴۲۳۳۰۶۰	۰۶۳۲-۴۲۳۳۸۸۲	● ●
جواهری فر علیرضا	دزفول	خ شهید بهشتی بین خ فجر و مدرس روبروی محل قدیم دانشگاه آزاد پ ۱۷۱	۰۶۴۱-۲۲۴۵۲۹۸	● ● ●
قاسم نژاد علیرضا	رامهرمز	ابتدای بلوار سلمان فارسی جنب بنیاد شهید خدمات نوید سرویس	۰۶۹۱-۲۲۳۸۸۱۲-۲۲۳۸۸۱۱	● ● ●
جلیل زاده عبدالجبار	شادگان	خ امام کنار رودخانه روبروی مسجد امام خدمات و سرویس لوازم گاز	۰۶۳۲-۳۲۲۶۴۸	●
سراج زاده عبدالعظیم	شوش دانای	خ جمهوری نرسیده به پمپ بنزین روبروی خ سعیدی خدمات سراج	۰۶۴۲-۵۲۱۱۲۲۸	● ●
عبایی غلامحسین	شوشتر	خ سادات ابتدای کوچه مسجد آهنگران (قاضی)	۰۶۱۲-۶۲۲۰۵۵۰	● ●
اله وردی محمد حسین	سجسلیمان	خ همافران تعمیرگاه اله وردی	۰۶۸۱-۲۲۵۸۶۵۵	● ● ●
مهری بابادی امید	لالی	بازار خیابان آردگان پالانر از تریمینال شوشتر	۰۶۸۲-۳۲۲۶۳۷۸	●

استان زنجان				
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کابل لیاستشویی کارسوز
عابدینی رضا	ایهر	خ ولی عصر نرسیده به مصلی پلاک ۱۲۵ نماینده مجاز عابدینی	۰۲۴-۳۵۲۷۰۵۲۰	● ● ●
رجبی رضا	خرمدره	خ ۱۷ شهریور نبش کوچه شهیدشرفی خدمات فنی برودتی رضا	۰۲۴-۳۵۵۲۵۲۰۵	● ● ●
تبارمحدی احمد	زنجان	اتوبان ۲۲ بهمن جنب رفاه پ ۲	۰۲۴-۳۳۴۵۳۳۳۶	●
ادیبی یونس	زنجان	بلوار آزادی ابتدای خ کشاورز جنب هلال احمر خدمات فنی ادیب	۰۲۴-۳۳۳۳۵۳۴۹	● ● ●
میرزا انجلی غلامرضا	زنجان	خ سعدی شمالی روبروی بیمارستان ارتش پ ۱۸۰ ۰۹۳۹۴۴۱۹۰۰۹	۰۲۴-۳۳۵۴۸۶۱۱	● ● ●
خفای ذوالفقار	طارم	آب بر میدان امام روبروی شبکه بهداشت درمان خدمات فنی خفای	۰۲۴-۳۳۸۲۲۷۶۸	● ● ●
نصیری قادری حسین	قیدار	خ تختی خدمات فنی نصیری	۰۲۴-۳۴۴۲۰۰۷	● ● ●

استان سمنان				
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کابل لیاستشویی کارسوز
عالمی علی	دامغان	باغ جنت ابتدای بازارچه نواب سمت چپ موسسه فنی عالمی	۰۲۳-۳۵۲۴۴۴۹۴	● ● ●
پویا مجید	سمنان	بلوار معلم شرقی بین میدان امام رضا و مطهری نبش خ سوم تعاون خدمات فنی پویا	۰۲۳-۳۴۴۵۰۰۰-۳۴۴۵۵۰۵	● ● ●
داودیان محمد علی	شاهرود	خ امام خ هفده شهرویر بعداز بهزیستی نرسیده به سازمان تبلیغات اسلامی نمایندگی آبسال	۰۲۳-۳۳۲۲۹۲۱۴	● ● ●
سینی علیرضا	شاهرود	خ حافظ ۹۹ شرکت موج شاهرود	۰۲۳-۳۳۳۷۳۰۹۱	● ● ●
نرور جواد	شاهرود	خ هفده شهرویر جنب سازمان تبلیغات اسلامی پ ۲۰۷ خدمات فنی جواد	۰۲۳-۳۳۲۲۷۱۹۴	● ● ●

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آپسال تهران و شهرستانها

استان سمنان						
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی	کد منطقه	کد ملی
جلدکار محمد رضا	گرمسار	خ شهید چمران روبروی خ شهید غلامی تعمیرگاه مجاز جلدکار	۰۲۳-۳۴۲۲۵۷۲۷	●	●	●
شادکام مهدی	گرمسار	خ سپاه بین خ سوم و چهارم خدمات فنی الکترو مهدی	۰۲۳-۳۴۲۲۰۹۰۵	●	●	●
غنیان علیگل	مهدیشهر	شهرک انقلاب شهرک لاله قسمت تجاری قطعه ۱۹	۰۲۳-۳۳۶۲۵۵۴۸	●	●	●
فتحی رضا	میامی	خ امام رضا مقابل بخشداری موسسه فنی نوین	۰۲۳-۳۲۶۲۲۳۶۹	●	●	●

استان سیستان و بلوچستان						
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی	کد منطقه	کد ملی
صادقی راین سید احمد	ایران شهر	خ امام روبروی شهرداری خ دهدار نبش دهدار ۸	۰۵۴۷-۲۲۳-۱۳۷	●	●	●
سنتی امید	زابل	خ امام کوچه کمالی خدمات فنی امید	۰۵۴۲-۲۲۳۴۳۳۵	●	●	●
غرابی بهمن	زاهدان	خ آزادی کوچه حافظ ۳ تعمیرگاه بهمن	۰۵۴۱-۲۲۲۵۵۸۴	●	●	●
دهواری عبدالقادر	سراوان	خ جمهوری اسلامی خدمات فنی عبدالقادر	۰۵۴۸-۵۲۲۶۲۷	●	●	●

استان فارس						
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی	کد منطقه	کد ملی
احمدی محمدعلی	آبادیه	خ معلم پ ۲۲۲ تعمیرگاه مجاز آپسال احمدی	۳۳۴۳۰۰۴	●	●	●
یا کریم محمد	ارستان	خ پروین اعظمی جنب پرسی گاز خدمات فنی لوازم خانگی	۷۶۲۳۵۱	●	●	●
اسدی محمد رضا	اقلید	ابتدای خ رسول اله بالاتر از تامین اجتماعی سرویس آپسال	۰۷۵۲-۴۲۲۸۳۶	●	●	●
صادقی پور الیاس	جنت شهر	بلوار امام خمینی روبروی بانک ملی خدمات فنی الکترو صادقی پور	۰۷۳۲-۶۳۲۲۴۸۷	●	●	●
چمازاده ناصر	چهرم	خ جمهوری اسلامی فروشگاه و تعمیرگاه لوازم خانگی چمازاده	۰۷۹۱-۲۲۲۴۵۲۱	●	●	●
رزاق زاذگان ابوالفضل	چهرم	میدان مصلی خ فرسادری روبروی پارک دلگشا خدمات فنی مشعل	۰۷۹۱-۳۳۳۱۳۵۶	●	●	●
غلامی عبدالصمد	داراب	خ بهار روبروی مدرسه شاهد خدمات فنی الکترو تبرید	۰۷۳۲-۶۲۶۲۱۳۵	●	●	●
فصاحت محمد	داراب	بلوار امام خمینی جنب بانک سپه سرما ساز فصاحت	۰۷۳۲-۶۲۴۴۵۶۲	●	●	●
کاظمی حکمت اله	سپیدان	انتهای خ ترمینال جنب چاپخانه ۱۱۰	۰۷۱۲-۷۲۲۴۷۷۸	●	●	●
زارع احتشامی علی اصغر	شیراز	انتهای خ مشیر غربی بالاتر از پارچه بافی تعمیرات و خدمات فنی زارع	۰۹۱۷۳۱۷۵۲۵۵	●	●	●
ثابتیان عادل	شیراز	بلوار امیر کبیر جنب مغایرات کوی گلستان خدمات فنی عادل	۸۱۳۲۶۷۷	●	●	●
کریم پور حسین	شیراز	خ شمس سه راه بهار مقابل بانک ملی	۸۲۰۹۲۷۱	●	●	●
اکرمی فرزاد	شیراز	خ نادر روبروی خ شمس فروشگاه گاز تکنیک	۸۲۱۱۳۵۴	●	●	●
رشید رسول	مفا شهر	سه راه بوانات خدمات فنی الکترو اطمینان	۰۷۵۲-۳۵۲۱۳۰۸	●	●	●
احمدی سید اکبر	فراش بند	بلوار انقلاب جنب بانک ملت بالاتر از مسجد شهید محمدی خدمات فنی ارج و آپسال	۰۷۱۲-۶۶۲۳۵۳۶ ۶۶۲۳۵۳۷	●	●	●
زارعی یعقوب	فسا	ضلع شرقی پارک شهر نرسیده به میدان امام خمینی خدمات فنی میلاد	۰۷۳۱-۲۲۲۶۰۱۰	●	●	●
شجاعی بلورضا	فیروزآباد	فلکه گاز خدمات پس از فروش آپسال	۰۷۱۲-۶۲۲۶۵۶۵	●	●	●
هدایت پور رحمان	کازرون	خ ابوذر تعمیرگاه مجاز آپسال هدایت	۰۷۲۱-۲۲۲۴۳۳۰	●	●	●
مزارعی سعیدآبادی حمید	کازرون	خ محمدی خدمات فنی آبادان	۰۷۲۱-۲۲۲۵۶۳۳	●	●	●
زارعی علی اصغر	مرودشت	خ حافظ جنوبی نرسیده به زیان	۰۷۲۸-۳۳۵۰۰۳۵	●	●	●
بخراکون ابراهیم	نارستان	شهر قدیم خیابان مدرس شمالی روبروی درمانگاه صاحب الزمان خدمات فنی اطمینان	۰۷۸۱-۳۳۳۱۵۸۵	●	●	●
سالاری یوسف	نورآبادمسنی	بلوار هجرت بالاتر از ترمینال خدمات پس از فروش آپسال	۴۲۲۲۶۹۲	●	●	●

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آپسال تهران و شهرستانها

استان قزوین					
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کولر	گازسوز
سردشتان غلامرضا	آبیک	بلوار امام بالاتر از تقاطع بسیج نرسیده به کوچه آموخت (بهر شرقی) پ ۴۳۰	۰۲۸۲-۲۸۲۴۷۰۵	●	●
تقی زاده حمید	الوند	خ ۸ متری ولی عصر جنب ثانوی لواشی پ ۱۶۰ خدمات فنی تقی زاده	۰۲۸۲-۲۲۲۵۵۸۳	●	●
محبوبی علی	بوین زهرا	خ شریعتی غربی خ دهخدا جنب دفتر ارتباط تلفنی	۰۲۸۲-۴۲۲۵۲۳۵	●	●
فتحی حسین	تاکستان	بلوار شهید بهشتی نبش خ جیتی خدمات فنی فتحی	۰۲۸۲-۵۲۲۸۲۳۹	●	●
مالکی عباس	قزوین	اواسط خ تهران قدیم مابین بانک رفاه و سپه کوچه حکیم خدمات فنی	۰۲۸۱-۲۵۵۴۰۴۰	●	●
زمانی علی	قزوین	خ عبید زاکانی روبروی مسجد نبش کوچه ملاباشی خدمات فنی زمانی	۰۲۸۱-۲۲۳۵۱۲۸	●	●
اسلامی قاسم	قزوین	خ مینود میدان دهخدا بازار مروارید خدمات فنی اسلامی	۰۲۸۱-۳۷۸۳۶۷۶	●	●
محمد اسماعیلی مجید	قزوین	خ شهید بابایی خ صنایع دستی روبروی اداره صنایع دستی	۰۲۸۱-۲۲۲۲۳۲۴	●	●
بیات محمدحسن	محمديه	منطقه ۱ خ امام حسن والفجر پ ۷۳۳	۰۲۸۲-۲۵۶۷۱۳۶	●	●

استان قم					
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کولر	گازسوز
خیاط زاده محسن	قم	خ امام خمینی خ ۳۰ متری کیوانفر بین کوچه ۱۳ و ۱۵ پ ۴۷۸	۰۲۵-۳۷۷۳۷۸۳۶ ۳۷۷۳۵۰۰۰	●	●
هدائی نیا سید محمد	قم	خ بسیج خ ۳۰ متری هنرستان نبش بسیج ۲۷ موسسه فنی اقبال	۰۲۵-۳۷۷۳۷۸۳۶ ۳۷۷۳۵۰۰۰	●	●
رحیمی اکبر	قم	خ باجک نبش میدان جهاد سازندگی روبروی بانک سپه موسسه ایران تکنیک	۰۲۵-۳۷۷۲۶۴۲۶ ۳۷۷۱۵۴۰۳	●	●
رضائی مهدی	قم	شهرک امام خمینی بلوار شهید کریمی خ باهنر روبروی مسجد قدس انتهای بازارچه	۰۲۵-۳۲۷۰۰۵۵	●	●

استان کردستان					
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کولر	گازسوز
احمد زاده جمال	بانه	بلوار سردشت چهارراه آزادگان روبروی بانک ملی کارگاه فنی صنعتی جنرال	۰۸۷۵-۴۲۲۱۷۳۰	●	●
گل محمدی کمال	بانه	میدان امام خ امام جنوبی فروشگاه و تعمیرگاه گل محمدی	۰۸۷۵-۴۲۶۴۱۰۵	●	●
شکری امید	بیجار	خیابان فاضل ک شهسوارى خدمات فنى ایمن صنعت	۰۸۷۲-۴۲۳۶۵۵۶	●	●
بختیاری عباس	دیواندره	پایین تر از بیمارستان امام روبروی دانشگاه خدمات فنی بختیاری	۰۸۷۲-۳۷۲۰۰۳۱	●	●
رزاقی ادریس	سقز	خ جمهوری پائین تر از میدان هه لو روبروی آژانس خدمات فنی اورجینال	۰۸۷۴-۳۲۲۱۱۱۰	●	●
رجبی خالد	سنندج	بلوار جانبازان روبروی اداره پست خدمات فنی رجبی	۰۸۷۱-۳۲۳۷۷۰۶	●	●
وکیلی علالدین	سنندج	خ انقلاب پشت آسپاب فرزانه پ ۴۹	۰۸۷۱-۲۲۲۷۱۷۲	●	●
بابان محمد جمیل	سنندج	خ کشاورز نرسیده به چهارراه کشاورز پاساژ اعظمی طبقه همکف	۰۸۷۱-۳۲۲۳۴۸۰	●	●
مومنی محمد	قروه	خ شریعتی ابتدای خ بوعلی شمالی خدمات فنی پیام	۰۸۷۲-۵۲۲۶۹۱۶	●	●
قادری هیوا	مریوان	دارسیران بلوار شهید عبادت خدمات پس از فروش قادری	۰۸۷۵-۳۳۰۳۶۰۵	●	●

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آپسال تهران و شهرستانها

استان کرمان						
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی	کد منطقه	کد شهرستان
هشسوار غلامرضا	بافت	بلوار شهید باهنر پایین تر از بنیاد شهید پ ۸۸	۰۳۴۷-۴۲۲۴۴۴۰	●	●	●
باغ خانی محمود	بم	خ پاسداران مقابل اداره پست خدمات برادران مسعود	۰۳۴۴-۲۲۱۷۳۳۲	●	●	●
زارع پورمشیزی حسین	بردسیر	بلوار ۲۲ بهمن نرسیده به میدان آزادی خدمات فنی صداقت	۰۳۴۲-۵۲۲۱۴۴۹	●	●	●
محمدی احسان	جیرفت	چهارراه مهمانپذیر برف بیمارستان کاشانی (حافظ غربی) خدمات محمدی	۰۳۴۸-۲۲۱۱۱۰۰	●	●	●
باقی اصغر	رفسنجان	خ معلم تعمیرگاه خدمات فنی آپسال	۰۳۹۱-۵۲۲۶۵۹۸	●	●	●
محمد رضا حسینی	رفسنجان	خ معلم جنوبی نرسیده به تالار مسعود سابق نیش معلم ۵ تعمیرگاه لوازم خانگی	۰۳۹۱-۵۲۲۴۵۹۷ ۰۹۱۳۳۹۱۶۶۷۶	●	●	●
قلی زاده مرتضی	زرنج	بلوار آزادی بین کوچه شماره ۷ و ۹ خدمات فنی قائم	۰۳۴۲-۴۲۲۳۶۷۹	●	●	●
چاوشی محمد رضا	سیرجان	خ شهید نصیری روبروی بانک ملی تعمیرگاه ارج	۰۳۴۵-۳۲۲۳۶۶۸	●	●	●
زیدآبادی نژاد محمد	سیرجان	خ امیر کبیر روبه روی مسجد المومنین نیش کوچه هشتم	۰۳۴۵-۳۲۲۳۶۹۰	●	●	●
موسوی زاده سیدمحمدعلی	شهربابک	خ ولی عصر میدان ولی عصر نیش بلوار معلم یخچال سازی موسوی	۰۳۹۲-۴۲۲۴۱۰۰	●	●	●
اکبرزاده ناصر	کرمان	بلوار آرادگان روبروی بانک سپه خدمات فنی قائم	۰۳۴۱-۲۴۴۹۴۲۰	●	●	●

استان کرمانشاه						
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی	کد منطقه	کد شهرستان
عبدالملکی محمدرضا	اسلام آباد	خ شهید مفتاح بازار ۲۲ بهمن خدمات فنی برادران عبدالملکی	۰۵۲۴۴۷۱۷	●	●	●
لطفی مجید	پاوه	خ ۲۶ مرداد جنب اداره دامپزشکی خدمات فنی لطفی	۰۸۳۲-۷۲۲۳۴۲۸	●	●	●
زریان محسن	جوانرود	میدان امام سرویس مجاز یوتان و فیلور و آپسال	۰۸۳۲-۶۲۲۲۵۱۲	●	●	●
بختیاری شهریار	روانسر	خ امام خمینی جنب بانک صادرات خدمات فنی بختیاری	۰۸۳۲-۶۵۲۳۳۹۲	●	●	●
یاری جانی شهرام	سرپل ذهاب	خ راه کرپلا خ شهید رجایی روبروی پاساژ جانبازان پ ۴۱	۰۸۳۴-۲۲۲۴۵۵۱	●	●	●
داودی نیا حیدر	سرپل ذهاب	خ راه کرپلا سه راه قدیم قصرشیرین خدمات فنی داودی	۰۸۳۴-۲۲۲۴۵۷۲	●	●	●
ترابی جمال الدین	سنقر	میدان چمران روبروی بانک ملی پ ۱۳۲ خدمات فنی آپسال ترابی	۰۸۳۸-۴۲۲۴۵۰۰	●	●	●
پیرسرای چرغعلی	محنه	خ رستمی خدمات فنی کامران	۰۸۳۸-۳۲۲۳۸۶۲	●	●	●
داودی نیا اسکندر	قصر شیرین	خ معلم جنب آموزش و پرورش تعمیرگاه لوازم خانگی داود	۰۸۳۵-۴۲۲۳۶۴۲	●	●	●
بیداری شاهرضا	کرمانشاه	خ جوانشیر جنب بانک ملی خدمات فنی بیداری	۰۸۳۱-۷۲۲۳۳۷۷۰	●	●	●
صادقی داریوش	کرمانشاه	بلوار طاق پستان نیش کوی ۱۱۶	۰۸۳۱-۴۲۹۵۱۸۹	●	●	●
مرادی صدیقی علی	کنگاور	میدان آیت اله عراقی خ شهدا، تعمیرگاه لوازم خانگی صدیقی	۰۸۳۷-۲۲۲۱۵۱۳	●	●	●
رضایی خدارضا	هرسین	خ واحدی خدمات فنی رضا	۰۸۳۲-۳۲۳۱۶۹۶	●	●	●

استان کهگیلویه و بویراحمد						
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی	کد منطقه	کد شهرستان
گودرزی اسداله	یاسوج	خ مصلی تعمیرگاه آبشار	۰۹۱۷-۳۴۱۳۵۹۵	●	●	●
محمدی نیا قنبر	یاسوج	خ ۳۰ متری معاد بین شاهد ۲۶ و ۲۷	۰۹۱۷۶۲۲۳۸۰۰	●	●	●

استان گلستان						
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی	کد منطقه	کد شهرستان
جر تنها موسی	آراد شهر	خیابان امام ۱۶ متری باهنر بالاتر از فلکه نواب نیش شهید مدنی	۰۱۷۴-۶۷۳۳۹۷۰	●	●	●

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آپسال تهران و شهرستانها

استان گلستان					
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کابل	کازسوز
گرکز عبدالقادر	آق قلا	بلوار مصطفی خمینی نرسیده به محله محمد آق خدمات فنی گرکز	۰۱۷۳-۵۲۸۷۲۰	●	●
اعزازی آذر سعید	بندر ترکمن	خ آزادی جنب بانک ملت پ ۴۸۲ تعمیرات لوازم خانگی اعزازی	۰۱۷۳-۴۲۴۴۳۹۷	●	●
فرزاد غلامحسین	بندر ترکمن	خ آزادی روبروی بانک ملت پ ۵۰ خدمات فنی فرزاد	۰۱۷۳-۴۲۴۵۱۰	●	●
رضایی ابوالحسن	بندرگز	خیابان پاسداران شرقی جنب نیروی انتظامی خدمات رضایی	۰۱۷۳-۳۴۹۴۱۹۱	●	●
دولت آبهی غلامرضا	علی آبادکنول	خ منوچهری مقابل مجتمع تختی سرویس مجاز ارج و فیلکو	۰۹۱۱۸۷۳۳۳۴۴	●	●
رستمی حسین	کرد کوی	خیابان شهید باهنر نبش خیابان امیر ۶	۰۱۷۳-۳۳۸۷۴۶۲	●	●
خسروی پیام محمد	کناله	خ امام روبروی بانک ملی مرکزی پ ۳۸۸ موسسه کلدیشن	۰۱۷۴-۴۲۴۴۵۵۳	●	●
سادات سیداسداله	گرگان	خ ۵۵۲ بلوار حسام جنب آژانس تهران خدمات فنی سادات	۰۱۷۱-۲۲۳۹۷۸۰	●	●
ثابت قدم علیچان	گرگان	خ مازندران روبروی دانشسرا جنب دادگستری شماره ۲ خدمات فنی پارس	۰۱۷۱-۴۴۴۶۱۰۶	●	●
سارخانی علیرضا	گنبدکاووس	خ آذربایجان خدمات فنی گلستان	۰۱۷۲-۲۲۲۶۲۲۰	●	●
پادار حمید	گنبدکاووس	خ حافظ جنوبی نرسیده به چهارراه مدرس روبروی مدرسه شهید گمنام پ ۱۸۲	۰۱۷۲-۳۳۳۳۰۲۲	●	●
فدایی رحمانعلی	مینودشت	خ سیدجمال الدین خ بعثت شرقی جنب ثانوی پ ۴۶۴ خدمات فدائی	۰۱۷۴-۵۲۲۰۴۹۹	●	●

استان گیلان					
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کابل	کازسوز
رسته غلامحسین	آستارا	خ امام خمینی نبش کوچه ستارخان تعمیرگاه لوازم خانگی رسته	۰۱۸۲-۵۲۶۶۲۸۴	●	●
علیرضا زراد حسین	آستانه	بلوار استادمعین روبروی آژانس تختی خدمات فنی علیرضا	۰۱۴۲-۴۲۴۴۳۹۱	●	●
پورسلیم محمد	اسالم	خیابان امام جنب شهرداری	۰۱۸۲-۴۴۶۱۰۱۷	●	●
رحمتی علیرضا	املش	جنب پارک میرزا کوچک خان پاساژ صالح زاده موسسه فنی رحمتی	۰۱۴۲-۷۲۴۴۱۷۷	●	●
دین پرست فرشید	بندر انزلی	خ مطهری کوچه آرسن نمایندگی مجاز آپسال	۰۱۸۱-۴۲۴۴۲۶۵	●	●
مادالی محمد	بندرگیا شهر	خ شهدا موسسه فنی سرماسازان پ ۳۵۱	۰۱۴۲-۴۸۱۳۸۷۳	●	●
رستم پور قادر	تالش	خ بیست متری جمهوری اسلامی جنب کوی فرهنگیان	۰۱۸۲-۴۲۳۹۰۱۱	●	●
خانجانی خسرو	خشکبیجار	خ مطهری روبروی کلانتری تعمیرگاه خانجانی	۰۱۳۲-۴۳۶۱۰۷	●	●
رمضانی هوشمند مهدی	چابکسر	خ امام روبروی مجتمع پارسیان خدمات فنی عماد	۰۱۴۲-۶۲۴۴۱۱۵	●	●
مسیحا شهرزاد	رشت	بلوار شهید بهشتی فلکه گاز جنب ساختمانهای رامیرا	۰۱۳۱-۳۲۴۸۹۱۶	●	●
حقی گنجی محمدحسن	رشت	خ سعدی پیچ سعدی جنب سیم پیچی میرهن خدمات شعله آبی	۰۱۳۱-۷۲۳۹۳۴۲	●	●
نیازمندی ظهورث	رشت	خ سعدی خ کارگر (خط ماشین) نبش بن پست چهارم عمارت پارس نمایندگی آپسال	۰۱۳۱-۲۲۴۳۱۶۱	●	●
مالچی برمی یهزاد	رشت	خ رسالت روبروی پارک کشاورز جنب پلاک ۳۱۱	۰۹۱۱۲۴۸۳۳۵۱	●	●
میر کاظمی سید کاظم	رودبار	پانین بازار روبروی فروشگاه میثانی خدمات میرکاظمی	۰۱۳۲-۶۲۴۴۸۴۹	●	●
کاظمی اکبر	رودسر	خ ابن سیناجنوبی بازار ماهی فروشان پاساژ امانی زبردادگستری سابق	۰۱۴۲-۶۲۴۹۰۰۰	●	●
آذرخش منصور	رضوانشهر	خ سردار جنگل خدمات فنی گل یخ	۰۱۸۲-۴۶۶۲۰۳۹	●	●
خرمی کوروش	سیاهکل	خ امام خمینی روبروی مخابرات موسسه فنی خرم	۰۱۴۲-۳۲۴۴۶۶۴	●	●
سایمی نهراد	شفت	خ ولیعصر نرسیده به فلکه زیانبر روبروی بیمارستان	۰۹۱۱۹۳۵۳۳۰۷	●	●
خاکسار نجفی اسماعیل	صومعه سرا	خ بیژن حقیری جنب دبستان شهید رجایی خدمات فنی خاکسار	۰۱۸۲-۳۲۴۷۰۷۷	●	●
رضائیان محمد حسین	فومن	خ یادآوران جنب مزار شهدا، تعمیرگاه وحید	۰۱۳۲-۷۲۳۷۷۵۶	●	●
خیراندیش سعید	لاهیجان	خ فیاض نبش کوچه ۶ خدمات فنی سعید	۰۹۱۱۲۴۴۳۹۰۹	●	●

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آپسال تهران و شهرستانها

استان گیلان				
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی
شیدانی قربانی هندی	لاهijan	خ شهدا، پانین تر از بانک ملی خدمات فنی ایران پویا	۰۱۴۱-۳۴۲۵۳۰۹	۱۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰
خانجانی علی	لشت نشا	خ پاسداران جنب پل تعمیرگاه خانجانی	۰۱۳۲-۴۶۲۶۵۱	۱۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰
مصدق محمدی حسن	لنگرود	خ امام خمینی جنب پمپ بنزین موسسه فنی صادق	۰۱۴۲-۵۲۲۲۸۴	۱۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کیانی جمالی سید عباس	لنگرود	خ حافظ جنب میدان تره بار پ ۵۸۰ خدمات فنی سید	۰۱۴۲-۵۲۴۱۱۸۸	۱۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
طومرلی حسن	ماسال	بازارچه ۱۵ خرداد الکتروامیر پ ۹	۰۹۱۱۹۸۳۹۸۶۹	۱۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
هران حسن	منجیل	خ شریعتی پشت پاساژ خیابری تعمیرگاه سردک سرویس آپسال	۰۱۳۲-۴۴۲۲۸۴	۱۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

استان لرستان				
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی
لک قاسم آبادی حسین	ازنا	خ فلسطین جنوبی پ ۲۱ خدمات فنی آپسال	۰۶۶۶-۴۲۲۰۰۶۱	۴۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
خلعت پور عزت الله	الشتر	میدان بسیج نبش خ مدنی شمالی تکنومداقت	۰۶۶۳-۵۲۲۷۵۴۷	۴۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
رمضانی مسعود	الیگودرز	خ مدرس چهارراه معلم نمایندگی آپسال و سامسوتگ	۰۶۶۴-۲۲۲۵۷۳۳	۴۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پیشانی قدرت اله	الیگودرز	میدان شهدا خیابان مدرس غربی تعمیرگاه تکنو نیما	۰۶۶۴-۲۲۲۳۳۴۴	۴۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
حقیقی منوچهر	بروجرد	خ دکتر فاطمی روبروی درمانگاه تخصصی بیمارستان چمران پ ۱۸۱	۰۶۶۲-۳۵۳۰۰۱۰-۳۵۳۲۰۴۴	۴۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
حوله ای عبدالرضا	بروجرد	انتهای خ تختی بعد از چهارراه اوستا روبروی باشگاه کیهان پ ۴۱۹	۰۶۶۲-۳۵۳۰۷۴۵	۴۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شفیعی سرتیپ	پلدختر	خ فلسطین جنوبی (قدس) پ ۴	۰۶۶۳-۴۲۲۴۴۰۲	۴۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دانشی رضا	خرم آباد	چهارراه فرهنگ پ ۱۶۳ موسسه الکترومکانیک دانش	۰۶۶۱-۲۲۰۶۴۳۱-۲۲۰۹۰۷۰	۴۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
باباحسینی اکبر	خرم آباد	خ انقلاب خ رازی بالاتر از میدان خدمات فنی باباحسینی	۰۶۶۱-۳۲۱۳۱۳۱	۴۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
علیپور رضا	خرم آباد	اول ۲۴ متری حکیم روبروی بانک سپه پ ۱۱۲	۰۶۶۱-۲۲۱۴۵۳۱	۴۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
گودرزی مجید	دورود	خ ۳۰ متری روبروی استادبوم تختی خدمات فنی پویا	۰۶۶۵-۴۲۲۹۸۳۱	۴۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نوری مراد	کوهدشت	خ امام رسیده به میدان فرمانداری صندوق پستی ۱۸۳ خدمات فنی کوهدشت	۰۶۶۳-۶۲۲۶۵۴	۴۶۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

استان مازندران				
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی
بهادری نیا عباس	آمل	خ طالقانی روبروی شیرینی سرای شاه بلوط موسسه فنی برادران بهادری	۰۱۲۱-۲۲۲۸۱۷۴	۳۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
خلیل پورامیری محمد	بابل	امیر کلاخ امام خمینی مقابل اداره برق خدمات فنی خلیل پور	۰۱۱۱-۳۲۴۵۹۷۸	۳۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
هاشمی حیدری سید اسماعیل	بابل	کمربندی غربی چهارراه شهرک تندست خدمات فنی بابل سرویس	۰۱۱۱-۳۲۳۷۶۹۸	۳۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
آذربیدار منابر	بابلسر	خ بهشتی روبروی بیمه آسیا پ ۳۴۰	۰۱۱۲-۵۲۳۳۱۹۰	۳۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ابراهیم زاده غلامعلی	بیشه	بلوار هاشمی نژاد خ انقلاب گرجی محله روبروی کوچه شهید یونسی	۰۱۵۲-۵۲۲۷۸۲۰	۳۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کافعی ذبیح اله	تنگابن	خ علامه نبش مسجد جامع تعمیرگاه کاظمی	۰۱۹۲-۴۲۲۶۴۱۳	۳۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کیقبادی مهران	جویبار	خ شریعتی روبروی مسجد جامع خ یاور الکترونیک کیقبادی	۰۱۲۴-۳۲۲۹۰۰۲	۳۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فاطری حمید	چالوس	خ امام خمینی بلوار امام رضا نرسیده به شرکت نفت نبش کوچه مدرسه رشد پلاک ۴۹۹	۰۱۹۱-۲۲۲۷۹۹۱-۲۲۲۵۹۱۰	۳۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فاطری محمدکاظم	چالوس	کمربندی ابتدای جاده ذوات نبش زنبق ۱ خدمات فنی فاطری	۰۱۹۱-۲۲۱۸۱۶۰	۳۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
آذرهوش موسی	رامسر	خ استاد مطهری نارنج بن جنب خشکشویی شاهین اکسپرس خدمات فنی	۰۱۹۴-۵۲۵۵۱۴۶	۳۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بلباسی علی اکبر	رویان	خ شهدا، پاساژ ولیعصر خدمات فنی سردتکنیک	۰۱۲۲-۲۲۴۵۱۹۵	۳۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
هندوستانی مهدی	ساری	خ دانش نبش دانش ۲۲ خدمات فنی هندوستانی	۰۹۱۱۳۵۴۱۱۶۴	۳۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
غیاث نژاد محمد	ساری	بلوار طالقانی نبش ۸ نبش زینبیه موسسه فنی خزر خدمت	۰۱۵۱-۲۲۴۶۰۳۹	۳۵۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آپسال تهران و شهرستانها

استان مازندران					
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کابل	کارسوز
بهرامی نصرت اله	ساری	خ پانزده خرداد جنب تامین اجتماعی خدمات خانگی نصرت	۳۴۴۳۱۰۵	●	●
احمدی فتاح	سوادکوه	پل سفید جنب اداره پست خدمات فنی احمدی	۵۲۴۲۶۷۸	●	●
نوروزی شمس اله	فریدونکنار	میدان ماهی خ معلم ۲۴ متری غربی نیایش ۱۴ موسسه فنی امیررضا	۰۱۱۲-۵۶۵۴۳۱۴	●	
قاسم الو فاضل	قائم شهر	خ بابل جنب آتش نشانی خدمات فنی دانقوس	۲۴۴۳۸۴۸	●	●
مصدری محمد علی	کلاردشت	خ امام خمینی (حسن کیف) ابتدای بازار تعمیرگاه مصدری	۰۱۹۲-۶۲۴۳۱۳۲	●	●
کردی حسن	محمودآباد	خ امام کوچه اداره برق سابق خدمات فنی سرد و گرم	۰۱۲۱-۷۷۳۳۱۰۲	●	●
قاسمی غلامرضا	محمودآباد	خ آرادی جنب ترمینال نور خدمات فنی قاسمی	۰۱۲۲-۷۷۴۵۴۴۶	●	●
معرفت پور عیسی	نکا	خ انقلاب جنب ایران خودرو موسسه فنی سرد تکنیک معرفت	۵۶۴۴۸۱۸	●	●
خطیب محسن	نور	خ شیخ فضل اله نوری پ ۲۶۵ خدمات فنی رضا	۰۱۲۲-۶۲۴۵۷۵۲	●	●
جاهد زمری مجید	نوشهر	خ شهید سنگاری خدمات فنی جاهد	۳۴۴۳۶۹۳۲	●	

استان مرکزی					
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کابل	کارسوز
شاکری رمضان	آشتیان	میدان آزادی بازار تعمیرگاه لوازم خانگی شاکری	۰۹۱۸۳۶۲۱۱۹۵	●	●
محمد دوست فریدون	اراک	خ امام خمینی خ ۱۲ متری پ ۱۰۳ تعمیرگاه گازسوز آپسال	۰۸۶-۳۲۴۴۴۴۲	●	●
کریمی راد امیر	اراک	خیابان ادب جو روبروی خ گازرانی جنب کوچه وکیلی	۰۸۶-۳۲۴۶۳۱۰۹	●	●
شهیعی علی	اراک	خیابان دانشگاه انتهای خیابان قیام (تره بار قدیم) پلاک ۸۵۳۶-۲	۳۳۶۸۸۴۴۰-۲	●	●
دادمزری میثم	تفرش	خ امام مقابل بانک ملی مرکزی کوچه حر خدمات فنی آپیش گاز	۰۹۱۸۹۵۸۳۳۱۷	●	●
هداوند برزو	خمین	میدان مدرس خ شمس پ ۹۳ نگین خدمات	۴۶۳۴۰۳۵۰	●	●
رضائی محمد	دلیجان	بلوار کشاورز ابتدای خیابان پیروزی	۰۸۶-۴۴۲۲۸۱۹۰	●	●
سلمانی زاده سعید	زرنج	مامونیه میدان شهرداری خ مظهری نبش فرعی ۳ سمت چپ خدمات فنی سلمانی زاده	۰۸۶-۴۵۲۲۸۱۸	●	
سلیمی عباس	ساوه	۰۹۱۴۴۵۵۳۲۹۰	۰۸۶-۴۴۲۳۰۴۴۶	●	●
واعظ وایقانی حمیدرضا	ساوه	۰۹۱۴۴۵۵۰۵۵۲	۰۸۶-۴۴۲۵۱۴۸۵	●	●
چغری بیگی مرتضی	ساوه	بلوار طالقانی نرسیده به چهارراه کاظمیه (ولیعصر) خدمات فنی مرتضی	۴۴۴۳۶۷۰۸	●	●
کریمی سعید	شازنداراک	خ امام خمینی روبروی داروخانه شفا خدمات فنی کریمی	۰۸۶-۳۸۲۲۲۱۵	●	●
رضائی سعید	شازنداراک	خیابان جمهوری نرسیده به میدان ۷ تیر نبش کوچه شهید حسینی تعمیرگاه پارس	۰۸۶-۳۸۲۲۴۱۵۴	●	●
تفرشی حسین	کمیجان	خ انتقاب نبش خ دکتر لقمانی نمایندگی لوازم گازسوز تفرشی	۰۹۱۸۹۶۴۶۳۶۹	●	●
اشوری حسن	محلات	خ امام خمینی جنب داروخانه حمید خدمات فنی قارنل	۰۸۶-۴۴۲۲۵۴۴۴	●	●

استان هرمزگان					
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کابل	کارسوز
استانده محمود	بندر عباس	بلوار جمهوری اسلامی روبروی بیمارستان شهید محمدی مجاز آپسال	۳۳۳۳۶۰۸	●	●
حیدرثیا سعید	بندر عباس	میدان بلوکی کوچه کیوان پشت نمایندگی ساسونگ پ ۶ موسسه برودی	۰۷۶۱-۲۲۳۵۵۱۹	●	●
ابانر ژناد محسن	حاجی آباد	میدان ولایت جنب مصالح فروشی بحرینی	۰۷۶۳-۴۴۲۲۹۰۶۹	●	●

لیست اسامی و آدرس نمایندگان سرویس مجاز آپسال تهران و شهرستانها

استان همدان						
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی	کد منطقه	کد ملی
مداقت محسن	اسدآباد	خ جانبازان شرقی پ ۱۶۴۱	۰۸۱-۳۳۱۲۴۱۶۱	●	●	●
زندى حسن	تویسرکان	خ شریعتی نبش خ دستغیب پاساژ شهرداری تعمیرگاه زندی	۰۸۱-۳۶۹۲۶۸۵۵	●	●	●
محمدی عادل	دمق	بلوار امام خمینی جنب بانک صادرات	۰۸۱-۳۶۴۳۷۷۳	●	●	●
محمدی ابوالفضل	رزن	قروه در جزین بازار ولی عمر بازار طلا فروشها	۰۸۱-۳۶۴۶۲۷۷۷	●	●	●
شوندی ابراهیم	کیودرآهنگ	بلوار شهیدرجانی نبش کوچه مولوی خدمات فنی شوندی	۰۸۱-۳۵۲۶۶۹۹۶	●	●	●
مسگری اسماعیل	لالجین	خ امام روبروی بانک صادرات خدمات فنی فدک	۰۸۱-۳۴۵۲۵۶۲۳	●	●	●
هاشمی ملایری سعید	ملایر	بلوار قائم مقامی بین حسینیة سرچشمه و بیمه ایران تعمیرگاه هاشمی	۰۸۱-۳۲۲۴۶۶۵	●	●	●
جعفری خسرو	ملایر	خ شهید رجانی روبروی اداره استاندارد خدمات فنی جعفری	۰۸۱-۳۲۲۲۸۰۰	●	●	●
سلگی ابراه	نهاوند	میدان هفده شهریور بلوار امام حسین خدمات فنی سلگی	۰۸۱-۳۳۲۴۰۷۰۴	●	●	●
شعبان لو جلال	همدان	شهرک فرهنگیان میدان معلم ابتدای کوچه ۲۵	۰۸۱-۳۲۶۹۱۹۴	●	●	●
بهراد رسول	همدان	میدان مجسمه شیرسنگی ابتدای بلوار چمران سمت چپ مقابل کوچه دانش پ ۵۲	۰۸۱-۳۸۲۶۵۳۸۲	●	●	●
مسکینی سید حسن	همدان	بلوار شهیدان بهادریکی سه راه ششمصد دستگاه خدمات فنی مهندس یکتا	۰۸۱-۳۴۲۳۳۴۲۷	●	●	●

استان یزد						
نام و نام خانوادگی	شهر	آدرس	تلفن	کد پستی	کد منطقه	کد ملی
امیدی علیرضا	ابرقوه	خ مدوقی روبروی داروخانه شیروانی تعمیرگاه لوازم خانگی امیدی	۰۳۵۲-۶۸۲۵۸۹۰	●	●	●
فولادی اسماعیل	اردکان	بلوار شهید بهشتی نبش خ سعدی پ ۱۵۳۷ خدمات فنی فولادی	۰۳۵۲-۷۲۲۲۲۲۳	●	●	●
دهستانی اردکانی احمد	اردکان	خ شهیدباهنر حدفاصل منبع آب و مهدیه خدمات فنی دهستانی	۰۳۵۲-۷۲۳۱۶۱۷	●	●	●
زابع امیر	تفت	خ امام روبروی پل گوگپیپ پ ۱۰۰۴ و ۱۰۰۶ خدمات فنی امیر	۰۳۵۲-۶۲۳۲۹۵۴	●	●	●
ابولی مهریز امیر	مهریز	خ سید مصطفی خمینی روبروی سپاه پاسداران تعمیرگاه مهریز یخچال	۰۳۵۲-۵۲۳۳۷۸۰	●	●	●
حاجی محمدی سعید	مهریز	خ سید مصطفی خمینی نرسیده به مسجدجامع خدمات فنی انقلاب	۰۳۵۲-۵۲۳۵۳۸	●	●	●
زینالپور اکبر	میبد	خ امام سه راه یخدان روبروی مخابرات	۰۳۵۲-۷۷۳۴۷۴۸	●	●	●
محمودی میمندهدی	هرات	خ امام خیابان ابویی جنب مسجد الزهرا سرویس مهیا و آپسال	۰۳۵۲-۵۷۲۳۸۳۳	●	●	●
طاهری محمدرضا	یزد	بلوار جمهوری اسلامی ابتدای بلوار یزد پاف روبروی نانواپی خدمات فنی طاهری	۰۳۵۱-۵۲۲۱۶۰۶ ۵۲۵۰۶۷۶	●	●	●
عباسی جلال	یزد	خ سلمان فارسی روبروی منبع آب پ ۱۲۰ تعمیرگاه عباسی	۰۳۵۱-۶۲۳۵۷۹۳	●	●	●
مهودی امیر	یزد	میدان منعت خ اسکان جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)	۰۳۵۱-۷۲۵۷۶۵۱ ۰۹۱۳۳۵۶۴۸۰۱	●	●	●